


DPR-42BT

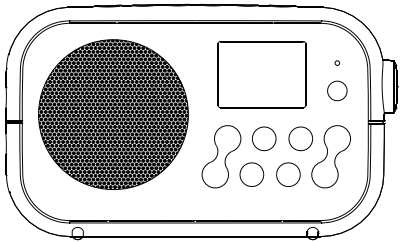

NL

Version 1



De Bluetooth[®] markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies vóór de radio wordt bediend.
2. **Bewaar deze instructies:** De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. **Water en vocht:** het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Niet gebruiken in de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, enz.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig persoonlijk letsel en schade aan de radio veroorzaken.
8. **Ventilatie:** deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. **Stroombronnen:** de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. **Netadapter:** De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 13.** Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen.
- 14.** Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.
- 15.** Voorwerpen en vloeistof—Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.
- 16.** Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel wanneer:
De netadapter of de stekker beschadigd is.
Voorwerpen of vloeistof in de radio zijn gevallen.
De radio is blootgesteld aan regen of water.
De radio niet normaal werkt of tijdens gebruik een duidelijke verandering vertoont.
De radio is gevallen, of de behuizing is beschadigd.

NL
17.



Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen

18.  **LET OP**


- minimale afstanden rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- de ventilatie mag niet worden belemmerd door ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- er mogen geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- er moet aan het milieu worden gedacht bij de verwijdering van batterijen.
- het gebruik van het apparaat in tropische en / of gematigde klimaten.

19. Waarschuwing: batterijen (accu's of batterijen die geïnstalleerd zijn) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Belangrijke informatie over het opladen en gebruik van oplaadbare batterijen


1. Laad de batterijen altijd minimaal eens elke 2 maanden op.
2. Zorg ervoor dat de batterijschakelaar in het batterijvak in de stand "NiMH" staat.
3. Plaats de batterijen in het vak en let daarbij op de juiste polariteit van de batterijen (+ en -).
4. **Eerste gebruik:** Laad nieuwe batterijen in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op tot ze vol zijn. Deze eerste oplaadbeurt kan wat langer duren dan normaal. Voor een langere levensduur van batterijen wordt aanbevolen om batterijen altijd in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op te laden tot de batterijen vol zijn en de batterijen daarna niet opnieuw op te laden zolang de batterijen nog vol zijn.
5. Nieuwe batterijen zullen hun volledige capaciteit pas na enige tijd van gebruik bereiken (een aantal laad-en ontladcycli).
6. Laat de volledige groep batterijen in de radio zitten en gebruik deze batterijen of een aantal van deze batterijen niet voor andere doeleinden. Dit resulteert in een mix van (volledig) opgeladen batterijen en (gedeeltelijk) lege batterijen. Dit kan de batterijen en de radio ernstig beschadigen bij het opladen.
7. Het wordt aanbevolen de batterijen bij een kamertemperatuur tussen 5 graden C – 35 graden C op te laden. Bij lagere of hogere temperaturen kunnen de batterijen niet volledig worden opgeladen.
8. Afhankelijk van de capaciteit van de batterijen, kan het opladen van "leeg" tot "vol" enkele uren in beslag nemen, zelfs tot 6 uur of meer.
9. Laad batterijen niet op als de radio warm is of is blootgesteld aan warmtebronnen.
10. Het wordt aanbevolen de metalen contactpunten van de batterijen en de oplader in de radio van tijd tot tijd te reinigen, bijv. met een schoonmaakspray voor elektronische contacten.
11. Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.
12. Gebruik geen mix van oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen.
13. Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.
14. Gebruik geen batterijen die een verschillende mAh-capaciteit hebben.

Belangrijke informatie over het opladen en gebruik van oplaadbare batterijen

15. Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
16. De weergave van het batterijniveau is slechts een indicatie en kan variëren, afhankelijk van het gebruikte soort batterijen.
17. Batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen.
18. In koude omstandigheden zal de capaciteit van de batterijen veel lager zijn dan bij kamertemperatuur.
19. Batterijen (zelfs indien meegeleverd met de radio), zijn verbruiksartikelen, en vallen daarom niet garantievoorzwaarden van de radio.
20. Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huisvuil of worden verbrand.
21. Wegwerpbatterijen moeten indien mogelijk naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht.
22.  **LET OP** —
Explosiegevaar indien de batterijen worden vervangen door batterijen van een onjuist type.

Bedieningselementen

Bovenaanzicht

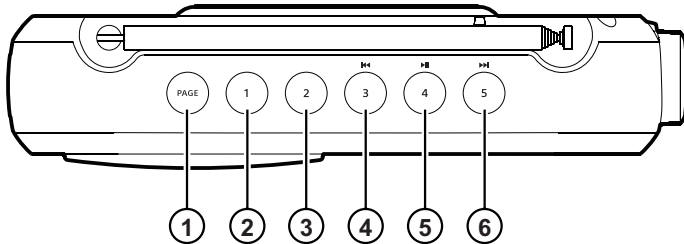

NL


| | |
|---|----------------------|
| ① | Knop Pagina |
| ② | Knop Voorkeuzender 1 |
| ③ | Knop Voorkeuzender 2 |

| | |
|---|--|
| ④ | Knop Voorkeuzender 3 / Terugspoelen |
| ⑤ | Knop Voorkeuzender 4 / Afspelen / Pauzeren |
| ⑥ | Knop Voorkeuzender 5 / Vooruitspoelen |

Bedieningselementen

Vooraanzicht

Rechteraanzicht

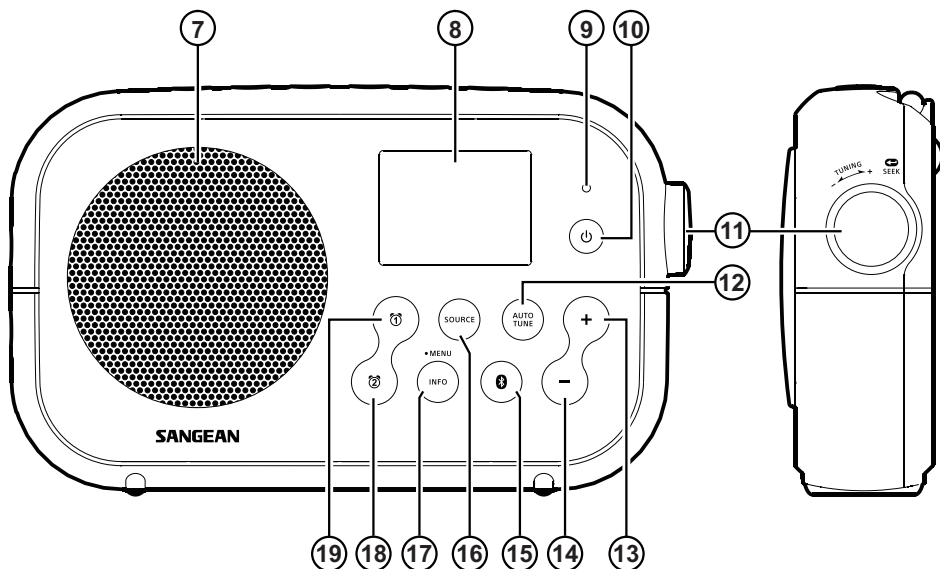

NL


| | |
|---|---|
| ⑦ | Luidspreker |
| ⑧ | LCD-display |
| ⑨ | Oplaad- / batterij-bijna-leeg-indicator |
| ⑩ | Knop Power |
| ⑪ | Knop Afstemknop / Select / Zoeken |
| ⑫ | Knop Auto Tune |
| ⑬ | Knop Volume Omhoog |

| | |
|---|-------------------------|
| ⑭ | Knop Volume Omlaag |
| ⑮ | Knop Bluetooth koppelen |
| ⑯ | Knop Bron |
| ⑰ | Knop Info / Menu |
| ⑱ | Knop Alarm 2 |
| ⑲ | Knop Alarm 1 |

Bedieningselementen

Achteraanzicht

Linkeraanzicht

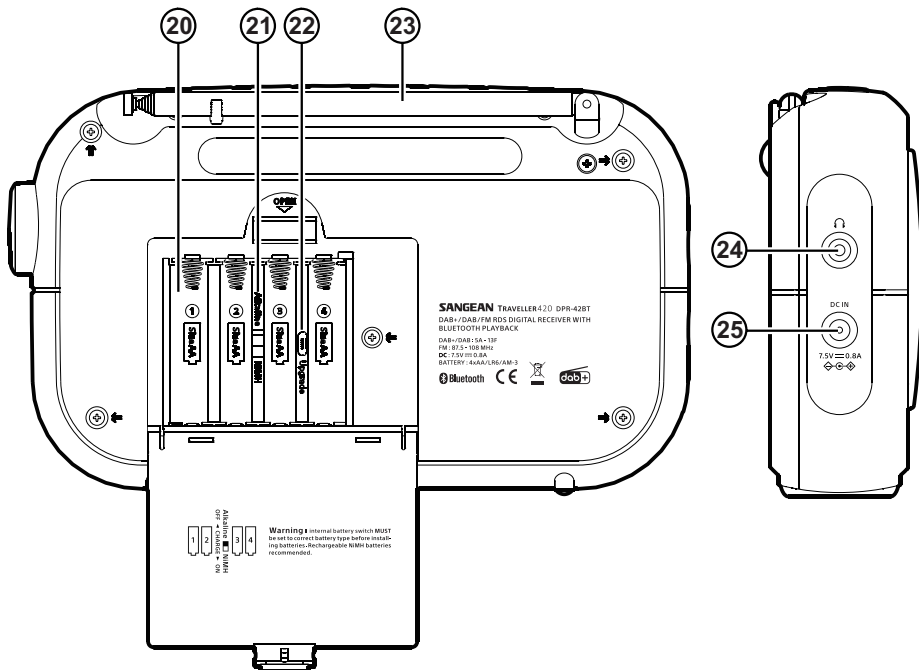


NL

| | |
|----|------------------------------------|
| 20 | Batterijvak |
| 21 | NiMH / Alkaline-batterijschakelaar |
| 22 | USB-poort voor software-updates |

| | |
|----|-----------------------|
| 23 | Telescopische antenne |
| 24 | Hoofdtelefoonuitgang |
| 25 | DC-ingang |

Gebruik met batterijen

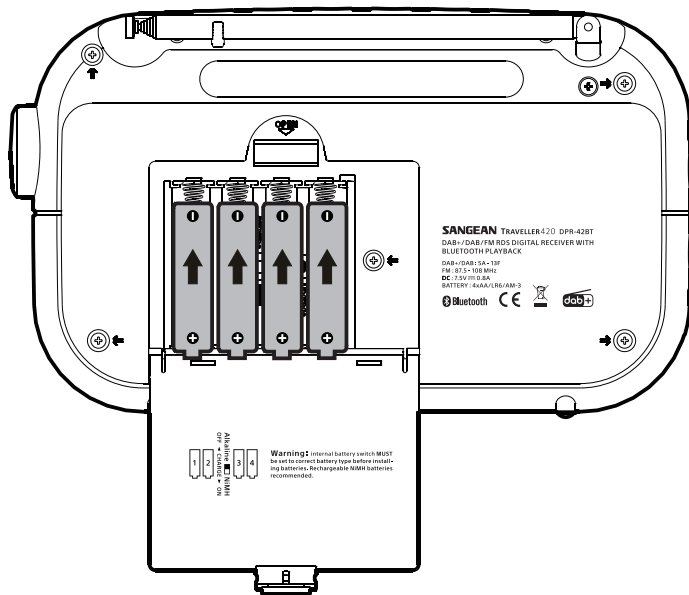

1. Open het batterijdeksel op de achterkant van het apparaat door de vergrendeling omlaag te drukken.


⚠️ OPMERKING

Controleer de stand van de NiMH / Alkaline-schakelaar voordat u de batterijen plaatst. Als u gebruik maakt van niet-oplaadbare batterijen, zorg er dan voor dat de NiMH / Alkaline-schakelaar in het batterijvak in de stand Alkaline staat. Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, zorg er dan voor dat de NiMH / Alkaline-schakelaar in de stand NiMH staat.

2. Plaats 4x LR6 (AA) batterijen in de ruimte in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst volgens het getoonde diagram. Sluit het deksel van het batterijvak.

⚠️ BELANGRIJK

Als u gebruik maakt van alkalinebatterijen, moet de batterijschakelaar in de stand Alkaline staan. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot ernstige schade aan de batterijen of de radio.

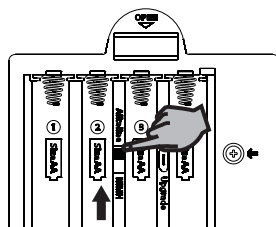


Gebruik met batterijen

3. Een batterij-bijna-leeg-indicator die rood is, een lager vermogen, vervorming en 'stotterend' geluid zijn allemaal tekenen dat de batterijen mogelijk moeten worden vervangen.
4. Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen uit de radio te halen.
 - Als u verwacht veel te luisteren en gebruik maakt van batterijen, wordt aanbevolen gebruik te maken van oplaadbare batterijen.

De batterijen opladen

⚠ BELANGRIJK

Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, moet de batterijschakelaar in de stand NiMH staan. Batterijen worden alleen opgeladen als de radio is uitgeschakeld en is aangesloten op de netadapter.

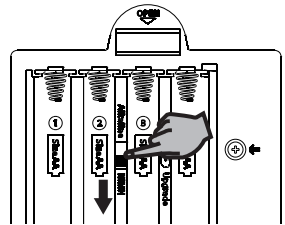

NL

De oplaadindicator knippert groen om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen. Het volledig opladen van de batterijen neemt ongeveer 4-6 uur in beslag, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. De oplaadindicator blijft constant groen branden als de batterijen volledig zijn opgeladen.

Als er tijdens het laadproces een beschadigde / defecte batterij wordt gedetecteerd, zal de oplaadindicator rood branden. De batterij-indicator wordt getoond met een kruis onder het desbetreffende batterijnummer en het display schakelt na 10 seconden naar de stand-bymodus. Druk op Info om de batterijstatusweergave opnieuw te bekijken.



Gebruik met batterijen

De batterijen opladen

OPMERKING

- De duur van het opladen van uw batterijen kan variëren, afhankelijk van de capaciteit (het aantal mAh) van een batterij. Batterijen met een hogere capaciteit (een hogere mAh-waarde) moeten langer worden opgeladen.
- Als de batterijen leeg zijn, zal de batterij-indicator kort rood branden. De radio schakelt zichzelf daarna uit. U kunt de radio daarna mogelijk niet meer inschakelen tot de batterijen zijn opgeladen of tot de radio is aangesloten op de netadapter.
- Onder bepaalde omstandigheden kan de oplaadindicator uitschakelen nadat deze kort heeft geknipperd. Dit kan het geval zijn als de batterijen al zijn opgeladen of als de radio detecteert dat u probeert alkaline batterijen, verschillende soorten batterijen of oplaadbare batterijen met een verschillende capaciteit op te laden. In deze gevallen zal het opladen worden gestopt.

NL

Gebruik met netadapter

De netadapter voor dit apparaat levert 7.5 volt DC op 0.8A middelste pin positief. Plaats de stekker van de adapter in de DC-aansluiting op de linkerkant van de radio. Steek de adapter in een standaard stopcontact.

Als de adapter wordt gebruikt, dan zullen de batterijen automatisch worden uitgeschakeld. De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als deze niet wordt gebruikt.

BELANGRIJK

De netadapter wordt gebruikt om uw radio aan te sluiten op het lichtnet. De netadapter moet tijdens normaal gebruik altijd bereikbaar blijven. Als u de radio volledig wilt loskoppelen van het lichtnet, trek de stekker van de netadapter dan volledig uit het stopcontact.

Uw radio bedienen – DAB

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
2. Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.
3. Als de radio voor het eerst wordt gebruikt, dan zal er een snelle scan op de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd. Als de radio al eerder is gebruikt, zal de laatst gebruikte zender worden geselecteerd.
4. Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. Het balkje geeft de voortgang van de scan aan.
5. Nadat het scannen is voltooid, zal de eerste zender (in alfabetische volgorde 0...9...A...Z) worden geselecteerd.
6. Als de zenderlijst na de scan nog steeds leeg is, zal uw radio kort de melding "No stations found" tonen.
7. Als er geen signalen worden gevonden, is het mogelijk dat u uw radio op een andere positie moet plaatsen voor betere ontvangst.

NL

Een zender selecteren – DAB

1. Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Bron tot de DAB-modus is geselecteerd.
3. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
4. Druk op Select om de gewenste zender te selecteren en af te stemmen op de zender.
5. Gebruik Volume Omhoog / Omlaag om het geluidsniveau naar wens in te stellen.
Als alternatief kunt u ook met behulp van het DAB-menu de zenderlijst openen. Dit doet u door Menu ingedrukt te houden en vervolgens 'Station List' te selecteren.

OPMERKING

Als de radio na het selecteren van een zender niet afstemt op de zender, dan is het mogelijk dat u uw radio op een andere positie moet plaatsen voor betere ontvangst.

Secundaire diensten – DAB

Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten. Als een radiozender secundaire diensten heeft, dan zullen deze onmiddellijk na de hoofdzender verschijnen als u aan de Afstemknop draait. Druk op Select om af te stemmen op de geselecteerde dienst.

Nieuwe zenders zoeken – DAB

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe zenders beschikbaar komen of u bent mogelijk met uw radio verhuisd in een ander deel van het land. In dit geval moet u uw radio mogelijk laten scannen naar nieuwe zenders.

1. Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Bron tot de DAB-modus is geselecteerd.
3. Druk op Auto Tune om de scan te starten. Uw radio voert een scan uit op de Band III-DAB-kanalen. Als er nieuwe radiozenders worden gevonden, zal de zenderteller op het display worden opgehoogd en de radiozender wordt toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.

NL

Handmatig afstemmen – DAB

U kunt met behulp van handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band III-DAB-kanalen (5A tot 13F).

1. Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "Manual Tune" te selecteren.
3. Druk op Select om de optie handmatig afstemmen te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.
5. Druk op Select om de radio af te laten stemmen op het geselecteerde kanaal.

Instellen Dynamic Range Control – DAB

Dynamic Range Control (ook wel DRC) kan zachte geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaige ruimte door het dynamisch bereik van het audiosignaal te verlagen.

1. Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info/Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "DRC" te selecteren.
3. Druk op Select om de DRC-instelmodus te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaard uitgeschakeld).
'DRC high' - DRC is ingesteld zoals verzonden door de uitzender.
'DRC low' - DRC niveau is ingesteld op 1 / 2 van datgene wat de uitzender verzendt.
'DRC Off' - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt genegeerd.
5. Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

OPMERKING

Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.

NL

De zendervolgorde instellen – DAB

Uw radio heeft 3 instellingen voor de zendervolgorde waaruit u kunt kiezen. De instellingen voor de zendervolgorde zijn alphanumeric (alfanumeriek), ensemble en valid (geldig).

1. Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "Station order" te selecteren.
3. Druk op Select om de instelmodus voor de zendervolgorde te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Alphanumeric", "Ensemble" of "Valid" te selecteren.
'Alphanumeric' - sorteert de lijst alfanumeriek 0...9 A...Z.
'Ensemble' - sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.
'Valid' - toont alleen zenders waarvoor een signaal kan worden gevonden.
5. Druk op Select ter bevestiging van de gewenste zendervolgorde.

Niet – beschikbare zenders verwijderen – DAB

Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders in de zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die niet gevonden kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken. De verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst verwijderen.

1. Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "Prune Invalid" te selecteren.
3. Druk op Select om de instelmodus te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Yes" (ja) of "No" (nee) te selecteren. Selecteer "Yes" om de functie voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders te activeren en druk vervolgens ter bevestiging op Select. Als u niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer dan "No" en druk vervolgens ter bevestiging op Select.

OPMERKING

Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, moet u ook opnieuw naar nieuwe zenders zoeken (zie het hoofdstuk 'Nieuwe zenders zoeken').

Uw radio bedienen – FM

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
2. Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.
3. Druk op Bron om de FM-band te selecteren.
4. Draai de Afstemknop met de klok mee en druk vervolgens op de Afstemknop of Auto Tune om naar hogere frequenties te scannen. Uw radio scant naar hogere frequenties (van lage frequentie naar hoge frequentie) en stopt automatisch wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.

Draai de Afstemknop tegen de klok in en druk vervolgens op de Afstemknop of Auto Tune om naar lagere frequenties te scannen. Uw radio scant naar lagere frequenties en stopt automatisch wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.

5. Na een paar seconden wordt de tekst op het display bijgewerkt. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn, zal de radio daarna de zendernaam tonen.
6. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, zal de radio doorgaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
7. Druk op Volume + / - om het volume naar wens in te stellen.
8. Houd Power ingedrukt om uw radio uit te schakelen.

NL

Handmatig afstemmen – FM

1. Zorg ervoor dat de radio in de FM-modus staat en draai aan de Afstemknop om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met stappen van 50kHz.
2. Druk op Volume Omhoog / Omlaag om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

Instellen scangevoeligheid – FM

Uw radio zal normaal gesproken naar FM-zenders met een signaal dat sterk genoeg is voor goede ontvangst zoeken. Het is echter mogelijk dat u wilt dat de Auto-scan-functie ook zwakkere signalen kan vinden, mogelijk van verre radiozenders. Uw radio beschikt over de opties "Strong stations only" en "All Stations" voor de automatische scanfunctie.

1. Zorg ervoor dat de radio in de FM-modus staat en houd Info / Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop "Scan Setting" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Strong Stations Only" of "All Stations" te selecteren. Als u de optie "All Stations" selecteert, dan kan de radio ook zwakkere signalen vinden tijdens het scannen. Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

Schakelen tussen Stereo / Mono – FM (heeft alleen invloed op hoofdtelefoon)

Als een FM-zender met een zwak signaal wordt ontvangen, kan er wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono, in plaats van in stereo, af te spelen.

1. Zorg ervoor dat uw radio in de FM-modus staat en stem af op de gewenste FM-zender.
2. Houd Info / Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Audio Setting" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen. De huidige audio-instelling wordt aangegeven met een vinkje.
4. Draai aan de Afstemknop om "Forced Mono" of "Stereo Allowed" te selecteren. Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

OPMERKING

Stereoweergave is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van een hoofdtelefoon.

Weergave – opties – DAB / FM / Bluetooth

Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-, FM- en Bluetooth-modus:

Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

Weergave – opties DAB – modus

Uw radio kan de volgende informatie tonen in de DAB-modus:

Zendernaam, scrollende tekst, programmatype, multiplex-naam, kanaal & frequentie, signaalsterkte / foutpercentage, bitrate, audiomodus, datum en diashow.

Voor de signaalsterkte / foutpercentage, geeft een lagere foutwaarde een betere kwaliteit van het DAB-radiosignaal aan. De minimale signaalmarkering 'I', die de linker- en rechterdelen van het signaaldigram scheidt, toont het minimale signaalniveau dat benodigd is voor bevredigende ontvangst.

Als de uitzending wordt ontvangen in stereo, dan wordt het stereoluidspreker-pictogram getoond.

Als de DAB-uitzending een diashow biedt, dan kan deze worden bekeken door op Select te drukken. Druk op Select voor weergave op volledig scherm. Druk nogmaals op Select om de diashow te verlaten.

NL

Weergave – opties FM – modus

Uw radio kan in de FM-modus gebruik maken van het Radio Data System (RDS) om de zendernaam en aanvullende tekst weer te geven indien deze worden verstrekt door de zender en het radiosignaal voldoende sterk is.

De RDS-indicator aan de onderkant van het display toont dat er RDS-gegevens aanwezig zijn in de uitzending die wordt ontvangen.

Uw radio kan de volgende informatie tonen in de FM-modus:

Zendernaam, scrollende tekst, programmatype, frequentie, audiomodus en datum.

Weergave – opties Bluetooth – modus

Als het apparaat waarmee u bent verbonden informatie kan verstrekken over de track die wordt afgespeeld, kan uw radio de volgende informatie tonen in de Bluetooth-modus:

Titel, artiest, album en datumdetails.

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van informatie afhankelijk is van het specifieke mediaformaat.

Voorkeurzenders instellen in de DAB – en FM – modus

Er zijn 20 voorkeurzenders (4 pagina's x 5 voorkeurzenders) voor elk DAB-en FM-radio. De voorkeurzenders kunnen voor beide modi op dezelfde manier worden gebruikt.

1. Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Druk om de zender op te slaan als voorkeurzender op Pagina om de gewenste voorkeuzenderpagina (1 tot 4) te selecteren en houd vervolgens de gewenste voorkeuzenderknop (1-5) ingedrukt tot het display bijv. "P2 M1 saved" toont.
4. Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeuzender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

OPMERKING

De voorkeurzenders worden in het geheugen bewaard als de radio wordt uitgeschakeld en losgekoppeld van het lichtnet.

Een voorkeuzender oproepen in DAB – en FM – modus

1. Houd Power ingedrukt om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Bron om de gewenste modus te selecteren.
3. Druk op Pagina om de gewenste voorkeuzenderpagina te selecteren en druk kort op de knop van de gewenste voorkeuzender, uw radio stemt af op de zender die is opgeslagen in het voorkeuzendergeheugen. Het gekozen voorkeuzendernummer wordt ook getoond op het onderste deel van het display van de radio, bijv. " P2 "
M1 "

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de radio voordat u automatisch verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen / streamen via uw DPR-42BT. Koppelen creëert een 'band', zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Uw Bluetooth – apparaat voor het eerst koppelen

1. Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en druk op Bron om de Bluetooth-modus te selecteren. De melding "Bluetooth Pairing" verschijnt op het display.
2. Activeer Bluetooth op uw bronapparaat volgens de handleiding van dit apparaat. Ga op het bronapparaat naar de lijst met Bluetooth-apparaten en selecteer het apparaat met de naam 'DPR-42BT'. (Bij sommige bronapparaten die zijn uitgerust met een Bluetooth-versie ouder dan Bluetooth 2.1 is het mogelijk dat er om een pincode wordt gevraagd. Als dit het geval is, voer dan '0000' in).
3. Zodra de apparaten zijn verbonden, klinkt er een bevestigingstoon en de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat wordt op het display weergegeven. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen op uw bronapparaat.
4. Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de radio om het afspelen te starten / stoppen of om de gewenste track te selecteren.

OPMERKING

- Als er voor de eerste keer wordt gekoppeld en er 2 Bluetooth-apparaten naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet meer vinden in de lijst.
- Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
- Als 'DPR-42BT' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio door de eerder beschreven stappen te volgen.
- Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

Uw Bluetooth – apparaat voor het eerst koppelen




OPMERKING

- De prestaties van Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.
- Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw DPR-42BT.

NL

Audiobestanden afspelen in de Bluetooth – modus

Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de volumeregeling op uw radio of uw Bluetooth-bronapparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-bronapparaat om het afspelen te starten / pauzeren en naar de gewenste track te gaan. Als alternatief kunt u het afspelen ook bedienen met de knoppen Play / Pause (), Fast Forward (), en Rewind () op uw radio.
3. Houd de Fast Forward-of Rewind-knop ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen in de huidige track. Laat de knop los wanneer het gewenste punt is bereikt.

OPMERKING

Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld

De DPR-42BT kan tot 8 Bluetooth-bronapparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 bronapparaten is gekoppeld, dan zal het eerste bronapparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in het geheugen.

De radio onthoudt de Bluetooth-bronapparaten waarmee eerder is gekoppeld en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet beschikbaar is, probeert de DPR-42BT verbinding te maken met het apparaat waarmee het eena-laastst verbinding is gemaakt.

De verbinding met uw Bluetooth – apparaat verbreken

1. Houd de Bluetooth-knop 2-3 seconden ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken of schakel Bluetooth uit op uw Bluetooth-bronapparaat. Er klinkt een bevestigingstoon en het display toont de melding "Bluetooth pairing".
2. U kunt ook op de Source-knop drukken om een andere modus te selecteren en op deze manier de Bluetooth-verbinding verbreken.

NL

De klok automatisch bijwerken

Uw radio zal de klok normaal gesproken automatisch instellen met behulp van het DAB- of FM-signaal. Als er geen signaal beschikbaar is, dan moet u de klok handmatig instellen. Na een stroomonderbreking stelt de radio de klok automatisch opnieuw in wanneer de radio in DAB- of FM-modus wordt gestart. U kunt er ook voor kiezen om de tijd niet automatisch bij te werken. In dit geval moet u de klok na een stroomonderbreking altijd handmatig instellen.

De klok automatisch bijwerken

1. Schakel de radio in en druk op de Menu-knop om het menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Time / Date" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Auto Update" te selecteren. Druk op Select om het menu voor automatisch bijwerken te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om een optie voor het bijwerken te selecteren. U kunt kiezen uit "from Any", "from DAB Radio", "from FM" of "No Update". Druk op Select om uw keuze te bevestigen. De huidige instelling wordt aangegeven met een vinkje.

NL

Het klokformaat instellen

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Time / Date" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Set 12 / 24 Hour" te selecteren. Druk op Select om het instelling voor het klokformaat te openen. Het huidige klokformaat wordt aangegeven met een vinkje.
5. Draai aan de Afstemknop om het 12-of 24-uursformaat te selecteren. Druk op Select om uw instelling te bevestigen. Als u het 12-uursformaat heeft gekozen, zal de radio een 12-uursklok met een AM-of PM-indicator weergeven.

Het datumformaat instellen

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Time / Date" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Set Date Format" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om het datumformaat "DD-MM-YYYY" of "MM-DD-YYYY" te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

De klok handmatig instellen

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Time / Date" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Set Time / Date" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
5. Indien de radio is ingesteld om gebruik te maken van het datumformaat DD-MM-YYYY (bijvoorbeeld). De dagcijfers knippen op het display. Draai aan de Afstemknop tot de juiste dag wordt getoond op het display. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Vervolgens knippen de maandcijfers op het display.
6. Draai aan de Afstemknop om de juiste maand te selecteren. Druk op Select. Vervolgens knippen de jaarcijfers op het display.
7. Draai aan de Afstemknop om het juiste jaar te selecteren. Druk op Select. De uurnummers zullen daarna knippen op het display.
 - Als uw radio is ingesteld om gebruik te maken van het datumformaat MM-DD-YYYY, volg de bovenstaande stappen dan om de maand / dag / jaar in te stellen.

De klok handmatig instellen

8. Draai aan de Afstemknop om het juiste uur te selecteren. Druk op Select. De minuutcijfers zullen daarna knipperen op het display.
9. Draai aan de Afstemknop om het juiste aantal minuten te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Voordat het instellen van de klok wordt verlaten, wordt de melding "Time Saved" getoond op het display.
 - Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van het 12-uursformaat, dan is er ook nog een optie voor het instellen van AM of PM. Draai aan de Afstemknop om AM of PM te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

Klokstijl

Uw radio heeft een aantal klokstijlen voor de weergave van de klok als de radio stand-by staat. Er zijn vier verschillende stijlen.

NL

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Time / Date" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Clock Style" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om een klokstijl te selecteren. U kunt kiezen uit "Normal Digital", "Big Digital", "Classic Analog" en "Modern Analog". Druk op Select om de instelling te bevestigen. De huidige stijl wordt aangegeven met een vinkje en wordt zichtbaar als u de radio stand-by zet.

De wekker instellen

Uw radio beschikt over 2 aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met DAB-radio, FM-radio of zoemeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld om eenmalig, dagelijks, in het weekend of op weekdays af te gaan. In het geval van een stroomonderbreking worden de alarminstellingen bewaard in het ingebouwde geheugen van de radio. Zorg er voordat u het alarm instelt voor dat de tijd juist is ingesteld. Alarmen kunnen worden ingesteld als de radio standby staat of is ingeschakeld.

OPMERKING

Als u alleen gebruik maakt van batterijen en de radio is uitgeschakeld, kunnen de alarmen niet worden ingesteld.

OPMERKING

Als er gedurende 10 seconden op geen enkele knop wordt gedrukt, dan zal uw radio het instellen van het alarm verlaten.

1. Druk op de knop Alarm 1 of 2 om het menu met alarminstellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "Alarm" te selecteren en druk vervolgens op Select om "On" (aan) of "Off" (uit) te selecteren. Als "Off" (uit) wordt geselecteerd, dan wordt de huidige instelling voor het geselecteerde alarm geannuleerd.
3. Draai aan de afstemknop om "Wake Up time" te selecteren. Druk op Select om ervoor te zorgen dat de cijfers van het alarmuur beginnen te knippen op het display.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk ter bevestiging op Select. De minuutcijfers van het alarm knippen nu op het display.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten voor het alarm te selecteren en druk ter bevestiging op Select.
 - Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van het 12-uursformaat, dan is er ook nog een optie voor het instellen van AM of PM voor de alarmtijd. Draai aan de Afstemknop om AM of PM te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.
6. Draai aan de Afstemknop om "Frequency" te selecteren. Druk op Select. Het display toont de opties voor de alarmfrequentie. U kunt kiezen uit de volgende alarmfrequenties:
 - "Daily"- het alarm gaat elke dag af
 - "Once"- het alarm gaat eenmalig af
 - "Weekends" - het alarm gaat alleen in de weekenden af
 - "Weekdays"- het alarm gaat alleen op weekdays af

De wekker instellen

7. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmfrequentie te selecteren. Als u ervoor kiest het alarm in te stellen op "Once", dan moet u ook de optie "Date / Time" instellen, die verschijnt in het menu met alarminstellingen. Draai aan de Afstemknop om "Date / Time" in te stellen en druk vervolgens op Select. Gebruik de Afstemknop om de datum en tijd in te stellen.
8. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, DAB-radio of FM-radio. Ongeacht welke radiomodus wordt geselecteerd, kan het radioalarm worden ingesteld op een van de zenders die is opgeslagen als voorkeurzender of op de laatst beluisterde zender.



Draai aan de afstemknop om de alarmoptie "Source" te selecteren. Druk op Select. Draai vervolgens aan de Afstemknop om "Buzzer" (zoemer) of de gewenste radiomodus te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

9. Als u gebruik maakt van een radio-optie voor het alarm, draai dan aan de Afstemknop om de optie "Preset" te selecteren. Druk op Select. Draai vervolgens aan de Afstemknop om te kiezen uit "Last Listened" (laatst beluisterde zender) of een van de voorkeurzenders. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select.

OPMERKING

Het alarm kan alleen worden ingesteld om gebruik te maken van voorkeurzenders die al zijn opgeslagen.

10. Draai aan de Afstemknop om "Duration" te selecteren. Druk op Select. Draai vervolgens aan de Afstemknop om de duur van het alarm in te stellen op 15 tot 120 minuten. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select.
11. Draai aan de Afstemknop om de optie "Volume" te selecteren. Druk op Select. Draai vervolgens aan de Afstemknop om het gewenste volume in te stellen. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select.
12. U kunt de alarminstellingen opslaan door aan de Afstemknop te draaien tot 'Save' is geselecteerd. Druk ter bevestiging op Select, de alarminstellingen worden nu opgeslagen.

Actieve alarmen worden aan de onderkant van de afspelerweergave en de klokweergave in de stand-bymodus getoond met behulp van kleine   alarmindicatoren met het bijbehorende alarmnummer.

OPMERKING

Als u tijdens het instellen van de alarmen op enig moment een fout maakt, druk dan op Menu om de handeling te annuleren.

Wanneer het alarm afgaat

Het alarm klinkt op de gekozen tijden 120 minuten, tenzij het wordt onderbroken. Het maximale volume is het volume dat is ingesteld tijdens het instellen van het alarm. Als de radio is ingesteld om u te wekken met het radioalarm, dan zal uw radio naar de ingestelde zender schakelen. Als de radio niet kan afstemmen op de ingestelde zender, dan zal in plaats daarvan de zoemer klinken.

OPMERKING

Als de radio door een radioalarm wordt ingeschakeld, kunt u geen handelingen uitvoeren die gebruik maken van de Afstemknop, omdat deze wordt gebruikt voor de sluimerfunctie.

Als het alarm wordt geactiveerd, start het zacht en neemt het geleidelijk toe in volume. U kunt het volume indien gewenst aanpassen met de volumeregeling. De radio schakelt nadat de alarmduur is verstreken automatisch terug naar de stand-bymodus.

Alarmen annuleren

Als er een alarm afgaat, houd dan Power ingedrukt om het alarm te annuleren en terug te keren naar de stand-bymodus.

NL

Sluimertimer

1. Als er een radioalarm afgaat, druk dan op een willekeurige knop, met uitzondering van de volumeknoppen, om het alarm voor 5 minuten te dempen. Het zoemeralarm kan voor 5 minuten worden gedempt door op een willekeurige knop te drukken.
2. Als de sluimertimer actief is, wordt de resterende sluimertijd naast het alarmpictogram getoond op de klokweergave. Deze handelingen kunnen worden herhaald tijdens de alarmperiode.
3. Houd Power ingedrukt om de sluimertimer te annuleren terwijl het alarm is onderbroken.

Alarmen uitschakelen

1. U kunt een alarm uitschakelen door op de knop Alarm 1 of 2 te drukken en het menu met alarminstellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "Alarm" te selecteren.
3. Druk op Select om "Off" te selecteren.
4. Draai aan de Afstemknop om "Save" te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

Slaaptimer

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De instelling van de slaaptimer kan met stappen worden ingesteld van 15 tot 90 minuten.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Sleep" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd te selecteren. De slaaptimer kan worden ingesteld van 15 tot 90 minuten of worden uitgeschakeld door de slaaptimer in te stellen op "Off" (uit).
5. Uw radio schakelt naar de stand-bymodus nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken. Als de radio op batterijen werkt, zal de radio kort daarna volledig uitschakelen.

Een actieve slaaptimer wordt aan de onderkant van de afspelerweergave getoond met behulp van een kleine timer-indicator. Deze indicator geeft ook de resterende slaaptijd aan voordat de radio zelf overschakelt naar de standby-modus.

6. U kunt de slaaptimer annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken door de radio uit te schakelen. Houd Power ingedrukt om de radio handmatig uit te schakelen.

Als u het afspelen niet wilt stoppen, dan kunt u de slaaptimer annuleren door terug te gaan naar de instellingen van de slaaptimer (stappen 1 tot 4 hierboven) en daar de optie Off te selecteren in stap 4.

Equalizerfunctie

Het geluid op uw radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het materiaal waar u naar luistert.

- 1.** Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
- 3.** Draai aan de Afstemknop om "Equaliser" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren. Druk ter bevestiging van uw keuze op Select.

Persoonlijk EQ – profiel instellen

NL

U kunt de treble- en bass-niveaus naar wens instellen met behulp van het menu "My EQ Setup".

- 1.** Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
- 3.** Draai aan de Afstemknop om "Equaliser" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
- 4.** Draai aan de afstemknop om "My EQ Setup" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
- 5.** Draai aan de Afstemknop om "Treble" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
- 6.** Draai aan de Afstemknop om het treble-niveau in te stellen. De geluidsweergave wordt aangepast tijdens het instellen van het niveau. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Het display toont daarna weer het menu "My EQ Setup".
- 7.** Draai aan de Afstemknop om "Bass" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

Persoonlijk EQ – profiel instellen

8. Draai aan de Afstemknop om het bass-niveau in te stellen. De geluidswaergave wordt aangepast tijdens het instellen van het niveau. Druk op Select om de instelling te bevestigen. Het display toont daarna weer het menu “My EQ Setup”.
9. Draai aan de Afstemknop om “Loudness” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop om de gewenste instelling te selecteren. De opties zijn “Yes” (ja) en “No” (nee). Druk op Select om de instelling te bevestigen.
10. Als u gebruik wilt maken van het profiel “My EQ”, ga dan naar het equalizermenu en selecteer “My EQ”. U kunt het effect van het profiel “My EQ” snel annuleren door in het equalizermenu de optie “Flat” te selecteren.

OPMERKING

De treble-en bass-instellingen worden onthouden voor de volgende keer dat u gebruik wilt maken van de instelling 'My EQ'.

Kleuropties display

Er zijn verschillende kleuropties voor het display van uw radio.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om “System Settings” te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om “Theme” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste kleuroptie te selecteren. Het display verandert naar de geselecteerde optie. Druk op Select om de instelling te bevestigen.

Nachtmodus

Uw radio beschikt over een nachtmodus die de hoeveelheid blauw licht van het display minimaliseert. U kunt de start- en eindtijd van de nachtmodus instellen en kiezen wanneer de nachtmodus actief is.

1 Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.

2 Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.

3 Draai aan de Afstemknop om "Night Mode" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.

4 Druk op Select om Night Mode "On" (aan) of "Off" (uit) te selecteren.

5 Draai aan de Afstemknop om de tijdsperiode waarop u wenst dat de nachtmodus actief is te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen. Gebruik de Afstemknop / Select om de gewenste tijdsperiode in te stellen.

6 Als u een voorproef van de nachtmodus wilt, draai dan aan de Afstemknop om 'Preview' te selecteren en druk daarna op Select om Preview "On" (aan) te selecteren. Druk nogmaals op Select om Preview "Off" (uit) te selecteren en de voorproef van de nachtmodus te beëindigen.

| | |
|-------------------|-----------|
| System Settings | 16:34 |
| Theme | Ruby > |
| Night Mode | > |
| Sleep | > |
| Equaliser | My EQ > |
| Time/Date | > |
| Backlight | > |
| Language | English > |

| | |
|-------------------|-----------|
| Night Mode | 16:34 |
| Night Mode | On |
| From | 21:00 > |
| To | 07:00 > |
| Preview | Off |

NL

Helderheid instellen

De helderheid van het display kan worden ingesteld voor als de radio in gebruik is of voor als de radio standby staat. Als u het apparaat in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u in de standbymodus een lager helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Backlight" te selecteren. Druk op Select om het instellingenmenu te openen.
4. Er zijn 3 instellingen in het menu van de achtergrondverlichting:

Timeout: om de tijdsduur in te stellen voordat de achtergrondverlichting uitschakelt.

On level: om de helderheid in te stellen wanneer de radio in gebruik is.

Standby level: om de helderheid in te stellen wanneer de radio stand-by staat.

Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te selecteren en druk ter bevestiging op Select.

Selecteren taal

Uw radio zal standaard alle menu's en berichten in het Engels weergeven. U kunt uw voorkeurstaal kiezen.

1. Schakel de radio in en houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Language" te selecteren. Druk op Select om het instellingenmenu te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste taal te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen. De tekst op het display wordt nu getoond in de gekozen taal.

Fabrieksreset

Als u uw radio volledig wilt resetten naar de oorspronkelijke staat, dan kunt u dit doen door de volgende procedure te volgen. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist door het uitvoeren van een fabrieksreset.

- 1.** Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
- 3.** Draai aan de Afstemknop om "Factory Reset" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om "Yes" (ja) of "No" (nee) te selecteren. Als u geen fabrieksreset wilt uitvoeren, selecteer dan "No" (nee) en druk ter bevestiging van de instelling op Select.
- 5.** Als u wel een fabrieksreset wilt uitvoeren, selecteer dan "Yes" (ja) en druk op Select. Er wordt een volledige reset uitgevoerd. De zenderlijst en voorkeuzenders worden gewist. Alarmen worden geannuleerd en instellingen worden ingesteld op hun standaardwaarden.

NL

In geval van storing ten gevolge van elektrostatische ontlading, reset het product om normaal gebruik te hervatten (het is mogelijk dat u de radio tevens opnieuw moet aansluiten op het lichtnet.

USB – poort voor updaten software

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw radio worden ontwikkeld. Uw radio biedt u daarom de mogelijkheid om de interne software up te daten met behulp van de USB-poort.

U moet niet proberen om uw radio up te daten, tenzij dit wordt aanbevolen door de klantenservice van Sangean. Het updaten van de software kan alle voorkeuzenders en instellingen die zijn opgeslagen op de radio wissen.

Het is mogelijk dat er in de toekomst software-updates beschikbaar zijn voor uw radio. Als er software-updates beschikbaar zijn, dan kunnen deze updates en informatie over het updaten van uw radio worden gevonden op:

<http://www.sangean.com>

Voor meer informatie, neem contact op met ons hoofdkantoor door een email te sturen naar contact@sangean.com

1. Gebruik een micro-USB-kabel (niet meegeleverd) om de USB-poort in het batterijvak aan te sluiten op uw PC.
2. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Info / Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om "Software Update" te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om "Yes" (ja) of "No" (nee) te selecteren. Als u geen software-update wilt uitvoeren, selecteer dan "No" (nee) en druk ter bevestiging van de instelling op Select.
6. Als u wel een software-update wilt uitvoeren, selecteer dan "Yes" (ja) en druk op Select. Het display toont de melding "Waiting for PC wizard".
7. Ga naar de bovenstaande website om de meest recente software te downloaden. Volg de instructies van de software-update op het beeldscherm van uw PC om het updaten van de software te voltooien.

OPMERKING

Gebruik tijdens het updaten van de software de netadapter als voedingsbron. Schakel de radio niet uit tot de update is voltooid en de radio opnieuw is gestart. Als u dit niet doet, kan de radio permanent beschadigd raken.

Weergave softwareversie

De weergave van de softwareversie is bedoeld voor referentie en klantenondersteuning en kan niet worden gewijzigd.

1. Schakel de radio in en houd Info / Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Settings" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Software Version" te selecteren. Druk op Select om de softwareversie weer te geven.
4. Druk indien gewenst op Info / Menu om te verlaten.

Hoofdtelefoonuitgang

Er zit een 3.5mm hoofdtelefoonuitgang op de linkerkant van uw radio voor gebruik met hoofdtelefoon. De interne luidspreker wordt automatisch gedempt als er een stekker in deze uitgang wordt gestoken. Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden daarom aan het volume laag in te stellen voordat u de hoofdtelefoon aansluit op de radio. Het is ook aan te raden om het volume te verlagen voordat u de hoofdtelefoon loskoppelt.




BELANGRIJK

- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
- Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Specificaties

| Stroomvereisten | |
|--|---|
| Lichtnet | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz (adapter) (Gebruik alleen de meegeleverde adapter) |
| Batterijen | 4 x LR6 (AA) niet meegeleverd |
| Levensduur batterijen | Tot 25 uur bij gebruik van alkalinebatterijen, afhankelijk van het volume, de helderheid van het display en de gebruikte modus. |
| Frequentiebereik | |
| FM | 87.5-108 MHz |
| DAB | 174.928-239.200 MHz |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-specificatie | Bluetooth® Ver 4.1 |
| Ondersteunde profielen | A2DP 1.2, AVRCP 1.5 |
| Bluetooth-audiocodec | SBC, AAC |
| Zendvermogen | Vermogensklasse 2 |
| Onbelemmerd bereik | 10 meter / 30 voet |
| De frequentie en het maximale uitgezonden vermogen | 2402MHz ~ 2480MHz: 2.058dBm (Bluetooth EDR) |
| Antennesysteem | |
| | FM / DAB telescopische antenne |
| Luidspreker | |
| | 8Ω / 3W |
| Vermogen | |
| | 1.2W |
| Hoofdtelefoonuitgang (stereo) | |
| | 3,5mm diameter |
| Bedrijfstemperatuurbereik | |
| | 0°C tot +35°C |

※ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:

| | |
|---|--|
|  <p>aH18120001</p> | <p>aH 18 12 00001</p> <p>↑ ↑ ↑ ↑ ↑</p> <p>— Serienummer — Productiemaand — Productiejaar — Productcode</p> |
|---|--|

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggooien, houd er dan rekening mee dat afgedankte elektrische producten niet met het huisafval mogen worden weggegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)