


MMC-96iRS

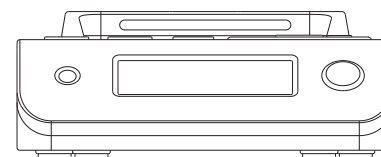

D

Version 1



iPod ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Apple Inc. und registriert in den USA und anderen Ländern.

„Made for iPod“ weist darauf hin, dass ein elektrisches Gerät speziell für die Benutzung mit einem iPod konzipiert und dass der Entwickler für das Einhalten von Apples Performance-Standards zertifiziert wurde.


Die Firma Apple ist nicht verantwortlich für die Betriebsfähigkeit des Geräts oder seine Einhaltung von Sicherheitsstandard und Verordnungen.



Inhalt


<i>Bedienelemente und Anschlüsse</i>	107-111	<i>Wiederholung im iPod-Betrieb</i>	119
<i>iPod-Dock</i>	112	<i>Intro-Wiedergabe</i>	120
<i>Anschluss Ihres iPods mithilfe des Dock-Adapters</i>	113	<i>Zufallswiedergabe in einem Verzeichnis</i>	120
<i>Anschluss Ihres iPods mithilfe der Dock-Einstellvorrichtung</i>	114	<i>Zufallswiedergabe aller Verzeichnisse</i>	120
<i>Verzeichniswiedergabe auf Ihrem iPod</i>	115	<i>Zufallswiedergabe deaktivieren</i>	120
<i>iPod-Navigation</i>	115	<i>Zufallswiedergabe im iPod-Betrieb</i>	121
<i>Benutzung von SD-Karten und USB-Laufwerken</i>	116	<i>Lautstärkeregelung</i>	122
<i>Einlegen/Entfernen von Speichermedien</i>	116	<i>Automatische Abschaltung</i>	123
<i>MP3/WMA-Wiedergabe – SD/USB</i>	117	<i>Helligkeitsteuerung im Bereitschaftsmodus</i>	124
<i>Verzeichnisauswahl</i>	117	<i>Systemreset</i>	125
<i>Dateiauswahl</i>	117	<i>Firmwareversion</i>	126
<i>Schnellsuchlauf</i>	117	<i>Ton aus</i>	126
<i>Zu anderen Verzeichnissen springen</i>	117	<i>Kopfhöreranschluss</i>	127
<i>Informationsanzeige zu Verzeichnis / Titel / Interpret / Album / Firmware-Version</i>	117	<i>Line-Ausgang</i>	127
<i>Wiederholung eines einzelnen Titels</i>	118	<i>RS232-Anschlussmöglichkeiten</i>	127
<i>Verzeichniswiederholung</i>	118	<i>Vorsichtsmaßnahmen</i>	128
<i>Wiederholung aller Verzeichnisse</i>	118	<i>Technische Daten</i>	129
<i>Wiederholung abbrechen</i>	118	<i>Schaltkreismerkmale</i>	129

Bedienelemente und Anschlüsse (Gerätevorderseite)

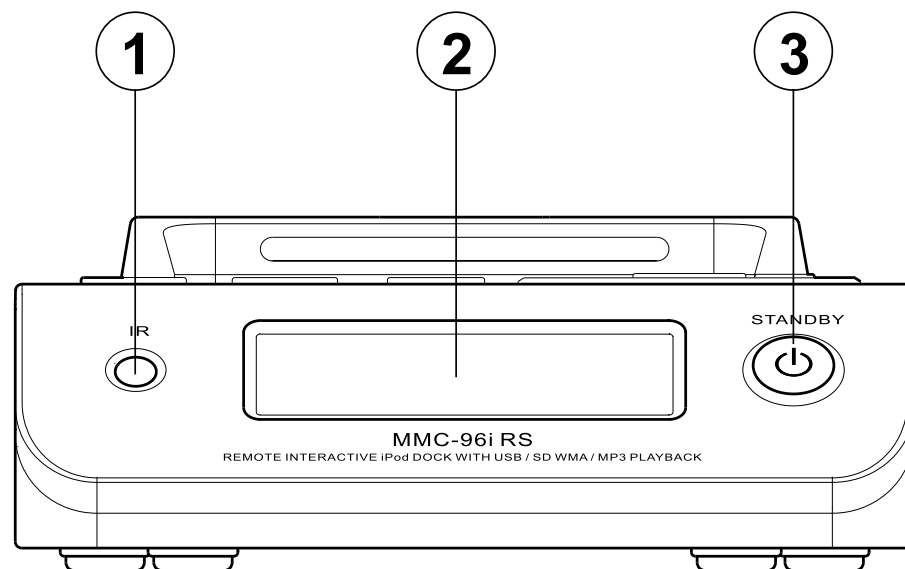


- 1. Infrarotsensor (IR)
- 2. LCD-Anzeige
- 3. Ein / Bereitschaftstaste

Bedienelemente und Anschlüsse (Geräteseite)

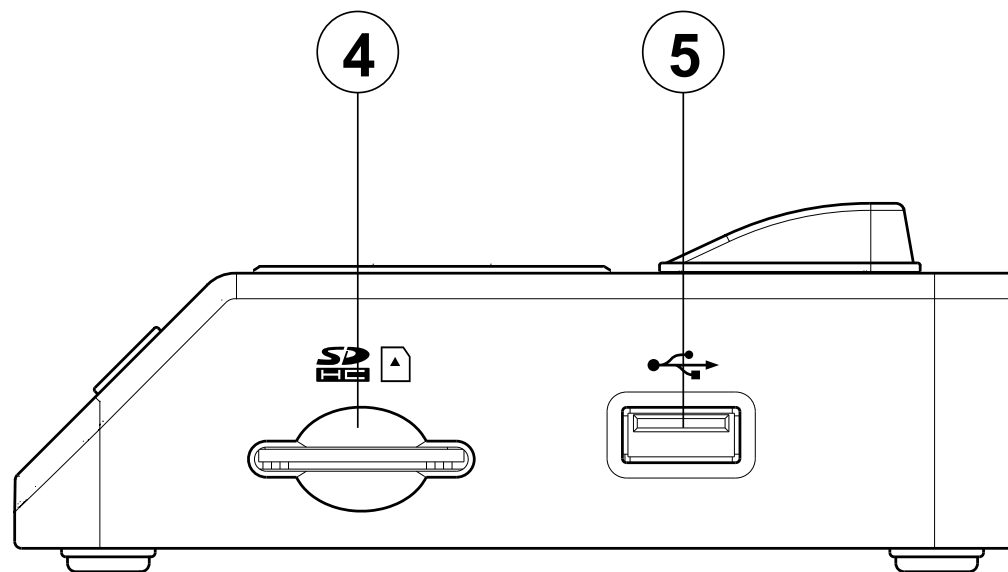


- 4. SD-Kartenslot
- 5. USB-Port

Bedienelemente und Anschlüsse (Geräterückseite)

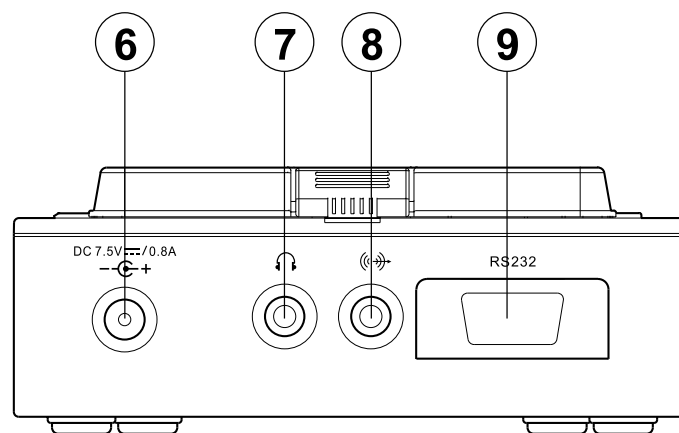

- 6. Stromversorgungsanschluss
- 7. Kopfhöreranschluss
- 8. Line-Ausgang
- 9. RS232-Anschluss

Bedienelemente und Anschlüsse (Geräteoberseite)

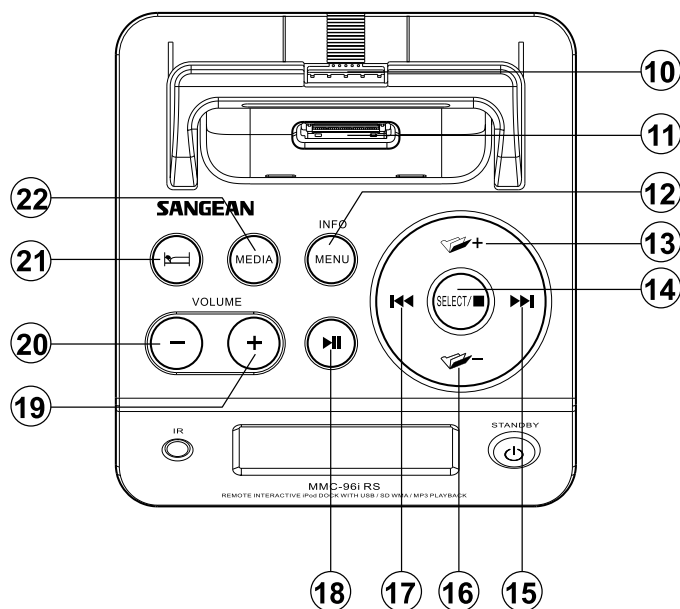

- 10. Universelle iPod-Dock-Einstellvorrichtung
- 11. iPod-Dock-Anschluss
- 12. Info/Menu-Taste
- 13. Verzeichnisnavigation Vor
- 14. Auswahltaste / Stopp (SELECT)
- 15. Schnellvorlauf
- 16. Verzeichnisnavigation zurück

- 17. Schnellrücklauf
- 18. Wiedergabe / Pause
- 19. Lautstärke erhöhen (VOLUME +)
- 20. Lautstärke verringern (VOLUME -)
- 21. Einschlaf-taste
- 22. Media-Taste


D

Bedienelemente der Fernbedienung

- A. Ein / Bereitschaftstaste (STANDBY)
- B. Ton Aus
- C. Wiedergabe / Pause
- D. Auswahltaste / Stopp (SELECT)
- E. Wiederholung (REPEAT)
- F. Zufallstaste (RANDOM)
- G. Verzeichnisnavigation zurück
- H. Info/Menu-Taste
- I. Verzeichnisnavigation Vor
- J. Schnelrücklauf
- K. Schnellvorlauf
- L. Lautstärke erhöhen (VOL +)
- M. Lautstärke verringern (VOL -)
- N. Einschlafstaste
- O. Media-Taste

Hinweis:

Um Missverständnissen vorzubeugen, beziehen sich alle in dieser Anleitung erwähnten Bedienelemente auf die Tasten der Fernbedienung. Sie können bei Bedarf ebenfalls die Tasten auf dem Gerät benutzen.

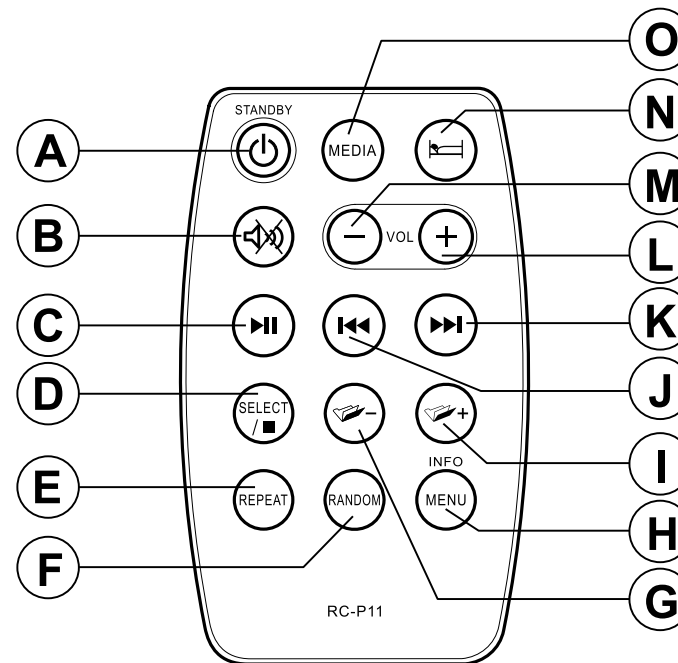



iPod-Dock

Ihr Wiedergabegerät verfügt über eine iPod-Dock-Funktion, mit der Sie digitale Audiodateien und Video-Soundtracks von Ihrem iPod aus direkt über die eingebauten Lautsprecher des Geräts abspielen können.

Ihr Wiedergabegerät benutzt den universalen Docking-Anschluss, der für die Benutzung mit iPods entwickelt wurde. Neue iPod-Modelle werden mit einem Universal-Dock-Adapter ausgeliefert, der in diesen Anschluss passt und eine korrekte Verbindung gewährleistet. Wenn Sie einen Universal-Dock-Adapter für Ihren iPod benötigen, um ihn mit Ihrem Wiedergabegerät zu benutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren iPod-Zubehör-Händler.

Wichtig:

Um Schäden an Ihrem iPod zu vermeiden, schließen Sie ihn bitte nicht ohne den korrekten Adapter an Ihrem Wiedergabegerät an.




Anschluss Ihres iPods mithilfe des Dock-Adapters

Setzen Sie den iPod-Universal-Dock-Adapter in den iPod-Docking-Anschluss, bis er fest sitzt.

1. Setzen Sie Ihren iPod vorsichtig auf den Universal-Dock-Adapter.
2. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Wiedergabegeräts.
3. Gehen Sie in den iPod-Betrieb, indem Sie die Media-Taste solange betätigen, bis in der Anzeige „iPod“ erscheint. Wenn Ihr iPod sich zuvor im Wiedergabemodus befand, wird er eingeschaltet und fährt die Wiedergabe vor dem Punkt aus fort, an dem sie gestoppt wurde.

Hinweis:


Mit Ihrem Wiedergabegerät können Sie den eingebauten Akku Ihres iPods aufladen. Die Hintergrundbeleuchtung Ihres iPod wird entsprechend ihrer Einstellung benutzt. Wenn Sie die Einstellung ändern wollen, können Sie dies über das Einstellungsmenü Ihres iPod tun.

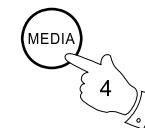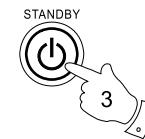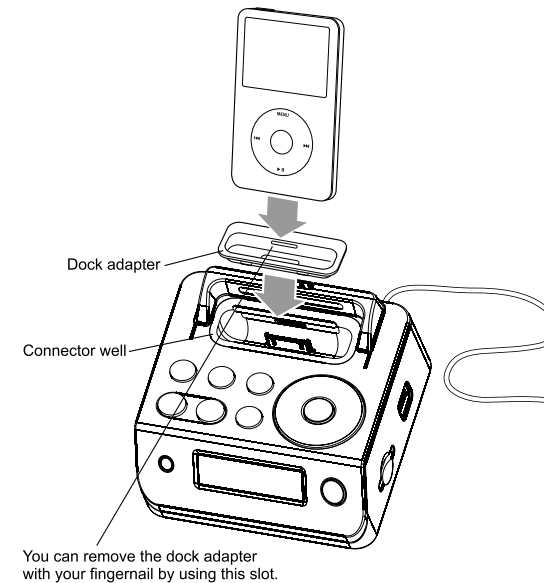

Anschluss Ihres iPods mithilfe der Dock-Einstellvorrichtung

Dieses Gerät wird mit einer iPod-Dock-Einstellvorrichtung ausgeliefert. iPod-Adapter sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

1. Drücken Sie auf das Einstellrad der iPod-Dock-Einstellvorrichtung und drehen Sie es, um den Verschluss nach hinten zu öffnen.
2. Setzen Sie Ihren iPod vorsichtig in den Dock-Anschluss.
3. Drehen Sie am Einstellrad der iPod-Dock-Einstellvorrichtung, um den Verschluss so weit zu verschließen, bis er den iPod festhält.

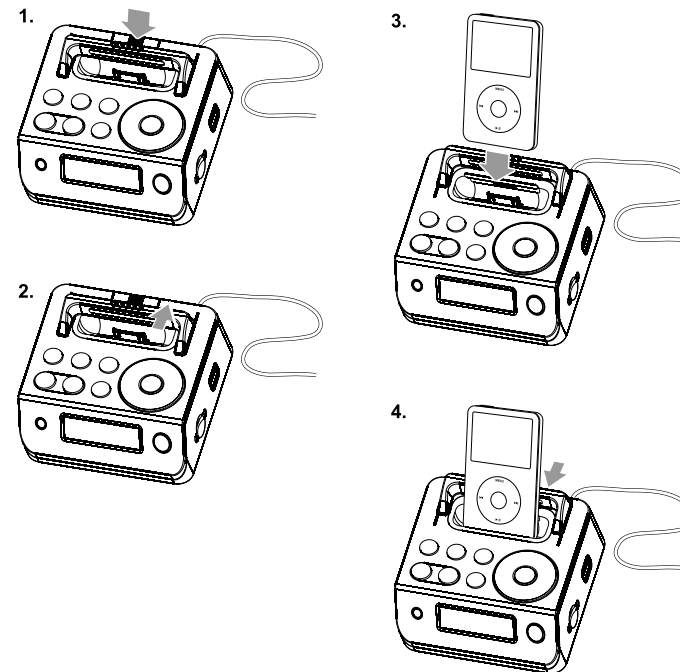

Verzeichniswiedergabe auf Ihrem iPod

Zur Navigation und Auswahl in iPod-Menüs, sowie zum Verändern Ihrer iPod-Einstellungen, benutzen Sie bitte die Taste Ihres iPods. Über das Wiedergabegerät haben Sie Zugriff auf die Funktionen Schnellvorlauf / Schnellrücklauf und Wiedergabe / Pause.

1. Betätigen Sie die MENU-Taste, um zu höheren Menüs auf Ihrem iPod zu wechseln.
2. Benutzen Sie die Verzeichnistasten, um auf Ihrem iPod die Menüseiten zu wechseln.
3. Benutzen Sie die SELECT-Taste zur Auswahl des markierten Menüpunkts. Wenn es sich bei dem Menüpunkt um ein Untermenü handelt, benutzen Sie die Verzeichnistasten und die SELECT-Taste erneut zur Auswahl eines Menüpunkts.

iPod-Navigation

1. Wenn Sie die gewünschte Datei gefunden haben, betätigen Sie die Wiedergabe/Pause-Taste auf dem Wiedergabegerät, um die Wiedergabe auf dem iPod zu starten. Wenn Sie Ihren iPod gerade erst gedockt haben, kann es sein, dass Sie die Taste mehr als einmal betätigen müssen, um sicher zu gehen, dass die Kommunikation zwischen iPod und Wiedergabegerät gewährleistet wird.
2. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten Ihres Wiedergabegeräts ein.
3. Benutzen Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Zum Fortfahren der Wiedergabe betätigen Sie bitte Wiedergabe/Pause-Taste erneut.
4. iPods verfügen über keine Stopp-Taste (es wird dafür die Pause-Taste benutzt). Wenn Sie eine andere Datei wählen wollen, benutzen Sie die iPod-Menüs zur Auswahl und die Wiedergabe/Pause-Taste zum Stoppen der Wiedergabe soweit erfordert.

Hinweis:

Je nachdem welches iPod-Modell Sie benutzen und welches Firmware-Version darauf installiert ist, kann es vorkommen, dass die Wiedergabe/Pause-Taste unterschiedliche Bedienungsweisen aufweist. Die Wiedergabe/Pause-Taste kann u. U. die aktuelle Auswahl anhalten und mit der Wiedergabe fortfahren oder sie startet nach dem Anhalten der Wiedergabe eine neue Auswahl. Durch die Benutzung der SELECT-Taste wird dieser Widerspruch umgangen.

Benutzung von SD-Karten und USB-Laufwerken

Sie können Secure Digital-Speicherkarten (SD oder SDHC) oder USB-Speichermedien zur Wiedergabe von MP3/WMA-Dateien auf dem MMC-96i RS benutzen. Die SD- und USB-Schnittstellen befinden Sie auf der rechten Seite des Wiedergabegeräts.

Der MMC-96i RS wurde mit einer breiten Palette von USB/SD-Speichermedien getestet. Es werden SD-Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 2 GB und SDHC-Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 16 GB unterstützt.

Da allerdings eine besonders große Anzahl von Kartenvarianten auf dem Markt vorhanden ist, kann es nicht garantiert werden, dass alle Karten mit dem MMC-96i RS benutzt werden können.


Um mit dem MMC-96i RS benutzt werden zu können, müssen die verwendeten Speicherkarten mit den Dateisystemen FAT oder FAT 32 formatiert sein.

Einlegen/Entfernen von Speichermedien

1. Stecken Sie Ihre SD-Karte mit der beschrifteten Seite nach oben und den Goldkontakten zuerst in den Kartenslot des Geräts, bis sie einrastet. Zum Entfernen der Karte, drücken Sie sie zunächst in den Slot, bis es klickt. Die Karte wird dann aus dem Kartenslot ausgeworfen und Sie können Sie herausnehmen.

USB-Speichermedien können an der USB-Schnittstelle befinden Sie auf der rechten Seite des Wiedergabegeräts angeschlossen werden.

2. Zur Auswahl des SD- bzw. USB-Modus betätigen Sie die Media-Taste, bis in der gewünschte Modus in der Anzeige erscheint.

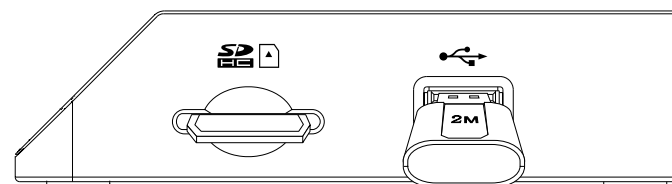

D

MP3/WMA-Wiedergabe – SD/USB

1. Betätigen Sie Wiedergabe/Pause-Taste zum Starten der Wiedergabe von der SD-Karte bzw. USB-Speichermedium.
2. Betätigen Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Zum Fortfahren der Wiedergabe betätigen Sie bitte Wiedergabe/Pause-Taste erneut.
3. Zum Stoppen der Wiedergabe betätigen Sie bitte die Stopp-Taste. Die Gesamtzahl der Verzeichnisse und der Verzeichnisse auf dem Speichermedium erscheinen zusammen mit dem Stopp-Symbol (■) in der Anzeige.

Wenn Sie das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb versetzen ohne dabei die Stopp-Taste zu betätigen, startet das Gerät die Wiedergabe des letzten Wiedergabeverzeichnisses automatisch, wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten.

Verzeichnisauswahl

1. Während der Wiedergabe von Dateien auf einer SD-Karte bzw. USB-Speichermedium können Sie Verzeichnistasten benutzen, um zum gewünschten Verzeichnis zu springen. Die Verzeichnisnummer wird dann in der Anzeige aktualisiert. Wenn mehr als ein Verzeichnis vorhanden ist, werden zunächst alle Unterverzeichnisse im aktuellen Verzeichnis abgespielt, bevor die Wiedergabe zum nächsten Verzeichnis übergeht.
2. Wenn die Wiedergabe gestoppt ist, können Sie auf die gleiche Weise ein Verzeichnis auswählen. Sie können auch zum gewünschten Verzeichnis springen, indem Sie die Verzeichnistasten gedrückt halten und dann loslassen, wenn die gewünschte Verzeichnisnummer angezeigt wird.
3. Betätigen Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.

Dateiauswahl

1. Während der Wiedergabe von Dateien auf einer SD-Karte bzw. USB-Speichermedium können Sie die Schnellvorlauf- und Schnellrücklauf-tasten zur Auswahl eines anderen Titels gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, wenn der gewünschte Titel erreicht wird.

Schnellsuchlauf

1. Während der Wiedergabe von Dateien auf einer SD-Karte bzw. USB-Speichermedium können Sie die Schnellvorlauf- und Schnellrücklauf-tasten zur Suche nach bestimmten Abschnitten gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, wenn der gewünschte Abschnitt erreicht wird.

Zu anderen Verzeichnissen springen

1. Während der Wiedergabe der SD-Karte / USB-Speichermediums oder im gestoppten Zustand können Sie die Verzeichnistasten benutzen. Die Wiedergabe startet dann vom ersten Unterverzeichnis in dem entsprechenden Verzeichnis.

Informationsanzeige zu Verzeichnis / Titel / Interpret / Album / Firmware-Version

1. Im SD/USB-Modus können Sie mithilfe der Menu/Info-Taste Verzeichnis-Informationen erhalten. Betätigen Sie die Taste zur Anzeige von Informationen zum Titel, Interpret, Album und Firmware-Version mehrfach. Im iPod-Modus steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Im iPod-Modus dient die Menu/Info-Taste als Zurück-Taste, mit der Sie zur jeweils vorigen Anzeigeseite gelangen.
2. In der LCD-Anzeige wird das momentane Verzeichnis, die Gesamtzahl aller Verzeichnisses, der momentane Titel und die Abspielzeit angezeigt.

Wiederholung eines einzelnen Titels

1. Während der SD/USB-Wiedergabe können Sie die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung betätigen, bis das Einzelwiederholungssymbol (**Q1**) in der Anzeige erscheint. Der aktuelle Titel wird nun in einer Endlosschleife abgespielt.



```
USB Q1
0001/0008 00001 00:24
Title:<Title>
```

Verzeichniswiederholung

2. Während der SD/USB-Wiedergabe können Sie die REPEAT-Taste betätigen, bis das Verzeichniswiederholungssymbol (**Q2**) in der Anzeige erscheint. Das Wiedergabeverzeichnis auf der SD-Karte/USB-Speichermedium wird dann wiederholt abgespielt.



```
USB Q2
0001/0008 00001 00:21
Title:<Title>
```

Wiederholung aller Verzeichnisse


3. Während der SD/USB-Wiedergabe können Sie die REPEAT-Taste betätigen, bis das Wiederholungssymbol für alle Verzeichnisse (**Q3**) in der Anzeige erscheint. Alle Verzeichnisse auf der SD-Karte/USB-Speichermedium wird dann wiederholt abgespielt.



```
USB Q3
0001/0008 00002 00:02
File:****.MP3
```

Wiederholung abbrechen

4. Während der SD/USB-Wiedergabe können Sie die REPEAT-Taste betätigen, bis das Wiederholungssymbol von der Anzeige verschwindet. Die Wiederholung von Verzeichnissen und Titeln auf der SD-Karte/USB-Speichermedium wird dann eingestellt.

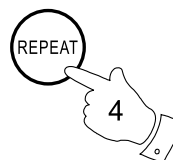

```
USB
0001/0008 00002 00:13
File:****.MP3
```

D

Wiederholung im iPod-Betrieb

1. Während der iPod-Wiedergabe können Sie die REPEAT-Taste betätigen, bis das Einzelwiederholungssymbol  in der iPod-Anzeige erscheint. Der aktuelle Titel wird nun in einer Endlosschleife abgespielt.
2. Betätigen Sie die REPEAT-Taste ein weiteres Mal, um alle Titel im Verzeichnis zu wiederholen. Das Verzeichniswiederholungssymbol () erscheint dazu in der Anzeige Ihres iPods. Alle Titel im Verzeichnis werden daraufhin wiederholt abgespielt.
3. Durch eine dritte Betätigung der REPEAT-Taste können Sie die Wiederholungswiedergabe auf Ihrem iPod abbrechen.

Hinweis:

Die REPEAT-Taste ist nur auf der Fernbedienung vorhanden.
Beachten Sie bitte, dass auf dem Wiedergabegerät ist keine REPEAT-Taste vorhanden ist.

Intro-Wiedergabe

1. Während der SD/USB-Wiedergabe können Sie die RANDOM-Taste gedrückt halten, bis das Intro-Symbol für alle Verzeichnisse (**Intro**) in der Anzeige zusammen mit Titelinformationen erscheint.



```
USB  Intro ▶  
0007/0008 00005 00:01  
File:****.MP3
```

2. Während der SD/USB-Wiedergabe können Sie die RANDOM-Taste betätigen, bis das Intro-Symbol (**Intro**) in der Anzeige erscheint. Die jeweils ersten 10 Sekunden jedes Titels werden dann nacheinander abgespielt.



```
USB  22 ◻ ▶  
0007/0008 00005 00:17  
Title:<Title>
```

Zufallswiedergabe in einem Verzeichnis

2. Betätigen Sie die RANDOM-Taste ein zweites Mal und das Symbol 22 ◻ erscheint. In diesem Modus nur Titel im gewählten Verzeichnis in zufälliger Reihenfolge abgespielt.



```
USB  22 ◻ ▶  
0004/0008 00001 00:01  
File:****.MP3
```

Zufallswiedergabe aller Verzeichnisse

3. Betätigen Sie die RANDOM-Taste ein drittes Mal und das Symbol 22 ■ erscheint. In diesem Modus Titel von allen Verzeichnissen in zufälliger Reihenfolge abgespielt.




```
USB  22 ■ ▶  
0001/0008 00002 00:13  
File:****.MP3
```

Zufallswiedergabe deaktivieren

4. Betätigen Sie die RANDOM-Taste ein viertes Mal und das Symbol verschwindet während die Zufallswiedergabe deaktiviert wird.



Zufallswiedergabe im iPod-Betrieb

1. Während der iPod-Wiedergabe können Sie die RANDOM-Taste betätigen, bis das Zufallssymbol  in der iPod-Anzeige erscheint und die Zufallswiedergabe startet. Die Dateien im aktuellen Album bzw. Wiedergabeliste werden dann in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
2. Betätigen Sie die RANDOM-Taste ein weiteres Mal, um die Zufallswiedergabe wieder zu deaktivieren.




Hinweis:

Die RANDOM-Taste ist nur auf der Fernbedienung vorhanden.

Beachten Sie bitte, dass auf dem Wiedergabegerät ist keine RANDOM-Taste vorhanden ist.

Lautstärkeregelung

1. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.
2. Drehen Sie diesen Regler nach rechts zum Erhöhen der Lautstärke und nach links zum Verringern der Lautstärke.
3. Betätigen Sie die VOL+Taste zum Erhöhen der Lautstärke und die VOL-Taste zum Verringern der Lautstärke.
4. Der gültige Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 29.

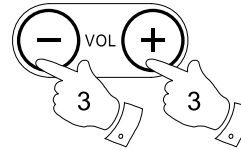


Automatische Abschaltung

Ihr Wiedergabegerät kann automatisch nach Ablauf der eingestellten Wartezeit abgeschaltet werden. Sie können diese Einschlaffunktion auf einen Wert zwischen 15 und 120 Minuten einstellen.

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Wiedergabegeräts.
2. Stellen Sie die Einschlaffunktion ein, indem Sie die Einschlafstaste betätigen. „Sleep off“ erscheint in der Anzeige.
3. Betätigen Sie die Einschlafstaste solange, bis Sie die gewünschte Abschaltzeit eingestellt haben. Mögliche Einstellungsoptionen sind 15, 30, 60, 90 oder 120 Minuten. Nach kurzer Zeit erscheint dann die aktuelle Uhrzeit in der Anzeige. Betätigen Sie die SELECT-Taste zum Anzeig der momentanen Einstellung. Stellen Sie die Funktion auf OFF, um sie zu deaktivieren.
4. Das Wiedergabegerät wird nach Erreichen der eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. Betätigen Sie die Einschlafstaste zur Anzeig der momentanen Einstellung.
5. Sie können den Countdown der Einschlaffunktion von vorne starten, indem Sie die Einschlafstaste zweimal betätigen.
6. Wenn Sie die Einschlaffunktion vor Erreichen der eingestellten Zeit deaktivieren möchten, stellen Sie sie entweder auf OFF oder betätigen Sie die Bereitschaftstaste.



Sleep off

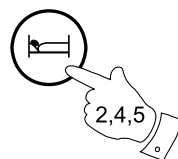

Sleep time 030
30 mins







Sleep after 029
29 mins

Inaktive Helligkeitsteuerung

Die Helligkeit der Anzeige kann im eingeschalteten Zustand verändert werden. Wenn Sie das Gerät im Schlafzimmer verwenden, ziehen Sie u. U. einen niedrigeren Helligkeitswert vor, als die Standardeinstellung.

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Wiedergabegeräts.
2. Halten Sie die MENU-Taste solange gedrückt, bis in der unteren Zeile der Anzeige „Set Brightness“ angezeigt wird.
3. Betätigen Sie die SELECT-Taste zur Anzeige der momentanen Einstellung.
4. Benutzen Sie dann die Schnellsuchtaben, um die Helligkeitseinstellung zu verändern. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird sofort verändert, sodass Sie das Ergebnis Ihrer Einstellung sofort sehen können.
5. Betätigen Sie die SELECT-Taste, um Ihre Einstellung zu speichern.

Werksmäßig wird die Helligkeit der Anzeige auf den Wert 5 gestellt. Sie können die Helligkeit auf einen Wert von 1 – 7 stellen.

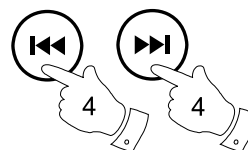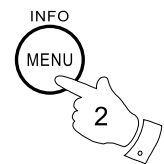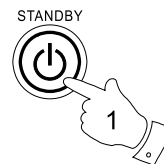


Systemreset


Wenn Ihr Wiedergabegerät Funktionsstörungen aufweist oder Ziffern in der Anzeige fehlen bzw. unvollständig sind, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Wiedergabegeräts.
2. Halten Sie die MENU-Taste solange gedrückt, bis in der unteren Zeile der Anzeige „Set Brightness“ angezeigt wird.
3. Betätigen Sie dann die Schnellsuchtaben, bis in der Anzeige „System reset“ erscheint.
4. Betätigen Sie die SELECT-Taste. In der Anzeige erscheint nun „Press SELECT to reset“.
5. Betätigen Sie die SELECT-Taste erneut, um den Systemreset zu bestätigen.
6. Das Wiedergabegerät wird dann ausgeschaltet und geht in den Bereitschaftsbetrieb. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste, um es wieder einzuschalten.
7. Nach dem Systemreset wird die Hintergrundbeleuchtung wieder auf die ursprüngliche Helligkeit zurückgestellt.



Im Falle von Funktionsstörungen durch statische Elektrizität, führen Sie den oben beschriebenen Systemreset durch. In manchen Fällen ist es zusätzlich notwendig den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, um einen normalen Betrieb wiederherzustellen.

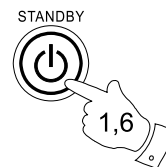

USB
◆ **System reset** ◆

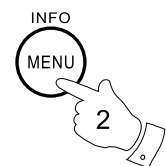




USB
Press SELECT to
reset...

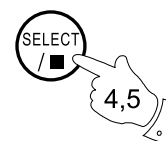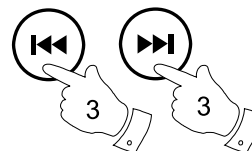

Firmwareversion

Diese Firmware-Version wird nur für Informationszwecke angezeigt. Upgrades sind nicht möglich.

1. Betätigen Sie die Bereitschaftstaste zum Einschalten des Wiedergabegeräts.
2. Wenn Sie die Firmware-Version Ihres Wiedergabegeräts einsehen wollen, betätigen Sie die MENU-Taste, bis die Firmware-Version in der Anzeige erscheint.

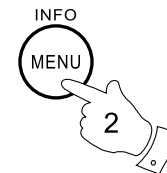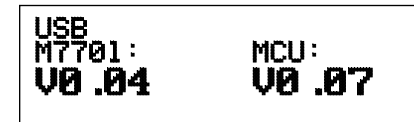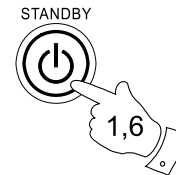

Ton aus

Betätigen Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten. Beachten Sie bitte, dass auf dem Wiedergabegerät ist keine MUTE-Taste vorhanden ist.

Hinweis:


Betätigen Sie die MUTE-Taste, um den Tonausgabe der Kopfhörer auszustellen.

Kopfhöreranschluss

Auf der Rückseite des Wiedergabegeräts steht ein 3,5-mm-Kopfhörerausgang zur Verfügung, mit dem Sie das Audiosignal über Kopfhörer ausgeben können.

Wichtig:

Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann Hörschäden verursachen.

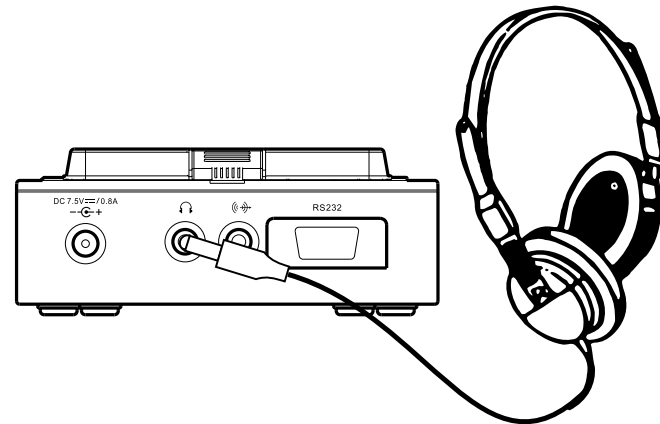

Line-Ausgang



Auf der Rückseite Ihres Soundsystems steht Ihnen ein 3,5-mm-Line-Out-Ausgang zum Anschluss externer Audiogeräte oder Verstärker zur Verfügung.

RS232-Anschlussmöglichkeiten

Der Sangean MMC-96i RS verfügt über eine DB-9-Anschlussbuchse zur Steuerung des Geräts über serielle Befehle.



Über diesen seriellen Port können Sie über eine Software-Applikation die Signalquelle ändern oder den Musiktitel wechseln bzw. ein Steuersystem mit RS232-Port benutzen (z. B. Heimautomationssysteme, intelligente Multiraum-Systeme, etc.).

Protokollangaben zum MMC-96i RS erhalten Sie über eine einfache Anfrage an Ihren örtlichen Distributor.

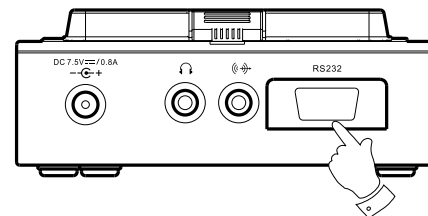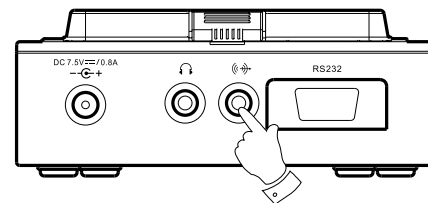

Vorsichtsmaßnahmen


Setzen Sie dieses Wiedergabegerät niemals Regen, Dampf oder Sand aus. Lassen Sie das Wiedergabegerät niemals an Orten, an denen es durch starke Hitze beschädigt werden können, wie z. B. in einem Wagen, der in der Sonne geparkt wurde (die Hitze kann sich im Wagen sammeln, selbst wenn die Außentemperaturen nicht besonders hoch erscheinen).

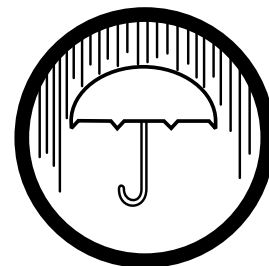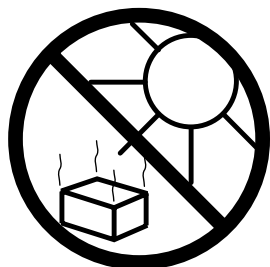

- Ihr Wiedergabegerät sollte keinen Wassertropfen und -spritzern ausgesetzt werden. Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (wie z. B. Vasen), sollten nicht auf das Wiedergabegerät gestellt werden.
- Es wird empfohlen das Gerät mit einem Mindestabstand von 10 cm zu angrenzenden Objekten zu betreiben, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass keine der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie z. B. Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. ä. abgedeckt ist.
- Gegenstände mit offenen Flammen wie z. B. Kerzen sollten niemals auf das Gerät gestellt werden.
- Es wird empfohlen das Gerät nicht bei Extremtemperaturen zu benutzen bzw. aufzubewahren. Vermeiden Sie es das Gerät in Autos, auf Fensterbänken oder in direktem Sonnenlicht zu lassen.

Technische Daten

Stromversorgungsanforderungen

Netz: AC 100 – 240 V, 50 Hz – 60 Hz  (Schaltnetzadapter)

Schaltkreismerkmale

Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Ø

Line-Ausgang: 3,5 mm Ø

Der Hersteller behält sich das Recht vor die Produktspezifikationen vor weitere Vorankündigung zu verändern.



Sollten Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, beachten Sie bitte:

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wiederverwerten, falls entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Für Hinweise zur Wiederverwertung wenden Sie sich an die zuständigen örtlichen Stellen oder Ihren Händler. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)