

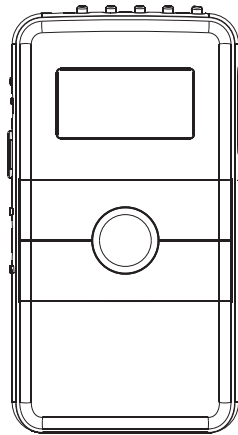
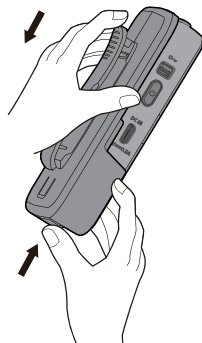
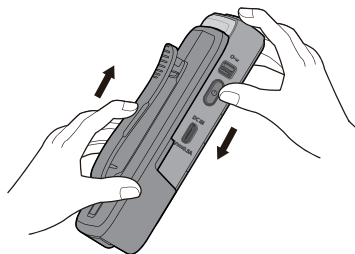
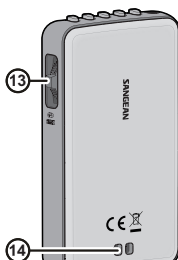
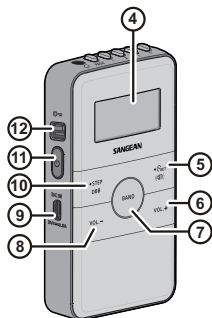


DT-140

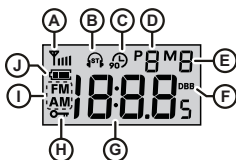

E

Version 1



a Instalación del clip del cinturón

b Retirada el clip del cinturón

Controles

①	Toma de auriculares
②	Botón de página
③	Botón de memoria
④	Pantalla LCD
⑤	Botón de mono / estéreo / ajuste de la hora
⑥	Botón de subir volumen
⑦	Botón de banda
⑧	Botón de bajar volumen

⑨	Toma de entrada de CC (toma microUSB)
⑩	Botón de DBB / intervalo
⑪	Botón de encendido
⑫	Interruptor de bloqueo
⑬	Rueda de sintonización / buscar
⑭	Soporte para correa
⑮	Enganche para cinturón

Pantalla

Ⓐ	Indicador de señal
Ⓑ	Indicador de FM estéreo
Ⓒ	Apagado automático de 90 minutos
Ⓓ	Página de presintonía
Ⓔ	Número de presintonía

Ⓕ	Indicador DBB
Ⓖ	Frecuencia y hora
Ⓗ	Función bloqueo de teclas
Ⓘ	Banda seleccionada
Ⓙ	Indicador de batería

Información de seguridad para la batería interna recargable de iones de litio

La batería interna recargable de iones de litio empleada en este dispositivo puede suministrar alimentación durante un largo periodo. Sin embargo, incluso este tipo de baterías alcanzarán un punto en el que ya no podrán ser recargadas. Si la batería no se recarga después de intentarlo varias veces, puede que estuviera agotada (baja de carga). Por favor, póngase en contacto con contact@sangean.com para obtener información sobre reparación.

Si no deseara que le ayudemos a cambiar la batería, deberá eliminar esta o el aparato siguiendo las leyes y regulaciones de su localidad. Podrá ponerse en contacto con su distribuidor de productos electrónicos o con centros de reciclaje para su eliminación.

GB

F

E

NL

D

Precauciones de seguridad para el usuario

- Compruebe que la temperatura ambiente se encuentra entre 0°C–45°C (32°–113°Fahrenheit) antes de cargar la batería.
- No intente desmontar la carcasa de plástico ni ninguna de las partes del dispositivo, ya que en los materiales del interior de la radio podrían ser tóxicos y dañar su piel o ropa.
- No perforo, aplaste, modifique, tire ni provoque impactos en su batería, ya que la usada en este dispositivo podría representar un riesgo de incendio, explosión o quemadura química si se manipula de forma inadecuada.
- No deje, cargue ni use la batería en un coche expuesta a la luz solar directa, cerca de un fuego o una fuente de calor.
- No sumerja, tire ni moje la batería en el agua.
- No use ni cargue la batería si estuviera anormalmente caliente, decolorada, deformada o detectara condiciones anormales durante su uso, carga o almacenamiento.
- No deje la batería desatendida si la estuviera cargando. Manténgala alejada de niños y de bebés.

⚠ NOTA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, podrían invalidar todas las garantías y la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Cargar la radio

Esta unidad funciona con una batería de iones de litio integrada que puede cargarse usando el puerto de carga USB o con un adaptador de alimentación de CA (no incluido) con una salida nominal de CC de 5 V, 500 mA.

⚠ NOTA

La radio solo puede cargarse cuando está apagada.

Antes de usar la radio por vez primera, cargue completamente la batería. Mientras la batería se carga, el icono de la batería se irá rellenando en pantalla. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas. Cuando la batería se haya cargado completamente, el símbolo de la batería desaparecerá de la pantalla.

Potencia reducida, distorsión, un sonido con cierta "tartamudez" o el indicador de batería en bajo, son señales de que las baterías deben cargarse.

⚠ NOTA

Si la radio está conectada a una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un adaptador de alimentación de CA (no incluido) o un cable de alimentación USB), al encenderla, el icono de batería no aparecerá en pantalla.

Configuración de la hora

La hora puede configurarse con la radio en modo encendido o apagado. Mantenga presionado el botón de ajuste de la hora durante 2 segundos para entrar a la configuración de la hora. Los dígitos de la hora parpadearán. Gire la rueda arriba o abajo para seleccionar la hora deseada y a continuación, presione la rueda para confirmar los ajustes de la hora. Los dígitos de los minutos parpadearán, siga los pasos anteriores para configurar los minutos.

Antena / auriculares

Inserte los auriculares en la toma de auriculares. El cable que conecta los auriculares al receptor actúa como antena durante la recepción de audio FM y debe extenderse tanto como sea posible para aumentar la sensibilidad.

Para la recepción AM, se proporciona una antena de barra de ferrita. Para obtener la máxima intensidad de señal durante la escucha AM, solo necesita girar la radio.

⚠ NOTA

Escuchar la radio con una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un adaptador de alimentación de CA (no incluido) o un cable de alimentación USB), puede afectar la calidad al escuchar la banda AM.

⚠ NOTA



Cuando el volumen de la radio se ajusta a 19 se escuchará un pitido que indica que el volumen actual es demasiado alto. Una presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición. Para evitar un posible daño auditivo, no escuche a niveles altos de volumen durante períodos prolongados.



Control de volumen

Use los botones de subir y bajar volumen para ajustar el nivel del volumen. Cuando use los botones, la pantalla mostrará los cambios.

Función de apagado automático de 90 minutos

Para ahorrar batería, la radio está diseñada para que se apague automáticamente tras 90 minutos de funcionamiento. Al presionar el botón de encendido para encender la radio, en la pantalla LCD se mostrará el icono . Si fuera necesario un uso continuo, cuando la radio esté en modo apagado mantenga presionado el botón de encendido durante más de 2 segundos. El icono  desaparecerá.

Sintonización por escaneo

Encienda la radio, seleccione la banda deseada presionando el botón de banda. Presione la rueda para comenzar la sintonización por escaneo. La radio escaneará y se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora.

Sintonización manual

Encienda la radio, seleccione la banda deseada presionando el botón de banda. Puede seleccionar la emisora deseada girando la rueda hacia arriba o abajo de forma repetida hasta que llegue a la emisora.

Presintonizar emisoras

Esta radio tiene 20 presintonías para radio FM y otras 20 para radio AM.

1. Con la radio encendida, seleccione la banda deseada presionando el botón de banda.
2. Sintonice la emisora de radio deseada tal y como se describió anteriormente.
3. Para guardar una emisora como una presintonía, presione el botón de página para seleccionar la página de presintonías deseada (de la 1 a la 5) y a continuación, mantenga presionado el botón de la presintonía deseada (de la 1 a la 4) hasta que escuche un pitido (por los auriculares). En pantalla se mostrará la página y la presintonía que ha seleccionado, por ejemplo: "P 1M 1".

GB

F

E

NL

D



Seleccionar una presintonía

1. Con la radio encendida, seleccione la banda deseada presionando el botón de banda.
2. Para seleccionar una presintonía, presione el botón de página para seleccionar la página de presintonías deseada (de la 1 a la 5) y presione momentáneamente el botón de la presintonía deseada (de la 1 a la 4). La radio sintonizará la emisora de radio guardada en la presintonía seleccionada.

⚠ NOTA

Si no hay ninguna emisora guardada en la presintonía, en pantalla parpadeará "---".

Cambio estéreo / mono

La radio está diseñada para recibir transmisiones de FM estéreo. Para emisoras de FM débiles, presione el botón de estéreo / mono () para cambiar de estéreo a mono. El icono de estéreo  desaparecerá de la pantalla.

DBB (Refuerzo dinámico de graves - Dynamic Bass Boost)

Presione el botón de DBB para activar la función de refuerzo dinámico de graves para tener unos sonidos graves más fuertes, en pantalla se mostrará el símbolo "DBB". Presione de nuevo el botón de DBB para cancelar la función DBB.

⚠ NOTA

Sagean recomienda activar el DBB al usar auriculares.

Versión del software / configurar los intervalos de sintonización


La visualización de la versión del software no puede alterarse y es solo para su referencia.

1. Mantenga presionado el botón de intervalo cuando la radio esté en modo apagado, en pantalla se mostrará la versión del software (por ejemplo, Pxx).
2. Continúe presionando el botón de intervalo y la radio entrará al modo de ajuste del intervalo de sintonización AM.
3. En pantalla aparecerá el intervalo de sintonización AM (por ejemplo, AM 9 o 10). Gire la rueda arriba o abajo para seleccionar 9 kHz o 10 kHz y presione la rueda para confirmar la selección.
4. Una vez completado el ajuste del intervalo de sintonización AM, la pantalla mostrará el intervalo de sintonización FM (por ejemplo, FM 50, 100 o 200). Gire la rueda arriba o abajo para seleccionar "50", "100" o "200" kHz. Presione la rueda para confirmar los ajustes.

⚠ NOTA

En Europa y otras partes del mundo, el intervalo de sintonización AM es de 9 kHz, mientras que en América del Norte es de 10 kHz. Los intervalos de sintonización FM varían de un país a otro. Cambiar el intervalo de sintonización AM tendrá como resultado la eliminación de todas las presintonías AM guardadas en la radio.

Función de bloqueo de teclas

La función de bloqueo de las teclas se usa para evitar el uso involuntario de la radio. El interruptor de bloqueo está ubicado en la parte izquierda de la radio. Cuando el interruptor de bloqueo se pone en posición de bloqueo , todos los botones se deshabilitarán y el icono de bloqueo de teclas aparecerá en pantalla. Para desactivar la función de bloqueo de teclas, deslice el interruptor de bloqueo a la posición de desbloqueo. El icono de bloqueo desaparecerá de la pantalla.

Restablecimiento de los valores de fábrica



Si desea restablecer completamente la radio a su estado inicial siga el procedimiento siguiente. Al restablecer los valores de fábrica, todos los ajustes introducidos por el usuario se borrarán.

1. Apague la radio.
2. Mantenga presionados al mismo tiempo los botones de presintonía 3 y de banda. En pantalla aparecerá parpadeando "dEF". Continúe presionando estos dos botones hasta que todos los iconos aparezcan en la pantalla. Ahora se habrá completado el restablecimiento de los valores de fábrica.


Especificaciones

Requisitos de alimentación	
Batería	Batería de iones de litio recargable de 3,7V, 930mAh.
Duración de la batería	
Aproximadamente 24 horas de escucha con auriculares, 4 horas al día a un volumen normal.	
Cobertura de frecuencia	
FM	87.5-108 MHz
AM	522-1710 kHz (9kHz)
	520-1710 kHz (10kHz)
Potencia de salida	
1mW + 1mW	
Toma de auriculares	
3,5mm de diámetro (estéreo)	

※ El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:

	
---	---

La compañía se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

 Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse de este producto, por favor, tenga en cuenta que la eliminación de productos eléctricos no deberá realizarse junto con los desechos del hogar. Por favor, recicle allá donde haya instalaciones para tales fines. Pida consejos sobre reciclaje a las autoridades locales o a su distribuidor. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)