

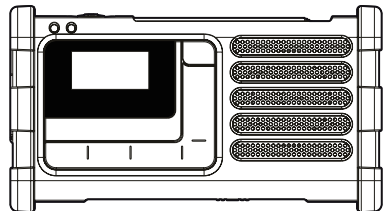
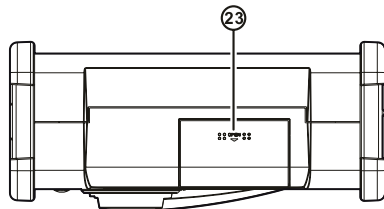
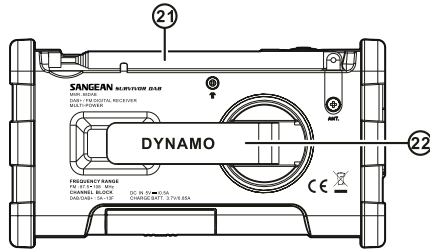
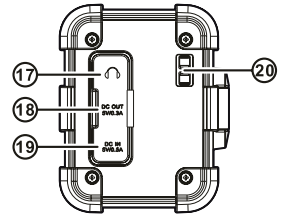
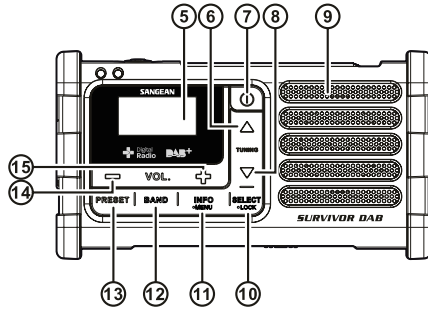


SURVIVOR DAB MMR-88 DAB

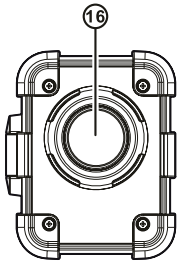

LT

1 versija

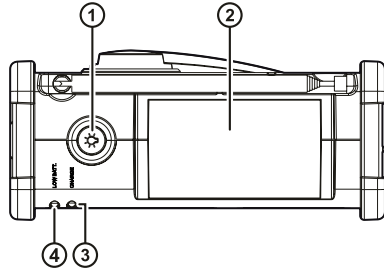

Svarbios saugos instrukcijos

1. Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vykdykite visas instrukcijas.
5. Nenaudokite šio aparato šalia vandens.
6. Valykite tik sausa šluoste.
7. Neuždenkite ventiliacijos angų. Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas.

8. Nemontuokite šalia jokių šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumokaičių, viryklių ar kitų aparatų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.

9. Nepažeiskite poliarizuoto arba įžeminimo kištuko saugos tikslo.

Poliarizuotas kištukas turi du ašmenis, kurių vienas platesnis už kitą.

Įžeminimo tipo kištukas turi dvi mentes ir trečią įžeminimo šakelę.

Platus ašmenys arba trečioji šakelė yra jūsų saugumui. Jei pateiktas kištukas netelpa į jūsų elektros lizdą, kreipkitės į elektriką, kad pakeistų pasenusį lizdą.

10. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo neužeitų ar nesuspaustų, ypač prie kištukų, patogių lizdų ir tos vietos, kur jie išeina iš aparato.

11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedus.

12. Naudokite tik su gamintojo nurodytu arba kartu su aparatu parduodamu vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu ar stalu. Kai naudojate vežimėlį, būkite atsargūs perkeldami vežimėlio ir aparato derinį, kad išvengtumėte sužeidimų dėl apvirtimo.

13. Atjunkite šį įrenginį žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.

14. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Priežiūra reikalinga, kai aparatas buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, išsiliejo skystis ar į aparatą įkrito daiktai, aparatas buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.

15. Aparatas neturi būti veikiamas lašų ar pusrslų, ant jo negalima dėti jokių skysčių pripildytų daiktų, pavyzdžiui, vazų.

16. Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, nelaikykite šio aparato nuo lietaus ar drėgmės.

17. Baterija neturi būti veikiamą per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.

18. DĖMESIO: Netinkamai pakeitus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus.

Pakeiskite tik to paties arba lygiaverčio tipo.

19. Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite ilgą laiką dideliu garsu.



ATSARGIAI:

Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, neatlikite jokių priežiūros darbų, išskyrus nurodytus naudojimo instrukcijose, nebent esate kvalifikuotas tai daryti.

Valdikliai

- ① LED žibintuvėlis mygtukas
- ② Saulės įkrovimo skydelis
- ③ Įkrovimo indikatorius
- ④ Senkančios baterijos indikatorius
- ⑤ LCD ekranas
- ⑥ Derinimo mygtukas
- ⑦ Įjungimo mygtukas
- ⑧ Sumažinimo mygtukas
- ⑨ Pranešėjas
- ⑩ Parinkimo / užrakinimo mygtukas
- ⑪ Info / Meniu mygtukas
- ⑫ Juostos mygtukas
- ⑬ Iš anksto nustatytas mygtukas
- ⑭ Garsumo valdymas - žemyn
- ⑮ Garsumo valdymas - aukštyn
- ⑯ LED žibintuvėlis
- ⑰ 3,5mm ausinių lizdas
- ⑱ USB įkrovimo lizdas mobiliesiems telefonams ar MP3 grotuvams
- ⑲ Mikro USB įkrovimo lizdas
- ⑳ Nešiojimo dirželio laikiklis
- ㉑ Teleskopinė antena
- ㉒ Dinamo galios rankinis švaitstiklis
- ㉓ Baterijų skyrius

SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) maitina 850mAh įkraunama ličio jonų baterija (pridedama). Prieš naudodami radiją pirmą kartą, įsitinkite, kad pilnai įkrovėte pateiktą bateriją.

Komplekte esančios įkraunamos baterijos įdėjimas

1. Atidarykite akumuliatoriaus skyrių įrenginio apačioje, paspausdami baterijos dureles rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite pridedamą įkraunamą bateriją į skyrelyje esančią vietą.

Įsitinkite, kad baterija įdėta teisingu poliškumu, kaip parodyta skyriuje.

Radijo įkrovimas

Pastaba:

1. Norėdami įkrauti radiją arba mirksi akumuliatoriaus įkrovos indikatorius šviesos diodas, nurodydami, kad akumuliatoriaus įkrova yra maža, naudokite vieną iš šių būdų.
2. Naudodami pateiktą USB į mikro USB kabelį tiesiog prijunkite USB galą į kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar bet kurio USB maitinimo šaltinio USB lizdą. Tada prijunkite Micro USB galą į Micro USB lizdą dešinėje radijo pusėje.

Naudodami kintamosios srovės adapterį su mikro USB jungtimi (nepriedamas), įkiškite kintamosios srovės adapterį į standartinį kintamosios srovės lizdą. Tada prijunkite Micro USB galą į Micro USB lizdą dešinėje radijo pusėje. Akumuliatoriaus maitinimo piktograma užsidegs, rodydama, kad vyksta įkrovimas. Įkrovimo proceso metu tuo pačiu metu degs ir CHARGE LED indikatorius.

PASTABA:

Radijas pradės krauti ličio jonų bateriją. Įkrovimo laikas užtruks apie 2 valandas, kad būtų visiškai įkrautas. Baterijos maitinimo piktograma nustos mirksėti, kai radijas bus visiškai įkrautas. Sumažėjusi galia, iškraipymai, mikšiojantys garsai arba kai akumuliatoriaus įkrovos indikatorius lemputė yra išsekusi, tai rodo, kad akumuliatorių reikia įkrauti.

PASTABA:

Radijas gali groti maždaug 10 valandų, kai baterija visiškai įkrauta.

Dinamo galios naudojimas

1. Prieš sukdami dinamo rankeną įsitikinkite, kad teleskopinė antena yra ramybės padėtyje.
2. Paimkite „Dinamo“ maitinimo rankeną iš ramybės padėties.
3. Pasukite „Dinamo“ galios rankenėlę apytiksliai 120 apsisukimų per minutę pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę, kol įkrovimo LED indikatorius pradės šviesti raudonai.
4. Įprastomis klausymosi sąlygomis vieną minutę įkrovus iš „Dinamo“ maitinimo galėsite klausytis radijo apytiksliai 5-7 minutes.
5. Įsitikinkite, kad po įkrovimo rankena yra ramybės padėtyje.

Naudojant saulės energiją

Svarbu:

Radijo nereikia įjungti, kad saulės kolektorius veiktų.

1. Norėdami įkrauti savo SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) bateriją naudodami saulės energiją, radiją pastatykite taip, kad saulės kolektorių gautų tiesioginiai saulės spinduliai. Kuo daugiau tiesioginių saulės spindulių apšviečia saulės kolektorių, tuo daugiau elektros energijos jis gali generuoti radijui maitinti.
2. Sureguliuokite radijo padėtį, kad būtų pasiektas maksimalus CHARGE indikatorius LED ryškumas.
3. Visiškai įkrauti akumuliatorių tiesioginiuose saulės spinduliuose užtrunka apie 15 valandų.

Pastaba:

Geriausias saulės baterijos veikimas bus pasiektas, kai saulė bus tiesiai virš galvos, o saulės spindulių netrukdydys debesys, žalumynai, užuolaidos ir pan. Tam tikromis aplinkybėmis ir prasto apšvietimo sąlygomis saulės kolektorius gali būti neveiksmingas ir juo pasitikėti nereikėtų, kaip pirminis energijos šaltinis standartiniame naudojimui. Saulės baterija sukurta kaip papildomas energijos šaltinis, kuris esant tinkamoms apšvietimo sąlygoms gali patenkinti iki 100% radijo energijos poreikio.

Saulės baterija įkraus akumuliatorių tik esant natūraliai saulės šviesai.

Dirbtinėje šviesoje jis neįkraus.

NEbandykite įkrauti baterijos pastatydami saulės kolektorių tiesiai po bet kokia saulės lempa, nes tai sugadins radiją ir gali sugadinti korpusą. (Tai padarius, visos garantijos bus panaikintos.)

Pradinis veikimas - DAB

1. Atsargiai ištieskite anteną ir paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte radiją.
2. Ekrane bus rodoma „Sveiki atvykę į skaitmeninį radiją“ ir bus pradėtas skenuoti visas DAB kanalų diapazonas ir sustoti prie pirmosios rastos stoties. Jei radijas buvo naudotas anksčiau, bus pasirinkta paskutinė naudota stotis. Norėdami paleisti stotį, paspauskite pasirinkimo mygtuką.
3. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad būtų rodomas stočių sąrašas ir rastumėte norimą stotį. Norėdami pasirinkti stotį, paspauskite pasirinkimo mygtuką.
Radijas prisiderins prie stoties ir parodys stoties pavadinimą.
4. Sureguliuokite garsumo valdiklį, kad galėtumėte patogiai klausytis.

Pastaba:

Dėl žmogaus kūno laidumo DAB stočių priėmimas gali būti neįmanomas arba tapti nestabilus, kai antena liečiasi ar yra labai arti kūno.

Paslaugos informacija-DAB

Paslaugos informacijos ekranas – techninė informacija apie dabartinę transliuojamos stoties būseną.

Klausydamiesi DAB, paspauskite ir atleiskite informacijos / meniu mygtuką, kad peržiūrėtumėte informaciją apie:

- a. **radijo tekstas**-Rodo tekstinis pranešimas, pvz., atlikėjo ar takelio pavadinimą, telefono numerį, eismo įspėjimus ir kt.
- b. **Signalo klaida / stiprumas**-Rodo klausomos stoties signalo klaidą.
Mažas klaidos skaičius rodo geresnę radijo signalo kokybę. Signalo stiprumo grafikas gali būti naudojamas nustatant radijo ar jo antenos padėtį. Kad grafikas būtų geras, jis turi užimti tris ar daugiau blokų.
- c. **Programos tipas (PTY)**-Rodo klausomos stoties tipą, pvz., Pop, Classic, News ir kt.
- d. **Multipleksinis pavadinimas**-Rodo DAB multiplekso, kuriam priklauso dabartinė stotis, pavadinimą ir jos transliavimo dažnį.
- e. **Kanalas ir dažnis**-Rodo esamos DAB radijo stoties kanalo numerį ir dažnį.
- f. **Bitų sparta ir garso tipas**-Rodo klausomos stoties skaitmeninės bitų spartos ir garso kodavimo informaciją.
- g. **Formatas**-Rodo klausomos stoties formatą.
- h. **Data**-Rodo dabartinę datą.

Meniu funkcijos-DAB

Norėdami įjungti radiją, paspauskite maitinimo mygtuką. Paspauskite ir palaikykite informacijos / meniu mygtuką, kad patektumėte į DAB meniu sąrašą.

Tada paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad slinktumėte per šias parinktis: Visas nuskaitymas / Rankinis derinimas / DRC reikšmė / Stočių tvarka / Apkarpymas / Sistema. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(A) Visas nuskaitymas:

Nuskaitykite visą DAB tinklą jūsų vietovėje. Pasibaigus nuskaitymui, radijas įsijungs į pirmą rastą stotį.

(B) Rankinis derinimas:

Norėdami slinkti per visą DAB kanalą, paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką.

Norėdami pasirinkti reikiamą kanalą, paspauskite mygtuką Pasirinkti.

(C) KDR (dinaminio diapazono valdymas):

Naudojant DRC įrenginį, tylesni garsai gali būti lengviau girdimi, kai radijas naudojamas triukšmingoje aplinkoje. Naudokite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad paryškintumėte reikiamą DRC nustatymą.

DRC išjungtas: DRC išjungtas, transliacija DRC bus ignoruojama. DRC

High: KDR nustatyta kaip siuntėjo transliuotojas.

DRC žemas: KDR lygis nustatytas į 1 / 2 transliuotojo siunčiamo lygio.

Pastaba:

Ne visos DAB transliacijos gali naudoti DRC funkciją. Jei transliacija nepalaiko DRC, DRC nustatymas radijuje neturės jokios įtakos.

(D) Stoties tvarka:

Jūsų radijas turi 3 stočių tvarkos nustatymus, iš kurių galite pasirinkti.

Stoties tvarkos nustatymai yra tokie.

Raidinis ir skaitinis: surūšiuoja stočių sąrašą raidiniu ir skaitiniu būdu 0...9...A...Z.

Ansambliis: organizuoja DAB multiplexo išvardintą stotį.

Galiuja: rodo tik tas stotis, kurioms galima rasti signalą. Dabartinis nustatymas pažymėtas žvaigždute.

(E) Slyvos:

Jei persikelsite į kitą šalies dalį, kai kurios išvardytos stotys gali nebebūti pasiekiamos. Be to, kartais kai kurios DAB paslaugos gali nustoti transliuoti arba pakeisti vietą ar dažnį. Stotys, kurių nepavyksta rasti arba kurios nebuvo gautos labai ilgą laiką, stočių sąrašė rodomos su klausutuvu. Funkcija Genėti stotis ištrins pažymėtas DAB stotis iš stočių sąrašo.

1. Norėdami įjungti genėjimo stoties funkciją, paspauskite pasirinkimo mygtuką.
2. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte „TAIP“ arba „NE“, ir paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą. Pasirinkite „TAIP“, kad stočių sąrašai būtų apkarpyti,

pašalinant nepasiekiamas stotis. Jei nenorite genėti stočių, pasirinkite „NO“ ir ekranas grįš į ankstesnį meniu.

(F) Sistema:

Norėdami pasirinkti iš toliau pateiktų nustatymų, paspauskite mygtuką Pasirinkti.

• Laikas / Data

Rankinis laikrodžio nustatymas

(1) Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol bus paryškinta „Laikas / data“. Tada paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad įvestumėte nustatymą.

(2) Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol bus paryškinta parinktis „Nustatyti laiką / datą“.

Tada paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad įeitumėte į laiko sąranką. Dienos skaitmenys pradės mirksėti.

(3) Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol ekrane pasirodys tinkama diena. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą. Tada pradės mirksėti mėnesio skaitmenys. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamą mėnesį. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą. Tada metų skaitmenys mirksės. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamus metus. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.

(4) Atlikite tą pačią aukščiau nurodytą procedūrą, nustatydami valandas / minutes. Jei radijas nustatytas naudoti 12 valandų formatą, bus galima nustatyti AM arba PM laikrodžio laiką.

Automatiškai atnaujinamas laikrodis

(1) Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol bus paryškinta „Laikas / data“. Tada paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad įvestumėte nustatymą.

(2) Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol bus paryškintas „Automatinis atnaujinimas“. Tada paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad patektumėte į automatinio atnaujinimo meniu.

(3) Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte naujinimo parinktį iš „Atnaujinti iš bet kurio“, „Atnaujinti iš DAB“, „Atnaujinti iš FM“, „Nėra naujinimų“. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Laikrodžio formato nustatymas:

Laikrodžio rodymą galima nustatyti 12 arba 24 valandų formatu.

(1) Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol bus paryškinta „Laikas / data“. Tada paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad įvestumėte nustatymą.

(2) Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol ekrane bus paryškinta parinktis „Nustatyti formatą“. Norėdami įvesti laikrodžio formato nustatymą, paspauskite mygtuką Pasirinkti. Dabartinis laikrodžio formatas pažymėtas žvaigždute.

(3) Paspauskite derinimą aukštyn / žemyn, kad pasirinktumėte 12 arba 24 formatą. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

- **Kontrastas:** galima reguliuoti ekrano kontrastą.

Norėdami sureguliuoti kontrastą, paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką. Tuo pačiu metu ekrane pasikeis kontrasto lygio indikacija. Kai rasite nustatymą, kuris geriausiai įskaito vietą, kurioje naudojamas radijas, paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad išsaugotumėte nustatymą.

- **Kalba:** jūsų radijas gali būti sukonfigūruotas kita kalba. Spauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kol ekrane bus parodyta norima kalba.

Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

- **Gamykliniai nustatymai:** atkūrus gamyklinius nustatymus, visi naudotojų įvesti nustatymai bus ištrinti.

Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte „TAIP“ arba „NE“. Jei nenorite atlikti sistemos atstatymo, pasirinkite „NO“ ir paspauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Pasirinkite „TAIP“, kad ištrintumėte visus išsaugotus nustatymus ir visi nustatymai bus grąžinti į gamyklinius nustatymus. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.

- **Programinės įrangos atnaujinimas:**

Ateityje gali būti prieinami jūsų radijo programinės įrangos naujinimai.

Atsiradus programinės įrangos naujinimams, programinę įrangą ir informaciją, kaip atnaujinti radiją, rasite adresu:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

<http://www.sangean.eu/home.html>

www.sangean.com.au

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mūsų pagrindine buveine el info@sangean.com

SVARBU:

Neatnaujininkite programinės įrangos, nebent to nurodė mūsų technikas.

- **SW versija:** Programinės įrangos ekrano pakeisti negalima ir jis skirtas tik nuorodai.

Paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad pamatytumėte radijuje įdiegtos programinės

įrangos versiją. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, dar kartą paspauskite mygtuką Pasirinkti.

FM radijo valdymas (rankinis derinimas)

1. Atsargiai ištieskite anteną ir įjunkite radiją paspausdami maitinimo mygtuką.
2. Paspauskite juostos mygtuką, kad pasirinktumėte FM radijo režimą.
3. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, norėdami valdyti radijo dažnį. Dažnis keisis 50 kHz žingsniais. Pasiekus bangų juostos pabaigą, radijas vėl pradės derinti nuo priešingo bangų juostos galo.
4. Paspauskite garsumo mygtukus, kad pagal poreikį sureguliuotumėte garso lygį.

5. Norėdami išjungti radiją, paspauskite maitinimo mygtuką.

Nuskaitymo derinimas-FM

1. Paspauskite ir palaikykite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką.
2. Radijas ieškos aukštyn arba žemyn, kol suras pakankamo signalo stiprumo stotį. Jei signalas pakankamai stiprus ir yra RDS duomenų, radijas parodys stoties pavadinimą. Pasiekus bangų juostos pabaigą, radijas vėl pradės derinti nuo priešingo bangų juostos galo.

Informacija apie paslaugą - FM RDS

FM režimu jūsų radijas turi daugybę rodomo parinkčių:

1. Paspauskite ir atleiskite informacijos / meniu mygtuką, kad perjungtumėte įvairias parinktis.
 - a. **radijo tekstas**-Rodo slenkančius tekstinius pranešimus, pvz., atlikėjo / takelio pavadinimą, telefono numerį ir kt.
 - b. **Programos tipas**-Rodo informaciją apie stotį, kurios klausomasi, pvz., Pop, Classic. Naujienos ir kt.
 - c. **Dažnis**-Rodo FM signalo dažnį.
 - d. **Garso tipas**-Rodo klausomos stoties garso tipą.
 - e. **Data**-Rodo dabartinę datą.

Pastaba:

Jei RDS informacijos nėra, radijas negalės rodyti stoties pavadinimo, radijo teksto ir informacijos apie programos tipą.

Radijas rodo tik tada, kai yra informacijos. Stereofoninio garsiakalbio ekrane rodoma, kad radijas priima stereo transiaciją.

Meniu funkcijos-FM

Paspauskite ir palaikykite informacijos / meniu mygtuką, kad patektumėte į FM meniu sąrašą.

Tada paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pereitumėte per šias parinktis: FM Scan zona / FM garsas / Sistema (apie sistemos funkcijas žr. aukščiau esančius skyrius, aprašytus DAB režimu). Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(A) FM skenavimo zona:

Jūsų radijuje yra vietinė / nuotolinė automatinio nuskaitymo funkcija.

Radijui nustačius „vietinio“ nuskaitymo parinktį, radijas gali nepaisyti silpnesnių signalų iš tolimesnių siųstuvų, todėl stipresnius signalus bus lengviau rasti.

Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte parinktį „Vietinis“ (tik stiprios stotys) arba „Tolimos“ (visos stotys, įskaitant tolimes radijo stotis). Tada paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad patvirtintumėte nustatymą.

Dabartinis nustatymas pažymėtas žvaigždute.

(B) FM garsas:

Jei klausomos FM radijo stoties signalas silpnas, gali pasigirsti šnypštimas. Šį šnypštimą galima sumažinti priverčiant radiją leisti stotį mono, o ne automatiškai.

Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte parinktis tarp „Mono“ ir „Auto“. Tada paspauskite mygtuką Pasirinkti, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Išankstinis stočių nustatymas - FM / DAB

Galite išsaugoti pageidaujamas DAB ir FM radijo stotis iš anksto nustatytų stočių atmintyje. Jūsų radijuje yra 40 atminties nustatymų: 20 DAB ir 20 FM. Nutrukus maitinimui, radijas įsijena išankstinius nustatymus.

1. Nustatykite reikiamą stotį atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus.
2. Pakartotinai paspauskite ir atleiskite išankstinio nustatymo mygtuką, kol ekrano apačioje bus parodyta „MEM Store“.
3. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą išankstinio nustatymo numerį „Px“. Ekrane mirksi išankstinio nustatymo numeris, nurodant, kad išankstinis nustatymas vis dar tuščias. Norėdami išsaugoti šiuo metu ieškomą stotį, paspauskite pasirinkimo mygtuką. Kai stotis bus išsaugota iš anksto nustatytoje stoties atmintyje, ekrane bus rodoma „Išsaugota“. Pakartokite šią procedūrą su likusiais išankstiniais nustatymais. Arba galite tiesiog paspausti pasirinkimo mygtuką (nenaudodami derinimo aukštyn / žemyn mygtuko, kad pasirinktumėte reikiamą išankstinio nustatymo numerį), kad iš anksto nustatytumėte šiuo metu suderintą stotį.

Stotis bus išsaugoma likusioje tuščioje išankstinėje nuostatoje iš eilės (ty jei naudojami 1-4 išankstiniai nustatymai, stotis, kurią reikia nustatyti, bus automatiškai išsaugota 5 išankstinėje nuostatoje).

Pastaba:

Iš anksto nustatytoje atmintyje saugomos stotys gali būti perrašytos, atlikus aukščiau aprašytą procedūrą.

Iš anksto nustatytos stoties iškvietimas - FM / DAB

1. Paspauskite juostos mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą režimą.
2. Pakartotinai paspauskite ir atleiskite išankstinio nustatymo mygtuką, kol ekrano apačioje bus parodyta „MEM Browse“.
3. Paspauskite derinimo aukštyn / žemyn mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą stotį.

Pastaba:

Ekrane bus rodomas tik tas iš anksto nustatytas numeris, kuris buvo išsaugotas.

LED žibintuvėlis

SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) turi 4 LED žibintuvėlio pasirinkimus. Vieną kartą paspauskite LED žibintuvėlio mygtuką, kad nustatytumėte aukštą, dar kartą, kad pamatytumėte žemą, dar kartą, norėdami mirksėti,

norėdami gauti SOS (morzės kodo nelaimės signalas, trys trumpi blyksniai, trys ilgi blyksniai, trys trumpi blyksniai) ir dar kartą, kad išjungtumėte žibintuvėlį. Arba bet kuriuo režimu galite laikyti nuspaudę žibintuvėlio mygtuką, kol žibintuvėlis išsijungs.

Klausymas su ausinėmis

Įjunkite ausines į ausinių lizdą, kad galėtumėte klausytis privačiai.

Taip bus atjungtas išorinis garsiakalbis.

Svarbu:

Per didelį garsumą iš ausinių ir ausinių gali pakenkti klausai.

Pastaba:

Niekada nenaudokite ausinių lizdo lietingu ar drėgnu oru, kad drėgmė nepatektų į radiją. Tokiomis sąlygomis visada laikykite guminį dangtelį gerai uždarytą.

Mobilųjų telefonų ir MP3 grotuvų įkrovimas

SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) turi USB įkrovimo lizdą, kuriuo galima įkrauti mobilųjį telefoną ar MP3 grotuvą ir susijusius įrenginius, naudojant įmontuotą ličio jonų bateriją.

1. Kad netrukdytų klausytis radijo, siūlome įkrauti mobilųjį telefoną, MP3 grotuvą ir susijusius įrenginius, kai radijas yra išjungtas.
2. USB įkrovimo lizdas gali užtikrinti ne daugiau kaip 500 mAh įkrovimo srovę.

Dirželio laikiklis

Pridedamąją nešiojimo dirželį galite pritvirtinti prie dirželio laikiklio, kad būtų lengviau transportuoti.

Sąlyginis atsparus vandeniui

Šis radijas yra vandeniui atsparus, NE vandeniui atsparus įrenginys.

Įsitikinkite, kad USB, Micro USB ir ausinių lizdo dalies guminis dangtelis yra tinkamai pritvirtintas.

Raktų užraktas


Klavišų užrakto funkcija naudojama apsaugoti nuo netyčinio radijo imtuvo.

1. Paspauskite ir palaikykite pasirinkimo / užrakinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Keys Locked“. Maitinimo mygtukas ir visi kiti mygtukai bus išjungti, kad būtų išvengta atsitiktinio veikimo.
2. Norėdami išjungti klavišų užrakto funkciją, dar kartą paspauskite ir palaikykite pasirinkimo / užrakinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys „Keys Unlocked“.

Specifikacijos

Maitinimas	850mAh įkraunama ličio jonų baterija (pridedama) x 1
	Dinamo - įkraunama į įkraunamą ličio bateriją Saulės
	baterija - įkraunama į įkraunamą ličio bateriją
Pasirenkamas maitinimo šaltinis	Kintamosios srovės adapteris su Micro USB jungtimi (nepridedamas)
Garso išvestis	400mW
	(DC In (5V / 0,5A) Micro USB B tipo lizdas, skirtas SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) įkrauti.
	Pridedamas USB A iki Micro B laidas ir rankinis dirželis)
Dažnio aprėptis	
FM	87,50-108 MHz
DAB+ III juosta	5A-13F
Antena	
Teleskopinė antena	FM / DAB
Lizdas	
DC lizdas	DC IN Micro USB 5V 500mA
	DC OUT USB Type A 5V 300mA
Ausinių lizdas	3,5mm skersmens, stereofoninis, 32omų varža

※ Brūkšninio kodo etiketė ant gaminio yra apibrėžta taip:

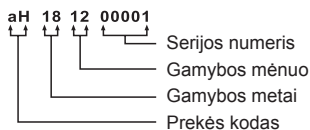

Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be pastebėti.

 Jei kada nors ateityje reikės išmesti šį gaminį, atkreipkite dėmesį į tai: Elektros gaminių atliekų negalima išmesti kartu su buitineis atliekomis. Perdirkite ten, kur yra įrenginių. Patarimų dėl perdirkimo teiraukitės vietos valdžios institucijos arba pardavėjo. (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva)