

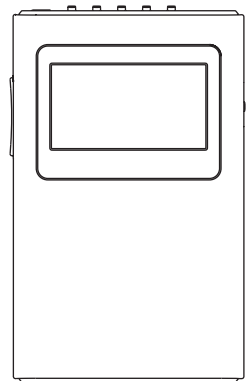
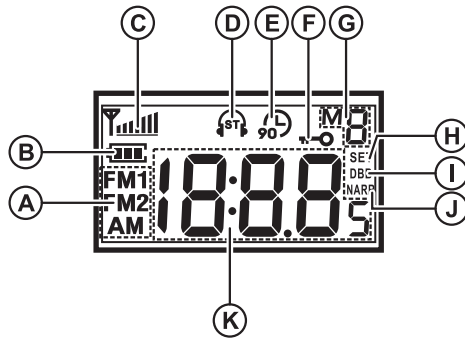
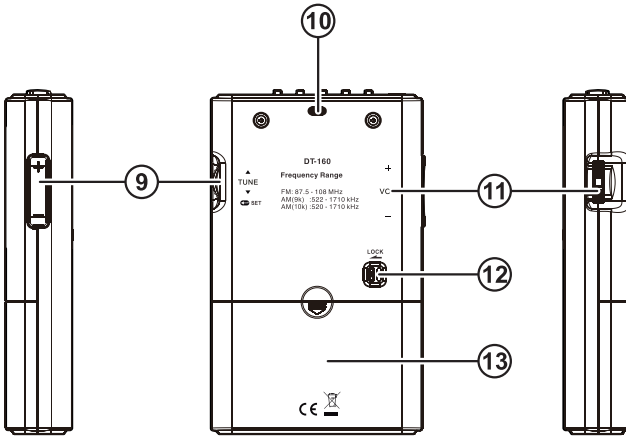


# Kišėninis radijas R16 DT-160

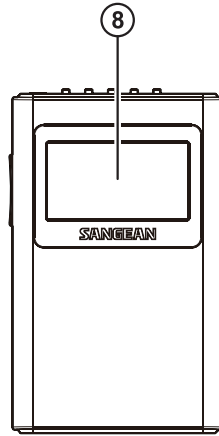

LT

1 versija

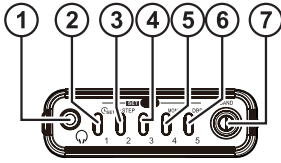

## Valdikliai

- 1 Ausinių lizdas
- 2 Atminties mygtukas 1 / Laiko nustatymo mygtukas
- 3 Atminties mygtukas 2 / STEP mygtukas
- 4 Atminties mygtukas 3
- 5 Atminties mygtukas 4 / Mono / Stereo mygtukas
- 6 Atminties mygtukas 5 / DBB mygtukas
- 7 POWER / BAND mygtukas
- 8 LCD ekranas
- 9 TUNE / SET bėgimo ratukas
- 10 Dirželio laikiklis
- 11 Garsumo mygtukas
- 12 Užrakto jungiklis
- 13 Baterijų skyrius

## Ekranas


- A Pasirinkta juosta
- B Baterijos maitinimo indikatorius
- C Signalo lygio indikatorius
- D FM stereofoninis indikatorius
- E 90 minučių automatinis išsijungimas
- F Klavišų užrakto funkcija
- G Išankstiniai atminties nustatymai
- H SET indikatorius
- I DBB indikatorius
- J NARR indikatorius
- K Dažnio ir laiko rodymas

## Akumulatoriaus montavimas

Baterijos dangtelis yra įrenginio gale. Pastumkite dangtelį žemyn, kad pasiektumėte akumulatoriaus skyrių. Į skyrių įdėkite dvi AA (UM-3) baterijas. Įsitinkinkite, kad baterija yra išdėstyta pagal nurodytą diagramą. Pakeiskite dangtelį.

Paspauskite ir atleiskite POWER / BAND mygtuką, kad įjungtumėte radiją. Paspauskite ir palaikykite POWER / BAND mygtuką, kol LCD ekrane pasirodys simbolis „Išjungta“. Radijas išsijungs.

### Pastaba:

1. Baterijos įkrovą visada galite stebėti LCD ekrane esančioje baterijos piktogramoje, kai akumulatoriaus įkrova tampa labai maža ir negalėsite valdyti radijo. Išsekusios baterijos  indikatoriaus piktograma mirksi kartu su „E“ simboliu LCD ekrane. Radijas išsijungs.
2. Būtinai pakeiskite baterijas per 3 minutes. Taip išvengsite bet kokių išankstinių atminties nustatymų praradimo keičiant bateriją.

## Laiko nustatymas

Paspauskite TUNE / SET valdymo ratuką, LCD ekrane pasirodys simbolis „SET“. Paspauskite ir atleiskite laiko nustatymo mygtuką. Mirksi valanda, pasukite važiavimo ratuką aukštyn / žemyn, kad pasirinktumėte norimą

laiką, tada paspauskite laiko nustatymo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą valandą. Baigę nustatyti valandas, minučių skaitmenys pradės mirksėti. Norėdami nustatyti minutes, atlikite aukščiau nurodytus nustatymo veiksmus.

## Antena / ausinės

Įkiškite ausines į ausinių lizdą. Laidas, jungiantis ausines su imtuvu, veikia kaip antena FM garso priėmimo metu ir turi būti kiek įmanoma pailgintas, kad padidintų jautrumą.

AM priėmimui numatyta įmontuota ferito juostos antena, reikia pasukti radiją maksimaliam signalo stiprumui klausantis AM.

### Pastaba:

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, ilgai neklausykite dideliu garsu.



## Garso valdymas

Norėdami reguliuoti garsumo lygį, naudokite garsumo valdiklį. Kai valdysite garsumo valdiklį, ekrane bus rodomi pakeitimai.

## Radio derinimas

Grupė	ESU
Dažnis	522-1710 kHz (9kHz) 520-1710 kHz (10kHz)
Antena	Vidinis / pasukite radiją, kad būtų geriausias
Grupė	FM priėmimas
Dažnis	87,50-108 MHz
Antena	Išorinė / Įsitinkinkite, kad ausinės yra prijungtos prie ausinių lizdo

## AM / FM pralaidumo susiaurėjimas


Siekiant geriau priimti silpnės AM / FM stotis, jūsų radijas turi funkciją susiaurinti AM / FM dažnių juostos plotį, kad sumažintų aukšto dažnio triukšmą.


1. Pasirinkite AM arba FM dažnių juostą paspausdami POWER / BAND mygtuką.
2. Paspauskite valdymo ratuką, LCD ekrane pasirodys simbolis „SET“. Paspauskite garsumo didinimo mygtuką, ekrane pasirodys simbolis „NARR“, kad įjungtumėte automatinį dažnių juostos pločio susiaurėjimo reguliavimą ir pagerintumėte garso kokybę. Paspauskite važiavimo ratuką, vėl pasirodys simbolis „SET“, tada paspauskite garsumo didinimo mygtuką, kad atšauktumėte „NARR“.

### Pastaba:

Sangeanas siūlo įjungti „NARR“, kai klausotės pokalbių radijo programų. Tai gali pagerinti garso kokybę. Atkreipkite dėmesį, kad suaktyvinus „NARR“, stereofoninis garsas gali būti netinkamas ir skleisti monofoninį garsą.

## 90 minučių automatinio išsijungimo funkcija

Siekiant taupyti akumulatoriaus energiją, šis radijas sukurtas taip, kad automatiškai išsijungtų po 90 minučių veikimo. Kai paspausite POWER / BAND  mygtuką, kad įjungtumėte radiją, LCD ekrane bus rodoma piktograma.

Jei reikia, nepertraukiamai klausytumėtės paspaudę POWER / BAND mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kai radijas išjungtas. Piktograma išnyks. 

## Nuskaitymo derinimas

Ijunkite radiją, paspausdami POWER / BAND mygtuką pasirinkite reikiamą dažnį. Pasukite ir palaikykite važiavimo ratuką aukštyn / žemyn ilgiau nei pusę sekundės ir atleiskite važiavimo ratuką, kad pradėtumėte nuskaitymo derinimą. Radijas nuskaitys ir automatiškai sustos, kai bus rasta stotis.

## Rankinis derinimas

Ijunkite radiją, pasirinkite norimą dažnių juostą paspausdami mygtuką POWER / BAND. Norimą stotį galima pasirinkti kelis kartus sukant važiavimo ratuką aukštyn / žemyn, kol pasiekama norima stotis.

## Atminties derinimas (iš anksto nustatyta stotis)

Ijunkite radiją paspausdami ir atleisdami POWER / BAND mygtuką. Pasirinkite reikiamą dažnių juostą paspausdami POWER / BAND mygtuką. Nustatykite norimą stotį naudodami anksčiau aprašytus nuskaitymo arba rankinio derinimo veiksmus. Pasiekę norimą stotį, paspauskite ir palaikykite atminties mygtuką (1-5) ilgiau nei 2 sekundes, kol ekranas M x nustos mirksėti ir pasigirs pyptelėjimas (per ausines). Kiekvienoje juostoje galite išsaugoti 5 atminties stotis (AM, FMI, FMII). Stotys, kurios jau yra išsaugotos išankstiniuose nustatymuose, gali būti perrašytos vadovaujantis aukščiau pateikta procedūra.

## Prisiminkite atminties stotis

Ijunkite radiją, pasirinkite reikiamą dažnį, tada tiesiog paspauskite ir atleiskite atminties stoties mygtuką. Skystųjų kristalų ekrane bus rodoma iš anksto nustatyta atmintis ir radijo dažnis.

## Stereo / mono jungiklis

Radijas skirtas priimti FM stereofonines transliacijas. Jei FM signalas silpnas, paspauskite valdymo ratuką, LCD ekrane pasirodys simbolis „SET“. Tada paspauskite MO / ST mygtuką, kad perjungtumėte Stereo / Mono į Mono padėtį. LCD ekrane Stereo piktograma išnyks.

## DBB (dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas)

Paspauskite valdymo ratuką, LCD ekrane pasirodys simbolis „SET“. Paspauskite ir atleiskite DBB mygtuką, kad suaktyvintumėte Deep Bass Boost funkciją, kad būtų stipresnis žemųjų dažnių garsas, ekrane pasirodys simbolis „DBB“. Paspauskite važiavimo ratuką, vėl pasirodys simbolis „SET“, o paspaudus mygtuką DBB, DBB funkcija bus atšaukta.

### Pastaba:

Sangeanas siūlo aktyvuoti DBB naudojant ausines.

## Programinės įrangos versija

Programinės įrangos ekranas negali būti keičiamas ir yra tik jūsų nuoroda.

1. Paspauskite valdymo ratuką, LCD ekrane pasirodys

simbolis „SET“. Paspauskite ir palaikykite STEP mygtuką, kai radijas išjungtas, ekrane bus rodoma programinės įrangos versija (pvz., A03).

2. Toliau paspauskite ir laikykite STEP mygtuką ir radijas pereis į FM / AM žingsnio nustatymą.

## FM / AM žingsnio nustatymas

3. Ekrane bus rodomas FM derinimo žingsnis (ty FM1 50 arba 100). Pasukite važiavimo ratuką aukštyn / žemyn, kad pasirinktumėte 50kHz arba 100kHz, tada paspauskite STEP mygtuką, kad patvirtintumėte savo nustatymą.

4. Atlikus FM derinimo žingsnį, ekrane bus rodomas AM derinimo žingsnis (ty 9 arba 10). Pasukite važiavimo ratuką aukštyn / žemyn, kad pasirinktumėte 9kHz arba 10kHz, ir paspauskite STEP mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

### Svarbu:

Iš naujo nustatę dažnių diapazoną ir derinimo žingsnį, bus ištrintos visos iš anksto nustatytos radijo stotys.

Šiaurės Amerika FM: 100kHz

AM: 10kHz

Likusio pasaulio FM: 50kHz

AM: 9kHz

## Klavišų užrakto funkcija

Klavišų užrakto funkcija naudojama apsaugoti nuo netyčinio radijo imtuvo. Klavišų užrakto jungiklis yra radijo galinėje dalyje. Kai klavišų užraktas nustatytas į LOCK, kiekvienas mygtukas bus išjungtas ir ekrane pasirodys klavišų užrakto piktograma. Norėdami išjungti klavišų užrakto funkciją, perjunkite klavišų užrakto mygtuką į išjungimo padėtį. Klavišų užrakto funkcija bus išjungta.

## Iš naujo nustatykite radiją

Jei radijas neveikia tinkamai arba kai kurių skaitmenų ekrane trūksta arba jie yra nepilni, iš naujo nustatykite gaminį, kaip aprašyta toliau, kad atnaujintumėte įprastą veikimą. Sistemos atkūrimas gali būti atliktas, kai įrenginys išjungtas.

1. Įsitikinkite, kad radijas išjungtas.

2. Paspauskite valdymo ratuką, LCD ekrane pasirodys simbolis „SET“. Tada paspauskite ir palaikykite garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, atsiras ir mirksės simbolis „DEF“. Toliau laikykite nuspaudę šį mygtuką, kol ekrane pasirodys visos piktogramos. Dabar visi konfigūracijos nustatymai bus išsaugoti pagal numatytuosius nustatymus, iš anksto nustatytos stotys bus ištrintos ir laikrodis bus nustatytas iš naujo.

## Specifikacija

<b>Baterija</b>	2 X AA (UM-3 / LR6)
<b>Dažnio aprėptis</b>	
FM	87,50-108 MHz
AM	522-1710 kHz (9kHz)
	520-1710 kHz (10kHz)
<b>Išėjimo galia</b>	1,0mW + 1,0mW
<b>Ausinių lizdas</b>	3,5mm skersmuo (stereo)

LT

Sagean pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.



Jei kada nors ateityje reikės išmesti šį gaminį, atkreipkite dėmesį į tai: Elektros gaminių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome perdirbti ten, kur yra įrenginiai. Patarimų dėl perdirbimo teiraukitės vietos valdžios institucijos arba pardavėjo. (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva)