






# Taskuraadio R16

## DT-160

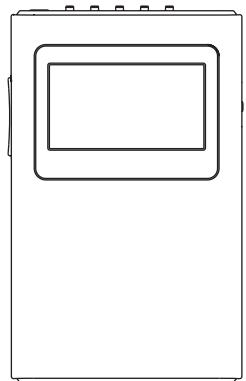

**ET**

1. versioon

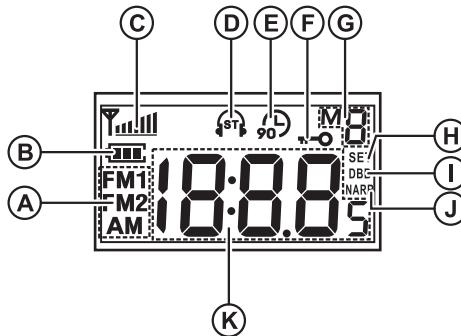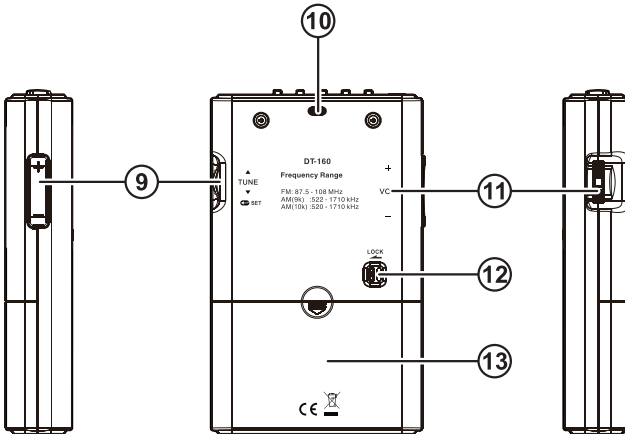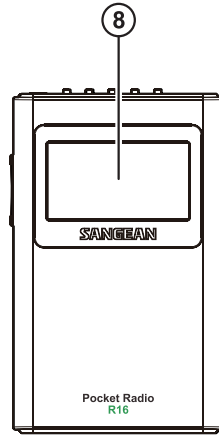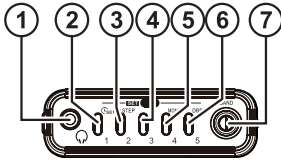

## Juhtnupud

- 1 Kõrvaklappide pesa
- 2 Mälu nupp 1 / Aja seadistusnupp
- 3 Mälu nupp 2 / STEP nupp
- 4 Mälu nupp 3
- 5 Mälu nupp 4 / Mono / Stereo nupp
- 6 Mälu nupp 5 / DBB nupp
- 7 POWER / BAND nupp
- 8 LCD ekraan
- 9 TUNE / SET jooksuratas
- 10 Rihma hoidja
- 11 Helitugevuse nupp
- 12 Lukustuslüüti
- 13 Akupesa

## Ekraan


- A Valitud bänd
- B Aku võimsuse indikaator
- C Signaali taseme indikaator
- D FM stereo indikaator
- E Automaatne väljalülitus 90 minutit
- F Klahviluku funktsioon
- G Mälu eelseaded
- H SET indikaator
- I DBB indikaator
- J NARR indikaator
- K Sageduse ja aja kuvamine

## Aku paigaldamine

Aku kate asub seadme tagaküljel. Patareipesale juurdepääsu saamiseks libistage katet allapoole. Sisestage lahtrisse kaks AA (UM-3) patareid. Veenduge, et aku oleks paigutatud vastavalt näidatud skeemile. Vahetage kate.

Vajutage ja vabastage POWER / BAND nuppu, et raadio sisse lülitada. Vajutage ja hoidke all POWER / BAND nuppu, kuni LCDekraanile ilmub sümbol "väljas". Raadio lülitub välja.

### Märge:

1. Kui aku hakkab tühjaks saama ja raadiot ei saa kasutada, saate alati jälgida aku laetust LCD-ekraani akuikooni abil. Aku tühjenemise indikaatori ikoon  vilgub koos LCD-ekraanile ilmuva tähega "E". Raadio lülitub välja.
2. Vahetage patareid kindlasti 3 minuti jooksul. See hoiab ära mälu eelseadete kadumise aku vahetamise ajal.

## Aja seadistus

Vajutage nuppu TUNE / SET, LCD-ekraanile ilmub sümbol "SET". Vajutage ja vabastage kellaaja seadistusnupp. Tund vilgub, soovitud kellaaja valimiseks keerake jooksuratast üles / alla ja seejärel vajutage soovitud

tunni valimiseks kellaaja seadistusnuppu. Pärast tundide seadistamise lõpetamist hakkavad minutite numbrid vilkuma. Järgige minutite määramiseks ülaltoodud seadistussamme.

## Antenn / kõrvaklapp

Sisestage kõrvaklapid kõrvaklappide pesa. Kõrvaklappide ja vastuvõtjaga ühendav juhe toimib FM-heli vastuvõtmise ajal antennina ja seda tuleks tundlikkuse suurendamiseks võimalikult palju pikendada.

AM-vastuvõtuks on sisseehitatud ferriitriba antenn, maksimaalse signaalitugevuse saavutamiseks on AM-kuulamise ajal vaja raadiot pöörata.

### Märge:

Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikka aega suure helitugevusega.



## Helitugevuse juhtimine

Kasutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse regulaatorit. Ekraanil kuvatakse muudatused, kui kasutate helitugevuse regulaatorit.

## Raadio häälestamine

Bänd	OLEN
Sagedus	522-1710 kHz (9kHz) 520-1710 kHz (10kHz)
Antenn	Sisemine / pööratav raadio parimaks
Bänd	FM-vastuvõtuks
Sagedus	87,50-108 MHz
Antenn	Välised / Veenduge, et kõrvaklapid on kõrvaklappide pistikupessa ühendatud

## AM / FM ribalaiuse kitsendamine


Nõrgemate AM / FM-jaamade paremaks vastuvõtuks on teie raadiol funktsioon AM / FM ribalaiuse kitsendamiseks, et vähendada kõrgsageduslikku müra.

1. Valige AM või FM sagedusala, vajutades nuppu POWER / BAND.
2. Vajutage jooksuratast, LCD-ekraanile ilmub sümbol "SET". Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu, ekraanile ilmub sümbol "NARR", et siseneda automaatse ribalaiuse kitsendamise reguleerimisse, et parandada helikvaliteeti. Vajutage jooksuratast, ekraanile ilmub uuesti sümbol "SET", seejärel vajutage helitugevuse suurendamise nuppu, et tühistada "NARR".


### Märge:

Sangean soovib kõneraadio saateid kuulates aktiveerida "NARR". See võib parandada helikvaliteeti. Pange tähele, et "NARR" aktiveerimine võib muuta stereosüsteemi kehtetuks ja tekitada monoheli.

## 90 minuti automaatse väljalülitamise funktsioon

Aku säästmiseks on see raadio loodud pärast 90-minutilise töötamise automaatselt välja lülituma. LCD-ekraanil kuvatakse  ikoon, kui vajutate raadio sisselülitamiseks nuppu POWER / BAND.

ET

Vajadusel pidevaks kuulamiseks vajutage POWER / BAND nuppu kauem kui 2 sekundit, kui raadio on väljalülitatud režiimis.  Icoon kaob.

### Skaneerimise häälestamine

Lülitage raadio sisse, valige soovitud sagedus, vajutades nuppu POWER / BAND. Pöörake ja hoidke jooksuratast üles / alla rohkem kui pool sekundit ning vabastage jooksuratas, et alustada skaneerimise häälestamist. Raadio skannib ja peatub automaatselt, kui jaam leitakse.

### Käsi häälestamine

Lülitage raadio sisse, valige soovitud sagedus, vajutades nuppu POWER / BAND. Soovitud jaama saab valida, keerates jooksuratast korduvalt üles / alla, kuni on jõutud soovitud jaamani.

### Mälu häälestamine (jaama eelhäälestus)

Lülitage raadio sisse, vajutades ja vabastades nuppu POWER / BAND. Valige soovitud sagedus, vajutades nuppu POWER / BAND. Häälestage soovitud jaam, kasutades ülalkirjeldatud skannimise või käsi häälestamise samme. Kui soovitud jaam on jõudnud, vajutage ja hoidke mälu nuppu (1-5) all rohkem kui 2 sekundit, kuni ekraan M x lõpetab vilkumise, millele järgneb piiks (kõrvklappide kaudu). Igasse sagedusalasse saate salvestada 5 mälujaama (AM, FMI, FMII). Eelseadistustesse juba salvestatud jaamad võib ülaltoodud protseduuri järgides üle kirjutada.

### Meenuta mälujaamu

Lülitage raadio sisse, valige soovitud sagedus, seejärel vajutage lihtsalt mälujaama nuppu ja vabastage see. LCD-ekraanil kuvatakse mälu eelseadistus ja raadiosagedus.

### Stereo / Mono lüliti

Raadio on ette nähtud FM stereosaadete vastuvõtmiseks. Nõrga FM-signaali korral vajutage jooksuratast, LCD-ekraanile ilmub sümbol "SET". Seejärel vajutage nuppu MO / ST, et lülitada Stereo / Mono asendisse Mono. LCD-ekraanilt Stereo ikoon kaob.

### DBB (dünaamiline bassivõimendus)

Vajutage jooksuratast, LCD-ekraanile ilmub sümbol "SET". Vajutage ja vabastage DBB nupp, et aktiveerida funktsioon Deep Bass Boost, et saada tugevam bassiheli, ekraanile ilmub sümbol "DBB". Vajutage jooksuratast, ekraanile ilmub uuesti sümbol "SET", DBB nupu vajutamine tühistab DBB funktsiooni.

### Märke:

Sangean soovib kõrvklappide kasutamisel DBB aktiveerida.

### Tarkvara versioon

Tarkvarakuva ei saa muuta ja see on ainult viitamiseks.

1. Vajutage jooksuratast, LCD-ekraanile ilmub sümbol "SET". Vajutage ja hoidke STEP nuppu all, kui teie raadio on väljalülitatud režiimis, ekraanil kuvatakse tarkvara versioon (nt A03).

2. Jätkake STEP nupu vajutamist ja hoidmist ning raadio lülitub FM / AM sammu seadistusse.

### FM / AM sammu seadistus

3. Ekraanil kuvatakse FM häälestuse samm (st FM1 50 või 100). Keerake jooksuratast üles / alla, et valida 50kHz või 100kHz vahel, ja seejärel vajutage oma seadistuse kinnitamiseks nuppu STEP.

4. Pärast FM-häälestuse lõpetamist kuvatakse ekraanil AMhäälestuse samm (st 9 või 10). Pöörake jooksuratast üles / alla, et valida 9 kHz või 10 kHz vahel, ja vajutage oma valiku kinnitamiseks nuppu STEP.

### Tähtis:

Sagedusvahemiku ja häälestuseta piiridestamine kustutab kõik raadiosse salvestatud eelseadistatud jaamad.

Põhja-Ameerika FM: 100kHz

AM: 10kHz

Ülejäädud maailma FM: 50kHz

AM: 9kHz

### Klahviluku funktsioon

Klahviluku funktsiooni kasutatakse raadio tahtmatu kasutamise vältimiseks. Klahviluku lüliti asub raadio tagaküljel. Kui klahvilukk on seatud asendisse LOCK, blokeeritakse kõik nupud ja ekraanile ilmub klahviluku ikoon. Klahviluku funktsiooni keelamiseks lülitage klahviluku nupp väljalülitatud asendisse. Klahviluku funktsioon lülitatakse välja.

### Lähtestage raadio

Kui teie raadio ei tööta korralikult või mõned numbrid ekraanil puuduvad või on puudulikud, lähtestage toode normaalse töö jätkamiseks allpool kirjeldatud viisil. Süsteemi saab lähtestada, kui seade on välja lülitatud.

1. Veenduge, et teie raadio on välja lülitatud.


2. Vajutage jooksuratast, LCD-ekraanile ilmub sümbol "SET". Seejärel vajutage ja hoidke helitugevuse vähendamise nuppu all rohkem kui 2 sekundit, ekraanile ilmub ja vilgub sümbol "dEF". Jätkake selle nupu all hoidmist, kuni kõik ikoonid kuvatakse ekraanile. Nüüd salvestatakse kõik konfiguratsiooniseaded vaikeseadetele, eelseadistatud jaamad kustutatakse ja kell lähtestatakse.

## Spetsifikatsioon

<b>Aku</b>	2 X AA (UM-3 / LR6)
<b>Sageduse katvus</b>	
FM	87,50-108 MHz
AM	522-1710 kHz (9kHz)
	520-1710 kHz (10kHz)
<b>Väljundvõimsus</b>	1,0mW + 1,0mW
<b>Kõrvaklappide pesa</b>	3,5mm läbimõõt (stereo)

ET

### ※ Toote vootkoodisilt on määratletud järgmiselt:

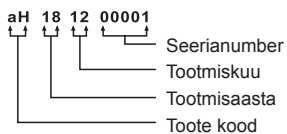

Sagean jätab endale õiguse spetsifikatsioone muuta ette teatamata.



Kui teil on tulevikus vaja see toode utiliseerida, võtke arvesse järgmist: Elektriseadmeid ei tohi visata koos olmejäätmetega. Palun taaskasutada seal, kus on olemas võimalused. Küsige ringlussevõtu nõuandeid kohalikul omavalitsuselt või edasimüüjalt. (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv)