



SURVIVOR DAB

MMR-88 DAB





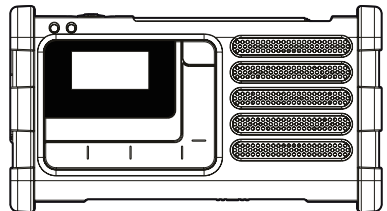


LV

1. versija

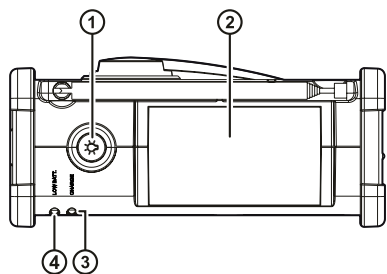

LV

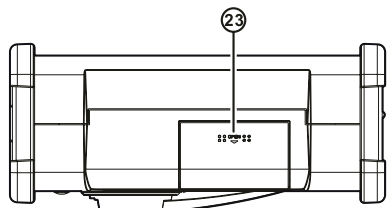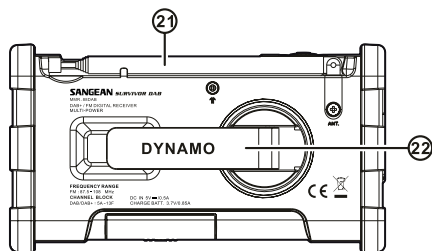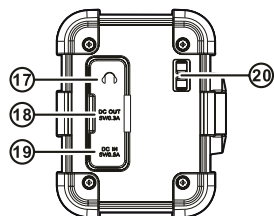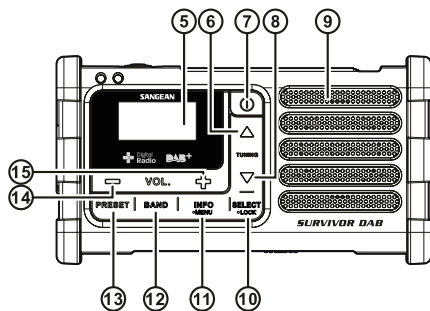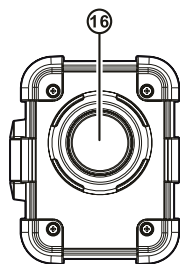

Svarīgi drošības norādījumi

1. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas.
2. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus turpmākai uziņai.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu drānu.
7. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiert siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma reģistru, plīšu vai citu iekārtu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā, kas rada siltumu.
9. Nepārkāpiet polarizētā vai zemējuma spraudņa drošības mērķi. Polarizētām spraudņiem ir divi asmeņi, no kuriem viens ir platāks par otru.

Zemējuma tipa kontaktdakšai ir divi lāpstņi un trešais zemējuma zars. Jūsu drošībai ir paredzēts platais asmens vai trešais zars. Ja komplektā iekļautā kontaktdakša neietilpst jūsu kontaktligzdā, konsultējieties ar elektriķi, lai nomainītu novecojušo kontakttligzdu.

10. Aizsargājiet strāvas vadu no uzkāpšanas vai saspiešanas, īpaši pie kontaktdakšām, kontakttligzdām un vietā, kur tie iziet no aparāta.
11. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus / piederumus.
12. Lietojiet tikai ar ratiņiem, statīvu, statīvu, kronšteinu vai galdu, ko norādījis ražotājs vai pārdod kopā ar aparātu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgs, pārvietojot ratiņu / ierīces kombināciju, lai izvairītos no savainojumiem apgāšanās rezultātā.
13. Atvienojiet šo ierīci zibens negaisa laikā vai tad, ja tā netiek lietota ilgu laiku.
14. Visus apkopes darbus nododiet kvalificētam apkopes personālam.
Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, aparātā ir izlijis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir bijusi pakļauta lietus iedarbībai vai mitrums nedarbojas normāli vai ir nomests.

15. Aparātu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakatām, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
16. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
17. Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgiem apstākļiem.
18. **UZMANĪBU:** Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena risks.
Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
19. Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklusieties lielā skaļumā.



UZMANĪBU!

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neveiciet nekādus citus apkopi, izņemot tos, kas norādīti lietošanas instrukcijā, ja vien neesat kvalificēts to darīt.

Vadības ierīces

- ① LED zibspuldzes poga
- ② Saules uzlādes panelis
- ③ Uzlādes indikators
- ④ Zema akumulatora indikators
- ⑤ LCD displejs
- ⑥ Noskaņošanas poga
- ⑦ Ieslēgšanas poga
- ⑧ Noregulēšanas poga
- ⑨ Skaļrunis
- ⑩ Atlasīšanas / bloķēšanas poga
- ⑪ Informācijas / izvēlnes poga
- ⑫ Joslas poga
- ⑬ Iepriekš iestatītā poga
- ⑭ Skaļuma kontrole - uz leju
- ⑮ Skaļuma kontrole - uz augšu
- ⑯ LED lukturītis
- ⑰ 3,5mm austiņu ligzda
- ⑱ USB uzlādes ligzda mobilajiem tālruniem vai MP3 atskaņotājiem
- ⑲ Micro USB uzlādes kontakttligzda
- ⑳ Pārmēsāšanas siksnas turētājs
- ㉑ Teleskopiskā antena
- ㉒ Dinamo jaudas rokas kloķis
- ㉓ Akumulatoru nodalījums

SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) darbina 850 mAh uzlādējams litijs jonu akumulators (iekļauts komplektā). Pirms radio lietošanas pirmo reizi pārliecinieties, ka esat pilnībā uzlādējis komplektācijā iekļauto akumulatoru.

Komplektācijā iekļautā uzlādējamā akumulatora ievietošana

1. Atveriet bateriju nodalījumu ierīces apakšā, spiežot akumulatora vāku atbilstoši bultiņas virzienam.
2. Ievietojiet komplektācijā iekļauto uzlādējamu akumulatoru nodalījumā. Pārliecinieties, vai akumulators ir ievietots pareizi polaritātē, kā parādīts nodalījumā.

Radio uzlādēšana

Piezīme:

Lūdzu, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm, lai uzlādētu radio vai kad akumulatora jaudas indikatora LED mirgo, norādot, ka akumulatora jauda ir zema.

1. Izmantojot komplektācijā iekļauto USB uz mikro USB kabeli, vienkārši pievienojiet USB galu datora, planšetdatora vai jebkura USB barošanas avota USB ligzdai. Pēc tam pievienojiet Micro USB galu mikro USB ligzdai radio labajā pusē.

2. Izmantojot maiņstrāvas adapteri ar Micro USB savienotāju (nav iekļauts komplektācijā), pievienojiet maiņstrāvas adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai. Pēc tam pievienojiet Micro USB galu mikro USB ligzdai radio labajā pusē. Akumulatora barošanas ikona iedegsies, norādot, ka notiek uzlāde. Uzlādes procesa laikā tajā pašā laikā degs arī CHARGE LED indikators.

PIEZĪME:

Radio sāks uzlādēt litija jonu akumulatoru. Uzlādes laiks prasīs apm. 2 stundas, lai pilnībā uzlādētu. Kad radio būs pilnībā uzlādēts, akumulatora jaudas ikona pārstās mirgot. Samazināta jauda, kropļojumi, stostīšanās skaņas vai tad, ja akumulatora jaudas indikators ir zems, tas norāda, ka akumulators ir jāuzlādē.

PIEZĪME:

Radio var atskaņot apm. 10 stundas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Izmantojot Dinamo jaudu

1. Pirms dinamo roktura pagriešanas pārliecinieties, vai teleskopiskā antena atrodas miera stāvoklī.
2. Izņemiet Dinamo jaudas rokturi no tā atpūtas stāvokļa.
3. Pagrieziet Dinamo jaudas rokturi apm. 120 apgriezieni minūtē, vai nu pulksteņrādītāja virzienā, vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz uzlādes LED indikators iedegas sarkanā krāsā.
4. Parastos klausīšanās apstākļos viena minūte uzlādes no Dinamo jaudas ļaus klausīties radio apm. 5-7 minūtes.
5. Pēc uzlādes pārliecinieties, vai rokturis atrodas miera stāvoklī.

Izmantojot saules enerģiju

Svarīgs:

Lai saules panelis darbotos, radio nav jāieslēdz.

1. Lai uzlādētu SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) akumulatoru, izmantojot saules enerģiju, novietojiet radio tā, lai saules panelis saņemtu tiešus saules starus. Jo vairāk tiešas saules gaismas spīd uz saules paneļa, jo vairāk elektroenerģijas tas var radīt radio darbināšanai.
2. Noregulējiet radio pozīciju, lai sasniegtu maksimālu CHARGE indikatora LED spilgtumu.
3. Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru tiešos saules staros, nepieciešamas aptuveni 15 stundas.

Piezīme:

Saules paneļa vislabākā veiktspēja tiks sasniegta, kad saule ir tieši virs galvas un saules gaismu netraucē mākoņi, zaļumi, aizkari utt. Noteiktās situācijās un slikta apgaismojuma apstākļos saules panelis var nebūt efektīvs, un uz to nevajadzētu paļauties kā primāro enerģijas avotu standarta lietošanai. Saules panelis ir veidots kā papildu enerģijas avots, kas piemērotos apgaismojuma apstākļos spēj nodrošināt līdz pat 100% no radio enerģijas prasībām.

Saules panelis lādēs akumulatoru tikai dabiskā saules gaismā. Mākslīgā apgaismojumā tas neuzlādēs.

NEMēģiniet uzlādēt akumulatoru, novietojot saules paneli

tieši zem jebkāda veida saules spuldzes, jo tas radīs neatgriezeniskus radio bojājumus un var sabojāt korpusu. (To darot, visas garantijas tiks anulētas.)

Sākotnējā darbība - DAB

1. Uzmanīgi iztaisnojiet antenu un nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu radio.
2. Displejā tiks parādīts uzraksts "Welcome to Digital Radio", un tas sāks skenēt visu DAB kanālu diapazonu un apstājas pie pirmās atrastās stacijas. Ja radio ir lietots iepriekš, tiks atlasīta pēdējā izmantotā stacija. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atskaņotu staciju.
3. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai parādītu staciju sarakstu un atrastu vajadzīgo staciju. Nospiediet pogu Atlasīt, lai izvēlētos staciju. Radio noskaņosies uz staciju un parādīs stacijas nosaukumu.
4. Pielāgojiet skaļuma regulatoru, lai klausītos ērti.

Piezīme:

Cilvēka ķermeņa vadītspējas dēļ DAB staciju uztveršana var nebūt iespējama vai kļūt nestabila, kad antena pieskaras jūsu ķermenim vai atrodas ļoti tuvu ķermenim.

Servisa informācija-DAB

Pakalpojuma informācijas displejs - tehniska informācija par raidītās stacijas pašreizējo statusu.

Klausoties DAB, nospiediet un atlaidiet informācijas / izvēlnes pogu, lai pārliktu informāciju par:

- a. **Radio teksts**-Parāda Tzsiņas, piemēram, izpildītāja vai ieraksta nosaukumu, tālruna numuru, satiksmes brīdinājumus utt.
- b. **Signāla kļūda / spēks**-Parāda klausāmās stacijas signāla kļūdu. Zems kļūdas skaitlis norāda uz labāku radio signāla kvalitāti. Signāla stipruma grafiku var izmantot, novietojot radio vai tā antenu. Lai grafiks izvērtu labi, tam vajadzētu aizņemt trīs vai vairāk blokus.
- c. **Programmas veids (PTY)**-Parāda klausāmās stacijas veidu, piemēram, pop, klasika, ziņas utt.
- d. **Multipleksais nosaukums**-Parāda DAB multipleksa nosaukumu, kuram pieder pašreizējā stacija, kā arī tās apraides frekvenci.
- e. **Kanāls un frekvence**-Parāda pašreizējās DAB radiostacijas kanāla numuru un frekvenci.
- f. **Bitu pārraides ātrums un audio tips**-Parāda klausāmās stacijas digitālo bitu pārraides ātrumu un audio kodēšanas informāciju.
- g. **Formāts**-Parāda klausāmās stacijas formātu.
- h. **Datums**-Parāda pašreizējo datumu.

Izvēlnes funkcijas-DAB

Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu radio. Nospiediet un turiet informācijas / izvēlnes pogu, lai atvērtu DAB izvēlni sarakstu.

Pēc tam nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai rītinātu pa šādām opcijām:

Pilna skenēšana / Manuāla noskaņošana / DRC vērtība / Stacijas secība / Apgrīšana / Sistēma. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu savu izvēli.

(A) Pilna skenēšana:

Skenējiet visu DAB tīklu jūsu reģionā. Pēc skenēšanas pabeigšanas radio noskaņosies uz pirmo atrasto staciju.

(B) Manuāla melodija:

Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai rītinātu visu DAB kanālu. Nospiediet pogu Atlasīt, lai atlasītu vajadzīgo kanālu.

(C) KDR (dinamiskā diapazona vadība):

KDR iekārta var padarīt klusākas skaņas vieglāk sadzirdamas, kad radio tiek lietots trokšņainā vidē. Izmantojiet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai iezīmētu vajadzīgo KDR iestatījumu.

DRC izslēgts: DRC ir izslēgts, apraide KDR tiks norādīta. DRC High:

KDR ir iestatīta kā raidorganizācija nosūtījumi.

DRC zems: KDR līmenis ir iestatīts uz 1 / 2 no raidorganizācijas nosūtītā līmeņa.

Piezīme:

Ne visas DAB apraides var izmantot DRC funkciju. Ja apraide neatbalsta KDR, KDR iestatījumam radio nebūs nekādas ietekmes.

(D) Stacijas pasūtījums:

Jūsu radio ir 3 staciju secības iestatījumi, no kuriem varat izvēlēties.

Staciju secības iestatījumi ir šādi.

Burtciparu: sakārto staciju sarakstu burtciparu secībā 0...9...A...X...

Ansamblis: organizē DAB multiplexa uzskaitīto staciju.

Derīgs:

parādā tikai tās stacijas, kurām var atrast signālu. Pašreizējais iestatījums ir norādīts ar zvaigznīti.

(E) plūmes:

Ja pārceļaties uz citu valsts daļu, dažas no uzskaitītajām stacijām, iespējams, vairs nebūs pieejamas. Turklāt laiku pa laikam dažādas DAB pakalpojumi var pārtraukt apraidi vai mainīt atrašanās vietu vai frekvenci. Stacijas, kuras nevar atrast vai nav uztvertas ļoti ilgu laiku, tiek parādītas staciju sarakstā ar jautājuma zīmi. Funkcija Apgrīzta stacija izdzēsīs atzīmētās DAB stacijas no jūsu staciju saraksta.

(1) Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu apgrīšanas stacijas funkciju.

(2) Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai izvēlētos "YES" vai "NO", un nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu. Atlasiet "YES", lai izgrīzētu staciju sarakstus, izslēdzot nepieejamās stacijas. Ja nevēlaties apgrīzēt stacijas, izvēlieties "NO", un displejs atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

(F) Sistēma:

Nospiediet pogu Atlasīt, lai izvēlētos kādu no tālāk norādītajiem iestatījumiem.

• Laiks / datums

Manuāla pulksteņa iestatīšana

(1) Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz tiek iezīmēts "Laiks / datums". Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu.

(2) Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz tiek iezīmēts "Iestatīt laiku / datumu". Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu laika iestatījumu. Dienas cipari mirgos.

(3) Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz displejā tiek parādīta pareizā diena. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu. Pēc tam mirgos mēneša cipari. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos pareizo mēnesi. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu. Pēc tam mirgos gada cipari. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos pareizo gadu. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

(4) Stundu / minūšu iestatīšanai veiciet to pašu procedūru. Ja radio ir iestatīts 12 stundu formāta lietošanai, būs iespēja iestatīt pulksteņa laiku AM vai PM.

Automātiska pulksteņa atjaunināšana

(1) Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz tiek iezīmēts "Laiks / datums". Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu.

(2) Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz tiek iezīmēts "Automātiskā atjaunināšana". Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai atvērtu automātiskās atjaunināšanas izvēlni.

(3) Nospiediet pogu Noregulēt uz augšu / uz leju, lai izvēlētos atjaunināšanas opciju no "Atjaunināt no jebkura", "Atjaunināt no DAB", "Atjaunināt no FM", "Nav atjauninājumu". Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu savu izvēli.

Pulksteņa formāta iestatīšana:

Pulksteņa displeju var iestatīt 12 vai 24 stundu formātā.

(1) Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz tiek iezīmēts "Laiks / datums". Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu iestatījumu.

(2) Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz displejā ir iezīmēts "Iestatīt formātu". Nospiediet pogu Atlasīt, lai ievadītu pulksteņa formāta iestatījumu. Pašreizējais pulksteņa formāts ir atzīmēts ar zvaigznīti.

(3) Nospiediet Noskaņošana uz augšu / uz leju, lai izvēlētos 12 vai 24 formātu. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu savu izvēli.

• Kontrasts: displeja kontrastu var regulēt.

Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai pielāgotu kontrastu.

Tajā pašā laikā ekrānā mainīsies kontrasta līmeņa indikācija. Kad atrodat iestatījumu, kas nodrošina vislabāko salasāmību radio lietošanas vietai, nospiediet pogu Atlasīt, lai saglabātu iestatījumu.

• **Valoda:** jūsu radio var konfigurēt citā valodā. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, līdz displejā tiek iezīmēta vajadzīgā valoda. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu savu izvēli.

LV

- **Rūpnīcas režīma iestatīšana:** veicot rūpnīcas atiestatīšanu, visi lietotāju ievadītie iestatījumi tiks dzēsti.

Nospiediet regulēšanas uz augšu / uz leju pogu, lai izvēlētos "YES" vai "NO". Ja nevēlaties veikt sistēmas atiestatīšanu, atlasiet "NO" un nospiediet pogu Atlasīt. Atlasiet "JĀ", lai dzēstu visus saglabātos iestatījumus un visi iestatījumi tiks atjaunoti uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

- **Programmatūras jaunināšana**

Nākotnē var būt pieejami jūsu radio programmatūras atjauninājumi. Kad kļūst pieejami programmatūras atjauninājumi, programmatūru un informāciju par radio atjaunināšanu var atrast vietnē:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

<http://www.sangean.eu/home.html>

www.sangean.com.au

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mūsu galveno biroju, nosūtot e-pastu uz info@sangean.com

SVARĪGS:

Neveiciet programmatūras atjauninājumus, ja vien to nav norādījis mūsu tehniķis.

- **SW versija:** Programmatūras displeju nevar mainīt, un tas ir tikai jūsu uzziņai. Nospiediet pogu Atlasīt, lai skatītu radio instalēto programmatūras versiju. Vēlreiz nospiediet pogu Atlasīt, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Radio-FM darbība (manuālā regulēšana)

1. Uzmanīgi iztaisnojiet antenu un ieslēdziet radio, nospiežot barošanas pogu.
2. Nospiediet pogu Band, lai izvēlētos FM radio režīmu.
3. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai kontrolētu frekvenci, uz kuru radio noskaņosies. Frekvence mainīsies pa 50 kHz. Kad būs sasniegts viļņu joslas beigas, radio atsāks noskaņošanu no pretējā viļņu joslas gala.
4. Nospiediet skaļuma pogas, lai pēc vajadzības pielāgotu skaņas līmeni.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet barošanas pogu.

Skenēšanas skaņošana-FM

1. Nospiediet un turiet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju.
2. Radio meklēs virzienā uz augšu vai uz leju, līdz atradīs staciju ar pietiekama signāla stiprumu. Ja signāls ir pietiekami spēcīgs un ir pieejami RDS dati, radio parādīs stacijas nosaukumu. Kad ir sasniegts viļņu joslas beigas, radio atsāks noskaņošanu no pretējās viļņu joslas gala.

Pakalpojuma informācija - FM RDS

FM režīmā jūsu radio ir pieejamas dažādas displeja opcijas:

1. Nospiediet un atlaidiet pogu Info / Menu, lai pārvietotos

pa dažādām opcijām.

- a. **Radio teksts-** Parāda ritināmas īsziņas, piemēram, izpildītāja / ieraksta nosaukumu, tālruna numuru utt.
- b. **Programmas veids-** Parāda informāciju par staciju, kuru klausāties, piemēram, pop, klasika. Ziņas utt.
- c. **Biežums-** Parāda FM signāla frekvenci.
- d. **Audios tips-** Parāda klausāmās stacijas audio tipu.
- e. **Datums-** Parāda pašreizējo datumu.

Piezīme:

Ja RDS informācija nav pieejama, radio nevarēs parādīt stacijas nosaukumu, radio tekstu un programmas veida informāciju. Radio parāda displejus tikai tad, ja ir pieejama informācija. Stereo skaļrunu displejs parāda, ka radio uztver stereo apraidi.

Izvēlnes funkcijas - FM

Nospiediet un turiet informācijas / izvēlnes pogu, lai atvērtu FM izvēlni sarakstu. Pēc tam nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai ritinātu pa šādām opcijām: FM Scan zona / FM audio / Sistēma (par sistēmas funkcijām, lūdzu, skatiet iepriekš minētās sadaļas, kas aprakstītas DAB režīmā). Nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu savu izvēli.

(A) FM skenēšanas zona:

Jūsu radio ir iekļauta automātiskās skenēšanas funkcija vietējā / attāluma opcija. Iestatot radio uz "lokālās" skenēšanas opciju, radio var ignorēt vājākus signālus no attālākiem raidītājiem, padarot spēcīgākus signālus vieglāk atrodamus.

Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos opciju "Vietējais" (tikai spēcīgas stacijas) un "Distant" (visas stacijas, tostarp attālas radiostacijas). Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu iestatījumu.

Pašreizējais iestatījums ir norādīts ar zvaigznīti.

(B) FM audio:

Ja klausāmajai FM radio stacijai ir vājš signāls, var būt dzirdams svilpiens. Šo šņākšanu var samazināt, piespiežot radio atskaņot staciju mono, nevis automātiski.

Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai atlasītu opcijas starp "Mono" un "Auto". Pēc tam nospiediet pogu Atlasīt, lai apstiprinātu savu izvēli.

Staciju iepriekšēja iestatīšana - FM / DAB

Vēlamās DAB un FM radio stacijas varat saglabāt iepriekš iestatīto staciju atmiņā. Jūsu radio ir 40 atmiņas sākotnējie iestatījumi: 20 DAB un 20 FM.

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā radio atceras sākotnējos iestatījumus.

1. Noskaņojieties uz vajadzīgo staciju, veicot iepriekš minētās darbības.
2. Atkārtoti nospiediet un atlaidiet Preset pogu, līdz displeja apakšā tiek parādīts "MEM Store".
3. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo iepriekš iestatīto numuru "Px".

Sākotnējā iestatījuma numurs mirgo displejā, norādot, ka priekšiestatījums joprojām ir tukšs. Nospiediet pogu Atlasīt, lai saglabātu pašlaik noregulēto staciju. Displejā būs redzams uzraksts "Saglabāts", kad stacija ir saglabāta iepriekš iestatītās stacijas atmiņā. Atkārtojiet šo procedūru pārējiem sākotnējiem iestatījumiem. Varat arī vienkārši nospiegt pogu Atlasīt (neizmantojot pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo iepriekš iestatīto numuru), lai iepriekš iestatītu pašlaik noregulēto staciju. Stacija tiks saglabāta atlikušajā tukšajā iepriekš iestatītajā secībā (ti, ja tiek izmantots priekšiestatījums no 1 līdz 4, iepriekš iestatītā stacija tiks automātiski saglabāta 5. iestatījumā).

Piezīme:

Iepriekš iestatītajās atmiņās saglabātās stacijas var tikt pārrakstītas, veicot iepriekš minēto procedūru.

Iepriekš iestatītas stacijas izsaukšana - FM / DAB

1. Nospiediet pogu Band, lai izvēlētos vajadzīgo režīmu.
2. Atkārtoti nospiediet un atlaidiet iepriekš iestatīto pogu, līdz displeja apakšā tiek parādīts "MEM Browse".
3. Nospiediet pogu Noskaņot uz augšu / uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo staciju.

Piezīme:

Displejā tiks rādīts tikai iepriekš saglabātais iepriekš iestatītais numurs.

LED lukturītis

SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) ir 4 LED zibspuldzes izvēles iespējas. Vienreiz nospiediet LED zibspuldzes pogu, lai iestatītu augstu līmeni, vēlreiz, lai iestatītu zemu līmeni, vēlreiz, lai vēlreiz mirgotu, lai iegūtu SOS (Morzes koda briesmu signāls, trīs īsi zibšņi, trīs ilgi mirgojumi, trīs īsi mirgojumi) un vēl vienu reizi, lai izslēgtu lukturīti. Vai jebkurā režīmā varat turēt nospiestu zibspuldzes pogu, līdz lukturis izslēdzas.

Klausīšanās ar austiņām

Pievienojiet austiņas austiņu ligzdam privātai klausīšanai. Tas atvienos ārējo skaļruni.

Svarīgs:

Pārmērīgs skaļuma līmenis no austiņām un austiņām var izraisīt dzirdes bojājumus.

Piezīme:

Nekad neizmantojiet austiņu ligzdu lietainā vai mitrā laikā, lai radio neiekleļūtu mitrums. Šādos apstākļos vienmēr turiet gumijas pārsegu labi aizvērtu.

Mobilo tālrunu un MP3 atskaņotāju uzlāde

SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) ir aprīkots ar USB uzlādes ligzdu, lai uzlādētu mobilo tālruni vai MP3 atskaņotāju un saistītās ierīces, izmantojot iebūvēto litija jonu akumulatoru.

1. Lai netraucētu radio klausīšanos, iesakām mobilo telefonu, MP3 atskaņotāju un ar to saistītās ierīces uzlādēt, kad radio ir izslēgts.
2. USB uzlādes ligzda var nodrošināt maksimāli 500mAh uzlādes strāvu.

Siksnas turētājs

Lai atvieglotu transportēšanu, varat piestiprināt komplektā iekļauto pāmēsēšanas siksnu siksnas turētājā.

Nosacīti ūdensizturīgs

Šis radio ir ūdensizturīgs, NEVIS ūdensizturīgs. Lūdzu, pārliecinieties, vai USB, Micro USB un austiņu ligzdas daļas gumijas vāciņš ir pareizi nostiprināts.

Taustiņu slēdzene


Taustiņu bloķēšanas funkcija tiek izmantota, lai novērstu nejaušu radio darbību.

1. Nospiediet un turiet pogu Atlasīt / Bloķēt, līdz displejā tiek parādīts "Keys Locked". Barošanas poga un visas pārējās pogas tiks atspējotas, lai novērstu nejaušu darbību.
2. Lai atspējotu taustiņu bloķēšanas funkciju, vēlreiz nospiediet un turiet pogu Atlasīt / Bloķēt, līdz displejā tiek parādīts "Keys Unlocked".


Specifikācijas

Enerģijas padeve	850mAh uzlādējams litija jonu akumulators (iekļauts) x 1 Dinamo
	uzlāde no atkārtoti uzlādējama litija akumulatora Saules panelis
	uzlāde no atkārtoti uzlādējama litija akumulatora
Papildu barošanas avots	Maiņstrāvas adapteris ar Micro USB savienotāju (nav iekļauts)
Audio izeja	400mW
	(DC In (5V / 0,5A) Micro USB B tipa ligzda SURVIVOR DAB (MMR-88 DAB) uzlādēšanai.
	iekļauts USB A līdz Micro B kabelis un rokas siksnā
Frekvences pārklājums	
FM	87,50-108 MHz
DAB+ III josla	5A-13F
Antena	
Teleskopiskā antena	FM / DAB
Kontaktligzda	
Līdzstrāvas ligzda	DC IN Micro USB 5V 500mA
	DC OUT USB tips A 5V 300mA
Austiņu ligzda	3,5mm diametrā, stereo, 32omi pretestība

※ Svītrkoda etiķete uz izstrādājuma ir definēta šādi:

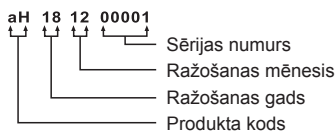

Uzņēmums patur tiesības grozīt specifikācijas bez paziņojums.

 Ja nākotnē jums vajadzēs atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, ņemiet vērā, ka: Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nododiet atsevišķi pārstrādei, ja ir iekārtas. Sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirgotāju, lai saņemtu padomu par pārstrādi. (Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem)