


# SDR-800 DAB+

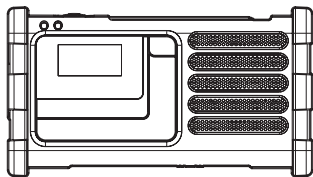

**N**

Version 1

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner


1. Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye.
2. Vennligst ta vare på instruksjonene, du kan få bruk for dem senere.
3. Respekter alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke apparatet nær vann.
6. Rengjør med en tørr klut.
7. Ikke blokker de ventilerende åpningene. Monter i henhold til instruksjonene fra produsenten.
8. Ikke monter apparatet nær varmekilder som radiatorer, varmeovner, vedovner eller andre apparater (inklusive forsterkere) som produserer varme.
9. Ikke ødelegg sikkerhetsfunksjonene til det polariserende eller jordete støpselet. Et polarisert støpsel har to blader der et er bredere enn det andre. Et jordet støpsel har to blader og en tredje jordende spiss. Det brede bladet eller den tredje spissen er der for din sikkerhet. Ta kontakt med en elektriker for å bytte støpsel hvis denne typen støpsel ikke passer i strømuttaket ditt.
10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller å komme i klem (spesielt ved støpslene, stikkontaktene og der ledningen kommer ut av apparatet).
11. Bruk kun tilbehør som har blitt spesifisert av produsenten.
12. Bruk kun kjerren, stativet, holderen og bordet som er spesifisert av produsenten. Vis forsiktighet ved bruk av kjerren. Pass spesielt på at kjerre/apparat-enheten ikke velter.
13. Koble apparatet fra strømuttaket under tordenstormer eller når den ikke skal brukes en stund.
14. All service bør utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig hvis apparatet har blitt skadet, for eksempel hvis strømledningen er skadet, hvis det har blitt sølt væske i eller objekter har falt inn i apparatet, hvis apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer som det skal, eller har blitt mistet.
15. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut og ingen objekter fylt med væske, som f.eks. vaser, skal plasseres oppå apparatet.
16. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk bør du ikke

utsette apparatet for regn eller fukt.

17. Batteriet skal ikke utsettes for høy varme som sollys, brann eller lignende.
18. ADVARSEL: Hvis batteriet ikke byttes på riktig måte er det fare for eksplosjon. Bytt kun til samme eller en tilsvarende batteritype.
19. For å forhindre mulige hørselskader ber vi om at du ikke lytter med for høyt volum i lengre perioder.



20.  Symbolet indikerer likestrøm.

21.  Bruk bare strømforstyrrelse som er oppført i brukerveiledningen.

22. Utskifting av batteri med feil type som kan omgå en sikkerhetsforanstaltning (for eksempel for enkelte typer av litiumbatteri).
23. Å kaste et batteri i ild eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, kan føre til eksplosjon.
24. Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
25. Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.






#### **ADVARSEL:**

Ikke utfør noen form for service utover det som er spesifisert i brukerinstruksjonene hvis du ikke har de nødvendige kvalifikasjonene. Dette er for å redusere risikoen for elektrisk sjokk.

#### **Viktige merknader:**

1. Det anbefales å kjøpe en adapter fra SANGEAN som samsvarer med effektområdet som er angitt på gaveesken.
2. Når du bruker en adapter som ikke er fra SANGEAN, kan radioens funksjonalitet bli påvirket, for eksempel ved mottak av radiostasjoner.
3. Når du bruker en adapter som ikke faller innenfor effektområdet som er angitt på gaveesken, må du være oppmerksom på følgende:
  - (a) En PD-adapter med høyere effekt kan brukes, men radiofunksjonaliteten, som å motta radiostasjoner, kan bli påvirket.
  - (b) For å unngå uforutsette risikoer, bør en adapter med lavere strømforbruk ikke brukes.



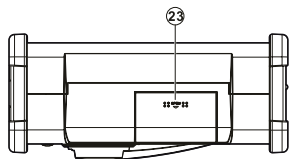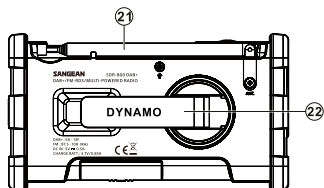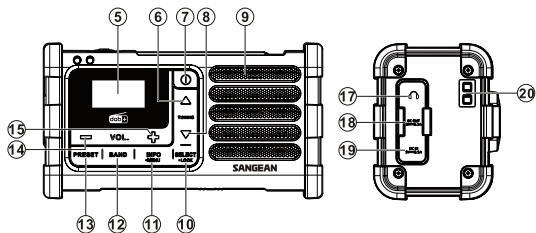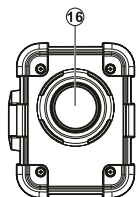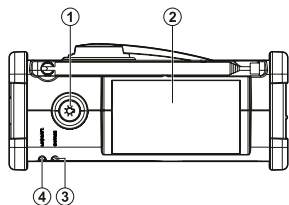

## Kontroller

- ① LED-lommelyktnapp
- ② Panel for solcellelading
- ③ Ladeindikator
- ④ Indikator for lavt batteri
- ⑤ LCD-display
- ⑥ Søke fremover-knapp
- ⑦ Av/på-knapp
- ⑧ Søke bakover-knapp
- ⑨ Høytaler
- ⑩ Velg/lås-knapp
- ⑪ Info/meny-knapp
- ⑫ Bånd-knapp
- ⑬ Knapp for forhåndsinnstilling
- ⑭ Volum ned
- ⑮ Volum opp
- ⑯ LED-lommelykt
- ⑰ 3.5 mm høretelefoninngang
- ⑱ DC OUT USB-A ladekontakt
- ⑲ DC IN USB-C ladekontakt
- ⑳ Feste for bærestropp
- ㉑ Teleskopantenne
- ㉒ Hånd sveiv for strømdynamo
- ㉓ Batteriholder

**SDR-800 DAB+ drives av det medfølgende oppladbare litiumionbatteriet på 850 mAh. Før du bruker radioen for første gang, må du sørge for at batteriet er fulladet.**

## Hvordan sette inn det medfølgende oppladbare batteriet

1. Åpne batteriholderen på bunnen av enheten ved å trykke batteriluken i retning av pilen.
2. Sett det medfølgende batteriet inn i batteriholderen. Se til at batteriet er satt inn i henhold til polariteten som er anvist inni holderen.

## Lade radioen

Bruk en av de følgende metodene for å lade radioen.

### Bruke DC IN kontakten

Radioen drives av det medfølgende litiumionbatteriet, som kan lades opp ved å koble en USB-strømkilde til radioens DC IN-ladekontakt.

Bruk en USB-strømkilde som leverer 5V/0,5A for å sikre riktig lading og forhindre batteriproblemer.

Tegn på at batteriet trenger lading kan være redusert strøm, lydforvrengning, hakkende lyder eller at indikatoren for lavt batteri lyser.

#### For å lade batteriet:

1. Koble USB-C-enden av den medfølgende ladekabelen til USB-C-kontakten på høyre side av radioen.
2. Koble den andre enden av kabelen til en USB-A-strømkilde, for eksempel en PC, USB-lader eller powerbank.
  - Når radioen er slått på, vises en ladeanimasjon på displayet, og ladeindikatoren lyser. Når den er fulladet, stopper animasjonen, og ladeindikatoren slår seg av.
  - Når radioen er slått av, lyser bare ladeindikatoren under lading og slår seg av når batteriet er fulladet. Hvis det ikke er satt inn et oppladbart batteri i batterirommet, blinker den røde ladeindikatoren.

Ladetiden er omtrent 2 timer for en full lading. Når den er fulladet, kan radioen spille i omtrent 10 timer.

### Bruk av dynamokraft

1. Se til at teleskopantennen er i hvileposisjon før du roterer dynamosveiven.
2. Ta dynamosveiven ut av hvileposisjon.
3. Roter dynamosveiven i et tempo på ca. 120 rotasjoner per minutt enten med eller mot klokken til lade-LED-indikatoren lyser rødt.
4. Ved normale lytteforhold vil ett minutt dynamolading la deg høre på 5-7 minutter med radio.
5. Se til at sveiven er i hvileposisjon når ladingen er fullført.

### **Viktig:**

Radioen trenger ikke å slås av for at solcellepanelet skal fungere.

1. Plasser radioen slik at solcellepanelet får direkte sollys for å lade SDR-800 DAB+ batteriet med solkraft. Jo mer direkte sollys som skinner på solcellepanelet, jo mer strøm genereres for å drive radioen.
2. Juster plasseringen til radioen slik at LED-en for lading lyser så sterkt som mulig.
3. Ved direkte sollys tar det ca. 15 timer til batteriet er fulladet.

### **Notis:**

Solcellepanelene virker best når solen er direkte ovenfor panelene og ikke dekket til av skyer, løv, gardiner osv. Ved noen tilfeller og ved dårlige lysforhold kan det hende at solcellepanelet ikke er effektivt, og de bør derfor ikke brukes som hovedstrømkilde for vanlig bruk. Solcellepanelet er laget som en tilleggsstrømkilde og kan, under passende forhold, oppfylle 100% av radioens energikrav.

Solcellepanelet fungerer kun under sollys. Kunstig lys vil ikke lade batteriet. IKKE prøv å lade batteriet ved å plassere solcellepanelet under noen form for sol-lampe, dette kan skade radioen og dekselet. (Å gjøre dette vil ugyldiggjøre garantien).

## Førstegangsbruk av DAB-radioen

1. Rett ut antennen forsiktig og trykk på av/på-knappen for å slå på radioen.
2. Det vil stå "Velkommen til digital radio" på displayet. Radioen vil så begynne å skanne de tilgjengelige DAB-kanalene og stoppe på den første kanalen den finner. Hvis radioen har blitt brukt før, vil radioen stoppe på den kanalen som ble spilt av sist. Trykk på velg-knappen for å spille av den ønskede kanalen.
3. Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å gå igjennom kanallisten og finne den ønskede kanalen. Trykk på velg-knappen for å velge kanalen. Radioen vil søke seg frem til kanalen og vise kanalnavnet.
4. Juster volumkontrollen til et behaglig lyttenivå.

### Notis:

Signalet til DAB-kanalene kan bli ustabile når antennen kommer i kontakt med, eller er veldig nær, kroppen din. Dette er på grunn av ledningsevnen til kroppen din.

## Service-informasjon DAB

Service-informasjonsdisplayet viser teknisk informasjon om statusen til kanalen som spilles av. Når du hører på DAB, kan du trykke og slippe info/meny-knappen for å lese informasjon som:

- a. Radio-tekst-** Viser tekstmeldinger om artister, spor-navn, telefonnummer, trafikkmeldinger osv.
- b. Signalfeil/-styrke –** Viser signalfeil for kanalen du hører på. Et lavt tall viser til et radiosignal med høy kvalitet. Ikonet for signalstyrke kan brukes når du plasserer radioen eller stiller inn antennen. For å få et godt radiosignal bør det ikonet ha minst tre blokker.
- c. Programtype (PTY)-** Viser typen kanal som spilles av som pop, klassisk, nyheter osv.
- d. Multiplex-navn-** Viser navnet til DAB-multiplexet som kanalen hører til samt kringkastingsfrekvensen.
- e. Kanal og frekvens-** Viser kanalnummeret og frekvensen for DAB-kanalen som spilles av.
- f. Bit-rate og lyd-type-** Viser den digitale bit-raten og lydkodingsinformasjonen til kanalen som spilles av.
- g. Format-** Viser formatet til kanalen som spilles av.
- h. Dato-** Viser dagens dato.

## Menyfunksjoner - DAB

Trykk på av/på-knappen for å slå på radioen. Trykk og hold nede info/meny-knappen for å gå inn i DAB-radioens menyliste. Trykk så på søk fremover/bakover-knappene for å gå gjennom de forskjellige valgene: Full skann/manuelt søk/DRC-verdi/kanalrekkefølge/fjern ugyldige/system. Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.

### A) Full skann:

Skann hele DAB-nettverket i ditt område. Radioen vil stoppe på den første kanalen den finner når skanningen er fullført.

### B) Manuelt søk:

Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å søke gjennom hele DAB-nettverket. Trykk på velg-knappen for å velge ønsket kanal.

### C) DRC (Dynamic Range Control):

DRC-funksjonen kan gjøre at lave lyder blir lettere å høre når du bruker radioen på steder med mye støy. Bruk søk fremover/bakover-knappene for å utheve den ønskede DRC-instillingen:

DRC av: DRC er avslått, kringkastingens DRC vil bli ignorert.

DRC høy: DRC er satt som sendt fra kringkasteren.

DRC lav: DRC-nivået er satt til halvparten av det som er sendt fra kringkasteren.

#### **Notis:**

Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil DRC-instillingen til radioen ikke ha effekt.

### D) Kanalrekkefølge:

Radioen har 2 innstillinger for kanalrekkefølge du kan velge mellom. Innstillingene er som følger:

**Alfanumerisk:** sorterer kanallisten alfanumerisk 0...9...A...Å.

**Ensemble:** sorterer kanalene slik de er sortert i DAB-multiplexet.

Den valgte innstillingen er merket med et stjernetegn.

#### E) Fjern ugyldige:

Hvis du flytter til en annen del av landet, kan det hende at noen av kanalene i listen din ikke lenger er tilgjengelige. Det kan også hende at noen DAB-tjenester slutter kringkasting, eller bytter kringkastingssted eller frekvens. Kanaler som ikke kan lokaliseres, eller som ikke har blitt mottatt over lang tid, vises med et spørsmålstegn i kanallisten. Fjern ugyldige-funksjonen vil slette DAB-kanalene med spørsmålstegn fra kanallisten din.

- 1) Trykk på velg-knappen for å gå inn på fjern ugyldige-funksjonen.
- 2) Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge "JA" eller "NEI" og trykk på velg-knappen for å bekrefte instillingen. Trykk på "JA" for å slette de ugyldige kanalene. Velg "NEI" hvis du ikke ønsker å fjerne kanalene. Displayet vil deretter gå tilbake til den forrige menyen.

#### F) System:

Trykk på velg-knappen for å velge mellom de følgende instillingene.

#### • Tid/Dato

##### Manuell stilling av klokken

- 1) Trykk på søk fremover/bakover-knappene til 'Tid/Dato' er uthevet. Trykk så på velg-knappen for å gå inn i instillingene.
- 2) Trykk på søk fremover/bakover-knappen til 'Still tid/dato' er uthevet. Trykk så på velg-knappen for å gå inn i tidsinstillingene. Tallene for dagstallene vil blinke.
- 3) Trykk på søk fremover/bakover-knappene til det rette dagstallet vises på displayet. Trykk på velg-knappen for å bekrefte instillingen, Månedstallene vil begynne å blinke. Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge riktig måned. Trykk på velg-knappen for å bekrefte instillingen. Årstallene vil begynne å blinke. Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge rett år. Trykk på velg-knappen for å bekrefte instillingen.
- 4) Følg samme prosedyre som over for time- og minutt-instillingene. Hvis radioen er stilt inn på 12-timersformat vil det også være en mulighet for å velge AM eller PM i tidsinstillingene.

##### Automatisk oppdatering av klokken

- 1) Trykk på søk fremover/bakover-knappene til 'Tid/Dato' er uthevet. Trykk på velg-knappen for å gå inn i instillingene.
- 2) Trykk på søk fremover/bakover-knappene til 'Auto-oppdatering' er uthevet. Trykk så på velg-knappen for å gå inn på menyen for auto-oppdatering.
- 3) Trykk på søk fremover/bakover for å velge en oppdateringsmetode fra listen 'Oppdater fra vilkårlig', 'Oppdater fra DAB', 'Oppdater fra FM', 'Ingen oppdatering'. Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.

## **Stilling av klokkeformat:**

Klokken på displayet kan settes til 12-timers- eller 24-timersformat.

- 1) Trykk på søk fremover/bakover-knappene til 'Tid/Dato' er uthevet. .  
Trykk på velg-knappen for å gå inn i instillingene.
  - 2) Trykk på søk fremover/bakover-knappene til 'Velg format' er uthevet på displayet. Trykk på velg-knappen for å gå inn i instillingene for klokkeformat. Det valgte klokkeformatet er merket med et stjernetegn.
  - 3) Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge enten 12-timers- eller 24-timersformat. Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
- **Kontrast:** kontrasten til displayet kan justeres.  
Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å justere kontrasten. Indikatoren for kontrastnivå på skjermen vil endre seg mens du trykker. Når du finner den innstillingen som gir deg best lesbarhet i området radioen er plassert, trykker du på velg-knappen for å lagre innstillingen.
  - **Språk:** radioen din kan stilles til et annet språk.  
Trykk på søk fremover/bakover-knappene til det ønskede språket er uthevet på displayet.  
Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt
  - **Fabrikkinnstillinger:** ved å utføre en fabrikknullstilling, vil alle innstillinger som har blitt justert av brukeren slettes.  
Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge "JA" eller "NEI". Hvis du ikke ønsker å utføre en fabrikknullstilling, velger du "NEI" og trykker på velg-knappen for å bekrefte valget ditt. Velg "JA" for å slette alle lagrede innstillinger og stille dem tilbake til fabrikkinnstillingene..  
Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.
  - **Programvareoppgradering**  
Programvareoppdateringer for radioen din kan bli tilgjengelige i fremtiden. Når de er tilgjengelige, finner du programvareoppdateringen og instruksjonene på:  
[www.sangean.com](http://www.sangean.com)  
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt vårt hovedkontor på:  
[contact@sangean.com](mailto:contact@sangean.com)  
Ikke utfør programvareoppdateringer uten instruksjon fra en av våre teknikere.
  - **SW-versjon:** Displayet for programvare kan ikke endres og er der kun for referanse.  
Trykk på velg-knappen for å se hvilken programvareversjon som er installert på radioen. Trykk på velg-knappen igjen for å gå tilbake til den forrige menyen.

## Bruk av FM-radio (manuelt søk)

1. Rett forsiktig ut antennen og slå på radioen ved å trykke på av/på-knappen.
2. Trykk på bånd-knappen for å velge FM-radiomodus.
3. Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å kontrollere frekvensen som radioen stilles inn på. Frekvensen vil endres i steg på 50KHz. Når enden av frekvensområdet er nådd, vil radioen starte fra den motsatte enden av frekvensområdet.
4. Trykk på volum-knappene for å justere lydnivået etter behov.
5. Trykk på av/på-knappen for å slå av radioen.

## Skanningssøk - FM

1. Trykk på og hold nede søk fremover/bakover knappen.
2. Radioen vil søke fremover eller bakover til den finner en kanal med god signalstyrke. Hvis signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilstede, vil radioen vise kanalnavnet. Når enden av frekvensområdet er nådd, vil radioen fortsette søket fra den motsatte enden av frekvensområdet.

## Service-informasjon - FM RDS

Radioen din har en rekke displaymuligheter i FM-modus:

1. Trykk og slipp info/meny-knappen for å gå gjennom de forskjellige valgmulighetene.
  - a. **Radio-tekst-** Viser rullende tekstmeldinger med artist-/spor-navn, telefonnummer osv.
  - b. **Programtype-** Viser informasjon om kanalen som spilles av, for eksempel Pop, Klassisk, Nyheter osv.
  - c. **Frekvens-** Viser frekvensen til FM-signalet.
  - d. **Lydtype-** Viser lydtypen til kanalen som spilles av.
  - e. **Dato-** Viser dagens dato.

### Notis:

Hvis ingen RDS-informasjon er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise informasjon om kanalnavn, radiotekst og programtype.

Hvis en stereohøytaler vises på displayet betyr det at radioen mottar en stereo-sending.

## Menyfunksjoner - FM

Trykk og hold nede info/meny-knappen for å gå inn på menylisten for FM. Trykk så på søk fremover/bakover-knappene for å bla gjennom de følgende valgmulighetene: FM Skannesone/FM-lyd/System (for systemfunksjoner, vennligst se beskrivelsen i DAB-modus). Trykk på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.

### A) FM skannesone:

Radioen din har en lokal/fjern-mulighet for autoskannfunksjonen. Hvis radioen står i lokal-modus, vil svakere signaler fra fjerne sendere bli ignorert av radioen, noe som gjør det lettere å finne sterke signaler.

Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge mellom 'Lokal' (kun sterke kanaler) og 'Fjern' (alle kanaler, inkludert radiokanaler som er langt unna). Trykk så på velg-knappen for å bekrefte valget ditt. Den valgte instillingen vil vises med et stjernetegn.

### B) FM-lyd:

Hvis FM-kanalen du hører på har et svakt signal, kan det hende at du hører en hisselyd. Det er mulig å redusere hissing ved å tvinge radioen til å spille kanalen i mono i stedet for automodus.

Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge mellom 'Mono' og 'Auto'. Trykk så på velg-knappen for å bekrefte valget ditt.

## Forhåndsinstilling av kanaler - FM/DAB

Du kan lagre dine favoritt DAB- og FM-kanaler i forhåndsinstillingene. Det er 40 plasser for forhåndsinstillinger i radioen din. 20 for DAB og 20 for FM. Hvis det skulle skje et strømbrudd, vil forhåndsinstillingene dine huskes av radioen.

1. Søk deg til ønsket kanal ved å følge trinnene over.
2. Trykk og slipp forhåndsinstillingsknappen til 'MEM Store' vises på bunnen av displayet.
3. Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge det ønskede lagringstallet til kanalen  
"Px". Tallet vil blinke på displayet som viser at det er ledig. Trykk på velg-knappen for å lagre den valgte kanalen. Det vil stå 'Lagret' på displayet når kanalen er lagret i radiominnet. Gjenta denne prosedyren for resten av forhåndsinstillingene.

Du kan alternativt trykke på velg-knappen (uten å bruke søk fremover/bakover-knappene for å velge ønsket lagringstall) for å lagre den valgte kanalen. Kanalen vil lagres med et 'tomt' lagringstall (f.eks. hvis 1 til 4 allerede er i bruk, så vil kanalen automatisk lagres med lagringstall 5).

### **Notis:**

Kanaler som er lagret i minnet, kan overskrives på denne måten:

## Finne en forhåndslagret kanal - FM/DAB

1. Trykk på bånd-knappen for å velge ønsket modus.
2. Trykk og slipp forhåndsinnstillingsknappen flere ganger til det står 'MEM Browse' på bunnen av displayet.
3. Trykk på søk fremover/bakover-knappene for å velge ønsket kanal.

### **Notis:**

Displayet vil kun vise lagringstall som er koblet til radiokanaler.

## Bruk av LED lommelykten

- **Når radioen er på:**

Trykk på lommelyktnappen for å bla gjennom følgende moduser:

**Høy** → **Lav** → **Blinkende** → **SOS** (morsekode - nødsignal: tre korte blink, tre lange blink, tre korte blink) → **Av**.

Trykk og hold på lommelyktnappen når som helst for å slå av lommelykten.

N

- **Når radioen er av:**

Trykk på lommelyktnappen for å veksle mellom **Høy** og **Av**.

## Lytting med hodetelefoner

Koble hodetelefonene til utgangen for å lytte privat.

Tilkobling av hodetelefoner kobler fra den eksterne høyttaleren.

**Viktig:**

Høye lydnivåer når man lytter med hode- eller øretelefoner kan skade hørselen din.

**Notis:**

Bruk aldri hodetelefonutgangen når det regner eller er fuktig. Dette er for å forhindre at vann og fukt kommer inn i radioen. Hold alltid gummilokket lukket under slike forhold.

## Lade USB enheter

Denne radioen har en USB-A-kontakt på høyre side for lading av lavspenningsenheter ved hjelp av det medfølgende litiumionbatteriet.

**Merk:** USB-A-ladekontakten leverer en maksimal strøm på 0,3 A og lader kanskje ikke enheter som krever en høyere minimumsstrøm.

**For å lade en ekstern USB-enhet:**

1. Sørg for at radioen er slått av.
2. Koble til enheten med den medfølgende USB-ladekabelen. Ladingen starter automatisk.

**Merk:** USB-lading deaktiveres automatisk hvis radioen er slått på under lading.

## Stroppholder

Du kan koble til den medfølgende bærestroppen for enkel transport av radioen.

## Betinget vannmotstand

Denne radioen er vannmotstandig, ikke vanntett. Sørg for at gummidekselet er godt lukket over hodetelefon-, USB-A- og USB-C portene når de ikke er i bruk.

## Tastelås

Tastelåsfunksjonen er til for å forhindre utilsiktet bruk av radioen.

1. Trykk og hold nede velg/lås-knappen til det står 'Taster låst' på displayet. Av/på-knappen og alle de andre knappene vil da være avslått for å forhindre utilsiktet bruk.
2. For å slå av tastelåsen trykker du og holder nede velg/lås-knappen til det står 'Taster åpne' på displayet.


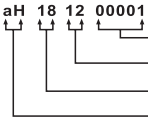
## Medfølgende tilbehør

- 3.7V 850mAh oppladbart litiumionbatteri
- USB-A til USB-C ladekabel
- Håndstropp


## Spesifikasjoner

<b>Strømkilde</b>	850mAh oppladbart Litium-ion-batteri (inkludert) x 1
	Dynamo-lading for Litium-batteriet
	Solcellepanel-lading for Litium-batteriet
<b>Valgfri strømkilde</b>	Strømadapter med Micro USB-kontakt (ikke inkludert)
<b>Lyd ut</b>	400mW
<b>Frekvensdekning</b>	
FM	87.50-108 MHz
DAB+ Band III	5A-13F
<b>Antenne</b>	
Teleskopantenne	FM / DAB
<b>DC-kontakt</b>	DC OUT: USB-A 5V / 0.3A (Ikke kompatibel med de fleste USB-C-ladekabler på grunn av lav utgangsstrøm.)
	DC IN: USB-C 5V / 0.5A
<b>Kontakt til hodetelefoner</b>	3.5mm i diameter, Stereo, 32ohm impedans
<b>Driftstemperaturområde</b>	0°C til 40°C

❖ **Strekkodeetiketten på produktet er definert som følger:**

	 <p>↑ aH    ↑ 18    ↑ 12    ↑ 00001</p> <p>— Serienummer — Produksjonsmåned — Produksjonsår — Produktkode</p>
---	--

Sangean forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.

 **GJENVINNING** Dette produktet er merket med sorteringssymbolet for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Dette betyr at produktet må håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU for å kunne resirkuleres eller demonteres for å minimere miljøpåvirkningen.