


SDR-800 DAB+

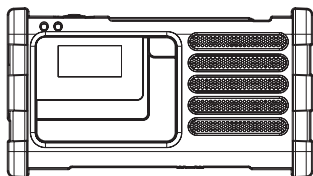




F

Version 1

Instructions importantes sur la sécurité


1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Ne nettoyez qu'à l'aide d'un linge sec.
7. N'obstruez aucune voie de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registre de chaleur, poêle ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne sous-estimez pas l'importance en termes de sécurité des prises polarisées ou de type terre. Une prise polarisée a deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de type terre a deux fiches plus une fiche supplémentaire de raccord à la terre. La fiche large ou le raccord à la terre sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre installation, consultez un électricien pour le remplacement de votre installation obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, particulièrement au niveau des branchements, prises de courant, et du point d'où il sort de l'appareil.
11. N'utilisez que les extensions/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N'utilisez qu'avec un chariot, support, trépied, crochet ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez attentif lorsque vous déplacez la combinaison chariot/appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
13. Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.
14. Confiez les réparations à du personnel d'entretien agréé. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque sorte, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si ce dernier a été exposé aux moisissures ou à la pluie, s'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il a chuté.
15. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
16. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.






17. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que l'ensoleillement, le feu ou autre.
18. **ATTENTION:** Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacez-la uniquement par un type identique ou équivalent.
19. Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, ne l'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes. 
20.  Le symbole indique une tension continue.
21.  Utilisez uniquement les blocs d'alimentation répertoriés dans le mode d'emploi.
22. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut annuler une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).
23. L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le décapage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion.
24. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
25. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

ATTENTION:

Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez à aucune réparation autre que celles détaillées dans ces instructions d'utilisation a moins que vous ne disposiez des qualifications.

Remarques importantes:

1. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur SANGÉAN correspondant à la plage de puissance indiquée sur l'emballage.
2. L'utilisation d'un adaptateur d'une autre marque que SANGÉAN peut altérer certaines fonctionnalités de la radio, notamment la réception des stations. 
3. Si vous utilisez un adaptateur qui ne respecte pas la plage de puissance indiquée sur l'emballage, veuillez prendre en compte les points suivants:
 - (a) Un adaptateur PD de puissance supérieure peut être utilisé, mais cela peut altérer le bon fonctionnement de la radio (ex. réception).
 - (b) Un adaptateur de puissance inférieure est déconseillé afin d'éviter tout risque imprévu.

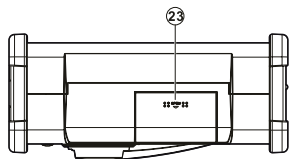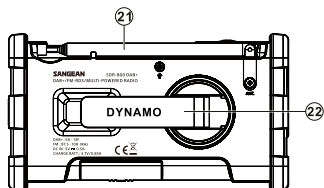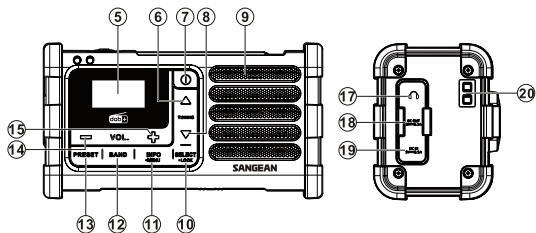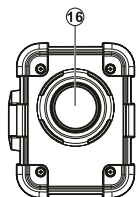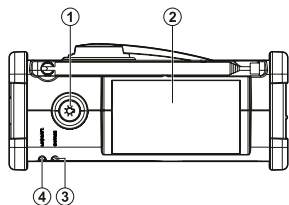

Contrôles

- ① Bouton du voyant LED de la lampe de poche
- ② Panneau de charge solaire
- ③ Indicateur de charge
- ④ Indicateur de batterie faible
- ⑤ Ecran LCD
- ⑥ Bouton de réglage vers le haut
- ⑦ Bouton d'alimentation
- ⑧ Bouton de réglage vers le bas
- ⑨ Haut-Parleur
- ⑩ Bouton Sélectionner / verrouiller
- ⑪ Bouton Info/Menu
- ⑫ Bouton de réglage de la bande
- ⑬ Bouton de pré-réglage
- ⑭ Contrôle du Volume- Bas
- ⑮ Contrôle du Volume- Haut
- ⑯ Voyant LED de la lampe de poche
- ⑰ Prise casque de 3,5 mm
- ⑱ Prise de charge USB-A DC OUT
- ⑲ Prise de charge USB-C DC IN
- ⑳ Sangle de transport
- ㉑ Antenne télescopique
- ㉒ Manivelle d'alimentation Dynamo
- ㉓ Compartiment de la batterie

F

Le SDR-800 DAB+ est alimenté par la batterie lithium-ion rechargeable de 850 mAh fournie. Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Insérer la batterie rechargeable fournie

1. Ouvrez le compartiment à batterie situé sur le bas de l'appareil en poussant le couvercle en suivant la direction de la flèche.
2. Insérez la batterie rechargeable fournie dans l'espace du compartiment. Assurez-vous que toutes les piles sont insérées avec la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment.

Charger la radio

Veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes pour charger votre radio.

Utiliser la prise DC IN

La radio est alimentée par la batterie lithium-ion fournie, qui peut être rechargée en connectant une source d'alimentation USB à la prise de charge DC IN de la radio.

Utilisez une source d'alimentation USB fournissant 5 V/0,5 A pour garantir une charge correcte et éviter les problèmes de batterie.

Une puissance réduite, des distorsions, des sons « grésillants » ou l'indicateur de batterie « faible » sont autant de signes que la batterie doit être rechargée.

Pour charger la batterie:

1. Connectez l'extrémité USB-C du câble de charge fourni à la prise USB-C située sur le côté droit de la radio.
2. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation USB-A, telle qu'un PC, un chargeur USB ou une batterie externe.
 - Lorsque la radio est allumée, une animation de charge apparaît à l'écran et le voyant de charge s'allume. Une fois la charge terminée, l'animation s'arrête et le voyant de charge s'éteint.
 - Lorsque la radio est éteinte, seul le voyant de charge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la batterie complètement chargée. Si aucune batterie rechargeable n'est insérée dans le compartiment, le voyant de charge rouge clignotera.

Le temps de charge est d'environ 2 heures pour une charge complète. Une fois chargée, la radio offre une autonomie d'environ 10 heures.

Alimentation sur dynamo

1. Assurez-vous que l'antenne télescopique est dans la position de repos avant de tourner la manivelle de la dynamo.
2. Sortez la manivelle d'alimentation Dynamo, de sa position de repos.
3. Tournez la poignée d'alimentation Dynamo à environ 120 rotations par minutes, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse jusqu'à ce que l'indicateur DEL apparaisse en rouge.
4. En conditions d'écoute normales, une minute de chargement avec

l'alimentation Dynamo vous permettra d'écouter la radio pendant environ 5-7 minutes.

5. Assurez-vous que la poignée soit remise sur sa position de repose une fois le chargement terminé.

Alimentation sur énergie solaire

F

Important:

La radio ne doit pas être allumée pour utiliser le panneau solaire.

1. Afin de recharger la batterie de votre SDR-800 DAB+ avec l'énergie solaire, positionnez la radio de manière à ce que le panneau solaire reçoive la lumière du soleil directement. Le plus de lumière solaire brillant sur le panneau solaire, le plus d'électricité pourra être créée pour la radio.
2. Ajustez la position de la radio pour obtenir une luminosité plus forte de l'indicateur DEL de CHARGE.
3. Il faut environ 15 heures pour charger complètement la batterie sous la lumière directe du soleil.

Remarque:

Une meilleure performance du panneau solaire sera obtenue lorsque le soleil est juste au dessus, et que la lumière n'est pas gênée par des nuages, des feuillages, des rideaux, etc. Dans certaines situations et en condition de luminosité faible, le panneau solaire ne sera pas efficace et ne pourra pas être utilisé comme source d'alimentation principale pour l'utilisation normale. Le panneau solaire est conçu comme une source d'alimentation supplémentaire qui pourra, en condition de lumière adaptée, contribuer jusqu'à 100% aux besoins énergétiques de la radio.

Le panneau solaire chargera la batterie uniquement sous la lumière du soleil naturelle. Il ne fonctionneront pas sous une lumière artificielle.

N'ESSAYEZ PAS de charger la batterie en plaçant le panneau solaire directement sous une lampe de type solaire, cela causera des dégâts irréversibles sur la radio et pourra endommager le boîtier. (Si vous faites cela, la garantie sera annulée)

Fonctionnement initial - DAB

1. Etirez doucement l'antenne et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la radio.
2. L'écran affichera « Welcome to Digital Radio » et commencera à parcourir toute la plage de canaux DAB et s'arrêtera à la première station trouvée. Si la radio a été utilisée auparavant, la dernière station utilisée sera sélectionnée. Appuyez sur le bouton Select pour jouer à la station.
3. Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour afficher la liste des stations et trouver la station désirée. Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner la station. La radio syntonisera la station et affichera le nom de la station.
4. Réglez le volume pour une écoute confortable.

Remarque :

En raison de la conductivité du corps humain, la réception des stations DAB peut ne pas être possible ou devient instable lorsque l'antenne touche votre corps ou est très proche de votre corps.

Informations sur le service - DAB

L'affichage des informations de service - Informations techniques sur l'état actuel de la station diffusée.

Pendant l'écoute de DAB, appuyez et relâchez le bouton Info / Menu pour parcourir les informations suivantes :

- a. Texte radio** : affiche des messages texte tels que l'artiste ou le nom de la piste, le numéro de téléphone, les alertes de trafic, etc.
- b. Erreur de signal / force** - Affiche l'erreur de signal pour la station écoutée. Un nombre d'erreur faible indique une meilleure qualité du signal radio. Le graphe de puissance du signal peut être utilisé lors du positionnement de la radio ou de son antenne. Pour avoir une bonne réception, le graphique doit occuper trois blocs ou plus.
- c. Type de programme (PTY)** : affiche le type de station écouté comme Pop, Classique, Nouvelles, etc.
- d. Nom du multiplex** - Affiche le nom du multiplex DAB à laquelle appartient la station actuelle ainsi que sa fréquence de diffusion.
- e. Canal et fréquence** : affiche le numéro de canal et la fréquence de la station de radio DAB actuelle.
- f. Débit binaire et type audio**-Affiche le débit numérique et les informations de codage audio pour la station écoutée.
- g. Format**- Affiche le format de la station écoutée.
- h. Date**-Affiche la date actuelle.

Fonctions du menu-DAB

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la radio. Appuyez sur le bouton Infos / Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder à la liste des menus DAB.

Ensuite, appuyez sur le bouton Tuning up / down pour faire défiler les options suivantes : Full Scan / Manual tune / DRC Value / Station Order / Prune / System. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre sélection.

A) Analyse complète :

Analysez l'ensemble du réseau DAB dans votre région. La radio syntonisera sur la première station trouvée après que la numérisation soit terminée.

B) Syntonisation manuelle :

Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour faire défiler l'ensemble des canaux du DAB. Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner le canal souhaité.

C) DRC (Dynamic Range Control) :

L'installation de DRC peut rendre les sons silencieux plus faciles à entendre. Lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant. Utilisez le bouton Tuning up / down pour mettre en surbrillance le paramètre DRC requis.

DRC Off : DRC est désactivé, la diffusion DRC sera ignorée.

DRC High : DRC est défini comme envoyé par le diffuseur.

DRC Low : Le niveau DRC est réglé sur 1/2 envoyé par le diffuseur.

Remarque:

Toutes les émissions DAB ne peuvent pas utiliser la fonction DRC. Si la diffusion ne prend pas en charge la DRC, le réglage de la DRC dans la radio n'aura aucun effet.

D) Ordre de la station :

Votre radio dispose de 2 paramètres de commande de station à partir desquels vous pouvez choisir. Les paramètres de commande de station sont comme suit :

Alphanuméric: trie la liste des stations alpha numériquement 0 ... 9 ...

A ... Z.

Ensemble: organise la station listée par multiplexage DAB.

Le réglage actuel est indiqué par un astérisque.

E) Fonction Prune (Rafraîchissement des stations) :

Si vous déménagez dans une autre région du pays, certaines des stations qui ont été répertoriées peuvent ne plus être disponibles. Aussi, de temps en temps, certains services DAB peuvent cesser de diffuser, ou peuvent changer d'emplacement ou de fréquence. Les stations qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas été reçus depuis très longtemps sont affichés dans la liste des stations avec un point d'interrogation. La fonction de rafraîchissement des stations supprimera les stations DAB marquées de votre liste de stations.

- 1) Appuyez sur le bouton Select pour accéder à la fonction rafraîchissement des stations.
 - 2) Appuyez sur le bouton Tuning up/down pour sélectionner «YES» ou «NO» et appuyez sur le bouton de Select pour confirmer le réglage. Sélectionnez «YES» pour que les listes de stations soient rafraîchies en éliminant les stations. Si vous ne souhaitez pas supprimer les stations, sélectionnez «NO» Et l'affichage retournera au menu précédent.
- F) Système:
Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner les paramètres suivants.

● **Heure / Date**

Réglage manuel de l'horloge

- 1) Appuyez sur le bouton Tuning up/down jusqu'à ce que « Heure / Date » soit en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton Select pour entrer le paramètre.
- 2) Appuyez sur le bouton Tuning up/down jusqu'à ce que « Régler heure / date » soit en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton Select pour paramétrer l'heure. Les chiffres du jour clignoteront.
- 3) Appuyez sur le bouton Tuning up/down jusqu'à ce que le jour correct s'affiche à l'écran. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer le réglage. Les chiffres du mois clignoteront alors. Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour sélectionner le mois. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer le réglage. Les chiffres de l'année clignoteront alors. Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour sélectionner l'année. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer le réglage.
- 4) Suivez la même procédure ci-dessus pour le réglage heure / minute. Si la radio a été réglée pour utiliser un format de 12 heures, Il y aura une option pour régler AM ou PM pour l'heure de l'horloge.

Mise à jour automatique de l'horloge

- 1) Appuyez sur le bouton Tuning up/down jusqu'à ce que « Heure / Date » soit en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton Select pour entrer le paramètre.
- 2) Appuyez sur le bouton Tuning up / down jusqu'à ce que « Auto update » soit en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton Select pour entrer dans le menu de mise à jour automatique.
- 3) Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour choisir une option de mise à jour parmi « Update from Any », « Update from DAB », « Update from FM », « No update ». Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.

Réglage du format de l'horloge:

L'affichage de l'horloge peut être réglé au format 12 ou 24 heures.

- 1) Appuyez sur le bouton Tuning up / down jusqu'à ce que « Heure / Date » soit en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton Select pour entrer le paramètre.
- 2) Appuyez sur le bouton Tuning up / down jusqu'à ce que « Set format » est en surbrillance sur l'écran. Appuyez sur le bouton Select pour entrer le format de l'horloge.
Le format actuel de l'horloge est marqué avec un astérisque.
- 3) Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour sélectionner le format 12 ou 24. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.

- **Contraste** : le contraste de l'affichage peut être réglé.
Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour régler le contraste.
L'indication du niveau de contraste à l'écran changera en même temps. Lorsque vous trouvez le paramètre qui donne la meilleure lisibilité de l'emplacement où la radio est utilisée, appuyez sur le bouton Select pour enregistrer le réglage.
- **Langue** : votre radio peut être configurée dans une langue différente.
Appuyez sur le bouton Tuning up / down jusqu'à ce que votre langue est mis en surbrillance sur l'écran. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.
- **Réinitialisation aux paramètres d'usine** : en effectuant une réinitialisation aux paramètres d'usine, tous les paramètres saisis par les utilisateurs seront effacés.
Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour sélectionner « YES » ou « NO ». Si vous ne souhaitez pas effectuer de réinitialisation du système, sélectionnez « NO » et appuyez sur le bouton Select. Sélectionnez « YES » pour effacer tous les paramètres enregistrés et tous les paramètres reviennent aux paramètres par défaut. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer le réglage.

- **Mise à jour logicielle**

Des mises à jour logicielles pour votre radio pourraient être disponibles ultérieurement. Le cas échéant, le logiciel et les instructions de mise à jour sont disponibles à l'adresse suivante:

www.sangean.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre siège social à l'adresse:

contact@sangean.com

IMPORTANT:

N'effectuez pas de mises à jour logicielles à moins d'instructions de la part de notre technicien.

- **SW version** : L'affichage du logiciel ne peut pas être modifié et est seulement pour votre référence
Appuyez sur le bouton Select pour afficher la version du logiciel installée dans la radio. Appuyez à nouveau sur le bouton Select pour revenir au Menu précédent.

Utilisation de votre radio-FM (Réglage manuel)

1. Redressez l'antenne avec précaution et allumez la radio en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton Band pour sélectionner le mode radio FM.
3. Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour contrôler la fréquence que la radio s'accordera. La fréquence changera en s'incrémentant de 50KHz. Lorsque la fin de la bande est atteinte, la radio recommencera le réglage depuis l'extrémité opposée de la bande de fréquences.
4. Appuyez sur les boutons Volume pour régler le niveau sonore si nécessaire.
5. Pour éteindre votre radio, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Scan pour la syntonisation - FM

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Tuning up / down.
2. La radio recherchera dans une direction vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle trouve une station de puissance de signal suffisante. Si le signal est assez fort et si des données RDS sont présentes, la radio affichera le nom de la station. Lorsque vous atteignez l'extrémité de la bande de fréquences, votre radio recommencera le réglage à partir de l'extrémité opposée de la bande de fréquences.

Informations de service-FM RDS

Votre radio dispose d'une gamme d'options d'affichage en mode FM :

1. Appuyez et relâchez le bouton Info / Menu pour parcourir les différentes options.
 - a. **Radio text** : affiche les messages texte défilants tels que Nom de l'artiste / piste, numéro de téléphone etc.
 - b. **Program type** : affiche les informations de la station écoutée, par ex. Pop, Classique. Nouveauté, etc.
 - c. **Frequency** -Affiche la fréquence du signal FM.
 - d. **Audio type** : Affiche le type audio de la station écoutée.
 - e. **Date** -Affiche la date actuelle.

Remarque :

Si aucune information RDS n'est disponible, la radio ne pourra pas afficher le nom de la station, le texte radio et les informations de type de programme. La radio ne fournit que des affichages lorsque des informations sont disponibles. L'écran du haut-parleur stéréo indique que la radio reçoit une émission stéréo.

Fonctions de menu-FM

Appuyez et maintenez le bouton Info / Menu pour accéder à la liste des menus FM. Appuyez ensuite sur le bouton de Tuning up/down pour faire défiler les options suivantes : FM Scan zone/FM audio/System (pour les fonctions de système, veuillez vous référer aux sections ci-dessus décrites en mode DAB). Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre sélection.

A) Zone de scan FM :

Votre radio comprend une option local / distant pour la fonction auto-scan.

En réglant la radio sur l'option de scan «local», Les signaux des émetteurs plus éloignés peuvent être ignorés par la radio, rendant les signaux plus forts plus faciles à trouver. Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour choisir entre « Local » (Stations fortes uniquement) et « Distant » (Toutes les stations, y compris les stations radio distantes).

Appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le réglage. Le réglage actuel est indiqué par un astérisque.

B) Audio FM :

Si la station de radio FM écoutée a un signal faible, certains sifflements peuvent être audibles. Il est possible de réduire ce sifflement en forçant la radio à jouer la station en mono plutôt qu'en auto.

Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour sélectionner les options entre « Mono » et « Auto ». Appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer votre sélection.

Préréglage des stations FM / DAB

Vous pouvez stocker vos stations de radio préférées DAB et FM dans des stations préréglées mémorisées. Il y a 40 préréglages mémoires dans votre radio, 20 pour DAB et 20 pour FM. Les préréglages sont mémorisés par votre radio en cas de panne de courant.

1. Réglez la station souhaitée en suivant les étapes ci-dessus.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Preset jusqu'à ce que MEM Store soit affiché en bas de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour sélectionner votre numéro de préréglage « Px ». Le numéro de préréglage clignote sur l'écran, indiquant que le préréglage est toujours vide. Appuyez sur le bouton Select pour mémoriser la station actuellement réglée. L'écran affichera « Saved » lorsque la station est mémorisée dans la station préréglée. Répétez cette procédure pour les préréglages restants.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton Select (sans utiliser le bouton Tuning Up / Down pour sélectionner votre numéro de préréglage) pour préréglage la station actuellement réglée. La station sera mémorisée dans le préréglage vide restant au fur et à mesure c'est-à-dire si les préréglages 1 à 4 sont utilisés, la station qui doit d'être préréglée est mémorisée automatiquement dans le préréglage 5).

Remarque :

Les stations stockées dans des préréglages mémorisés peuvent être écrasées en suivant la procédure ci-dessus.

Rappel d'une station préréglée-FM / DAB

1. Appuyez sur le bouton Band pour sélectionner le mode souhaité.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Preset jusqu'à ce que MEM Browse soit affiché en bas de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Tuning up / down pour sélectionner votre station.

Remarque :

L'écran affichera uniquement le numéro du préréglage qui a été mémorisé

Utiliser la lampe de poche LED

- **Lorsque la radio est allumée:**

Appuyez sur le bouton Lampe de poche pour parcourir les modes suivants:

Fort → **Faible** → **Clignotant** → **SOS** (signal de détresse en code Morse: trois clignotements courts, trois clignotements longs, trois clignotements courts) → **Éteint**.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lampe de poche à tout moment pour éteindre la lampe de poche.

- **Lorsque la radio est éteinte:**

Appuyez sur le bouton Lampe de poche pour basculer entre **Fort** et **Éteint**.

Écouter avec les écouteurs

Branchez les écouteurs dans la fente écouteur pour écouter sans déranger votre entourage. Cela déconnectera l'enceinte externe.

Important :

Des niveaux élevés du volume de manière excessive du casque et des écouteurs peuvent endommager votre audition.

Remarque :

N'utilisez jamais la prise de casque dans des conditions pluvieuses ou humides pour empêcher l'humidité d'entrer dans la radio. Conservez toujours le couvercle en caoutchouc bien fermé dans ces conditions.

Charger des appareils USB

Cette radio dispose d'une prise USB-A sur le côté droit pour charger les appareils basse tension à l'aide de la batterie lithium-ion fournie.

Remarque: la prise de charge USB-A fournit un courant maximal de 0,3A et peut ne pas charger les appareils nécessitant un courant minimal d'intensité plus élevée.

Pour charger un périphérique USB externe:

1. Assurez-vous que la radio est éteinte.
2. Connectez l'appareil à l'aide du câble de charge USB fourni. La charge commencera automatiquement.

Remarque: si la radio est allumée pendant la charge, la charge USB sera automatiquement désactivée.

Sangle de transport

Vous pouvez attacher la sangle de transport fournie dans l'oeillet de sangle pour un transport facile.

Conditions de résistance à l'eau

Cette radio est résistante à l'eau, mais non étanche. Assurez-vous que le cache en caoutchouc est bien fermé sur les ports casque, USB-A et USB-C lorsque vous ne les utilisez pas.

Verrouillage des boutons

La fonction de verrouillage des boutons est utilisée pour empêcher le fonctionnement involontaire de la radio.

1. Maintenez le bouton Select / Lock enfoncée jusqu'à ce que «Keys locked » s'affiche à l'écran. Le bouton d'alimentation et tous les autres boutons seront désactivés pour empêcher un fonctionnement accidentel.
2. Pour désactiver la fonction de verrouillage des boutons, maintenez le bouton Select / Lock jusqu'à ce que « Keys Unlocked » s'affiche à l'écran.



Accessoires fournis

- Batterie lithium-ion rechargeable de 3,7 V et 850 mAh
- Câble de charge USB-A vers USB-C
- Sangle de transport

Spécifications

Alimentation	Batterie lithium-ion rechargeable 850mAh (fournie) x 1
	Dynamo-chargement de la batterie lithium rechargeable
	Panneau solaire-chargement de la batterie lithium rechargeable
Alimentation optionnelle	Adaptateur d'alimentation CA avec connecteur Micro USB (non fourni)
Sortie audio	400mW
Couverture de fréquences	
FM	87,50-108 MHz
Bande III DAB+	5A-13F
Antenne	
Antenne télescopique	FM / DAB
Fente	SORTIE DC OUT: USB-A de 5V / 0,3A (non compatible avec la plupart des câbles de charge USB de type C)
	Entrée DC IN : USB-C de 5V / 0,5A
Prise casque	Diamètre 3,5mm, stéréo, impédance 32ohm
Plage de température de fonctionnement	0°C à 40°C

※ L'étiquette du code-barres sur le produit est définie comme ci-dessous:

 <p>aH181200001</p>	<p>aH 18 12 00001</p>  <p>Numéro de série Mois de production Année de production Code du produit</p>
---	--

Sangean se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.



RECYCLAGE Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.